LG
Life's Good

ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANCAIS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
PORTUGUESE
РУССКИЙ ЯЗЫК
NEDERLANDS
ČESKY

UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL

V-nET

TYPE : AC Ez
MODEL : PQCSZ250S0

P/NO : MFL63284102

www.lg.com

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE 2
Tipy na úsporu energie

Zde najdete několik tipů, které Vám pomou minimalizovat spotřebu energie když používáte klimatizaci. Můžete klimatizaci používat efektivněji, když budete dodržovat níže popsané instrukce:
Místnosti příliš nechlaďte. Může to poškodit Vaše zdraví zvýšit spotřebu elektrické energie.
Používejte žaluzie nebo závěsy, když používáte klimatizaci.
Zavřete okna a dveře, když používáte klimatizaci.
Nastavte proud vzduchu vertikálně nebo horizontálně aby mohl cirkulovat v místnosti.
Pro rychlejší vychlazení nebo zahřátí místnosti krátkodobě zvyšte otáčky ventilátoru.
Pravidelně větrejte, protože dlouhodobé používání klimatizace zhoršuje kvalitu vzduchu v místnosti.
Jednou za dva týdny vyčistěte vzduchový filtr. Prach a nečistoty zachycené na filtru mohou bránit proudění vzduchu nebo oslabí chladící nebo odvlhčovací funkce.

Pro vaše poznámky

Na tuto stránku umístěte účtenku, kterou můžete potřebovat v okamžiku, když budete prokazovat datum pořízení nebo pro potřeby záruky.

Zde napište model a sériové číslo jednotky.

Model:

Sériové číslo:

Najdete je na nálepce na boku jednotky.

Název instalační firmy:

Datum pořízení:

bEZEPČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3
Bezpečnostní opatření

Instalace vyžaduje odborné znalosti a měla by ji provádět odborná firma specializující se na instalace klimatizací LG, jejíž zaměstnanci mají odborné proškolení od LG.
V případě jakýchkoli problémů s klimatizací, které jsou zapříčiněny neodborným zacházením či instalací osobou bez potřebné kvalifikace nebude LG provádět jakékoli bezplatné zásahy.
Následující bezpečností opatření mají zamezit neočekávaným škodám:
VAROVÁNÍ
!
Jestliže uživatel nepostupuje podle návodu, může dojít k vážnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ
!
Jestliže uživatel nepostupuje podle návodu, může dojít k osobním poraněním nebo poškození majetku.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
Varováním a upozorněním by měl uživatel věnovat příslušnou pozornost, aby zamezil možným nebezpečím. Čtěte je pozorně a následujte je, abyste zamezili možným nehodám.
Varování a upozornění jsou popsána v tomto návodu i na produktu tak, aby ochránili uživatele před nebezpečím.

Varování
!
Instalace
Ujistěte se, že využíváte služeb servisního centra nebo instalační firmy pro instalaci produktu., protože může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem nebo výbuchu.
Při přeinstalaci již nainstalovaného produktu využijte služeb servisního centra nebo instalační firmy , protože může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem nebo výbuchu.
Nerozebírejte, neopravujte nebo neupravujte produkt, protože může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Používání
Nedávejte hořlavé předměty do blízkosti produktu, protože může dojít k požáru.
Nenechte do produktu natéct vodu, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
Nedávejte produktu elektrické rány, zničíte tím produkt.
Využijte služeb servisního centra nebo instalační firmy, když se do produktu dostane vlhkost. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Do produktu nepíchejte a nepoužívejte ostré předměty, protože poškozením součástek poškodíte celý produkt.

!

Používání

Nečistěte produkt agresivními čistícími prostředky jako jsou rozpouštědla, protože to může způsobit požár nebo derformaci produktu. Používejte látkové utěrky.

Nemačkejte displej přílišným tlakem, nemačkejte dvě tlačítka najednou. Způsobí to poškození produktu.

Nedotýkejte se ani netahejte za přívodní kabel mokrýma rukama, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zničení produktu.


OBSAH


2 TIPY NA ÚSPORU ENERGIE
3 BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ
6 POKYNY K INSTALACI
7 INSTALACE
8 Zapojení kabelu
9 Nezávislá instalace AC Ez
10 Propojení AC Ez
11 Popis součástek
11 Názvy a fuknce AC Ez
12 Názvy a funkce AC Ez (pokračování)
13 Instalační nastavení – Jak se dostat do instalačního módu
13 Tabulka instalačních kódů
14 Popis instalačního nastavení
15 Instalační nastavení #1
16 Instalační nastavení #2 _ Skupina1
17 Instalační nastavení #3 _ Skupina2
18 Instalační nastavení #4 _ připojená vnitřní jednotka (Master Only)
19 Instalační nastavení #5 _přepínání °C/°F
20 Kontrolní mód_ potvrzení připojení vnitřní jednotky
20 Checking mode _ potvrzení nastavení skupinových adres

21 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

21 Skupinové volby
21 Nastavení ovládacího rozsahu
22 Individuální nastavení
23 Skupinové nastavení
24 Všechna nastavení (Master AC Ez Only)
25 Nastavení módů klimatizace
26 Nastavení módů ventilace
27 Nastavení požadované teploty
28 Nastavení rychlosti ventilátoru
29 Nastavení proudu vzduchu
30 Nastavení zámku
31 Postup pro nastavení aktuálního času
32 Změna aktuálního času
34 Postup pro nastavení časovače
35 Rezervace časovače
40 Display časovače
40 Priorita časovače
40 Varování časovače
41 Postup plánu pro zpoždění časovače
42 Programování: odstranění časovače (individuální časovač)
43 Programování: odstranění časovače (skupinový časovač)
44 Programování : odstranění časovače (denní časovač)
45 Programování: odstranění denního časovače (skupinový časovač)
46 Postup kopírování individuálního časovače
47 Programování: kopírování časovače (individuální časovač)
51 Postup kopírování denního časovač
52 Programování: kopírování časovače (denní časovač)
54 Postup pro nastavení prázdninového nastavení
55 Programování : prázdninové nastavení
56 Diagnostika stavu vnitřní jednotky

POKYNY K INSTALACI 6
ÚVOD

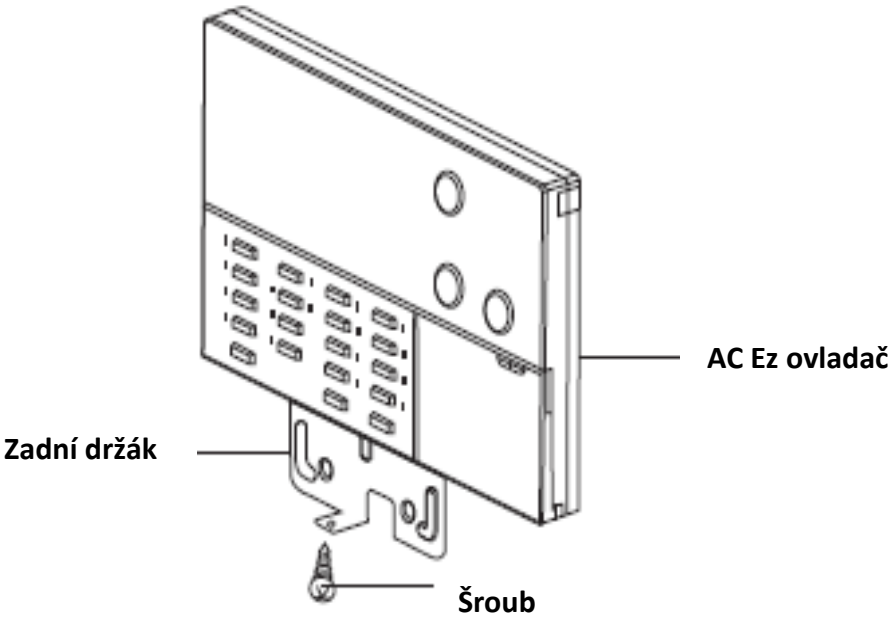




Držák



Návod



List místností



Šroub 4EA
(uchycení na stěnu)



Šroub 1EA
(uchycení do držáku)




Instalační kabel

ČESKY


POKYNY K INSTALACI 7
POKYNY K INSTALACI

Po umístění AC Ez do instalačního držáku na požadovaném místě pevně utáhněte šrouby.
-Držák se nesmí ohýbat, protože by to mohlo dojít k poškození desky.
-Umístěte dálkový ovladač do nástěnného boxu v případě, že tu je.

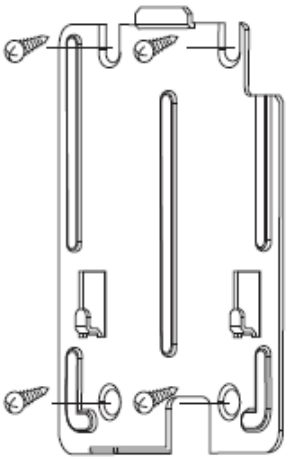


!
UPOZORNĚNÍ
Používejte jen přiložené šrouby.


Správně nastavte AC Ez kabel.
V případě zapuštění kabelu do stěny použijte otvor v držáku.

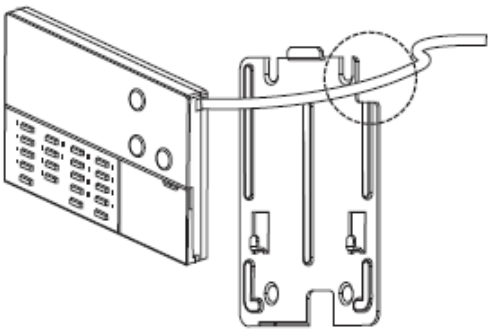

-V případě, že není nutné upravovat povrch stěny použijte pravou část vodící drážky

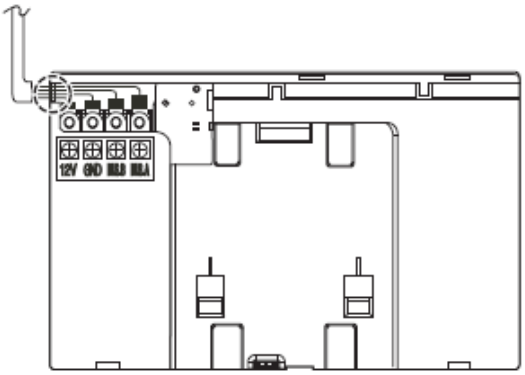

Uchyťte jej jemně použitím šroubů na spodní straně, které zapadnou do otvorů.

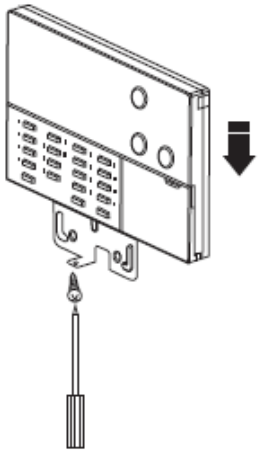


!
UPOZORNĚNÍ
Ovladač může spadnout na podlahu a rozbít se, když nebude uchycen šrouby.


POKYNY K INSTALACI 8

Způsob zapojení kabelu

K dodání elektřiny do centrálního ovladače použijte svorkovnici DC 10V a GND svorku PI 485 nebo svorkovnici DC 12V a GND z venkovní jednotky.

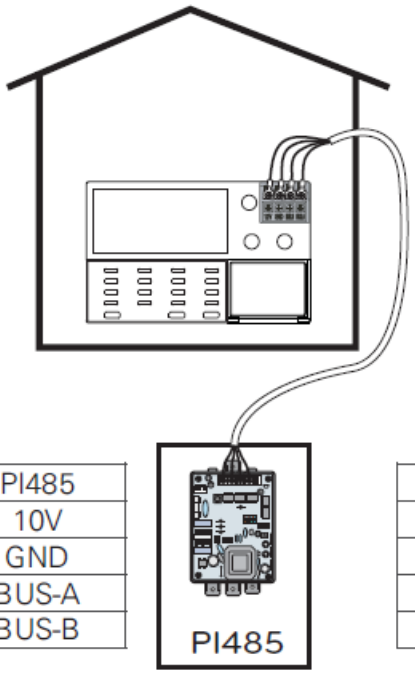

AC Ez	PI485
VCC	10V
GND	GND
BUS-A	BUS-A
BUS-B	BUS-B

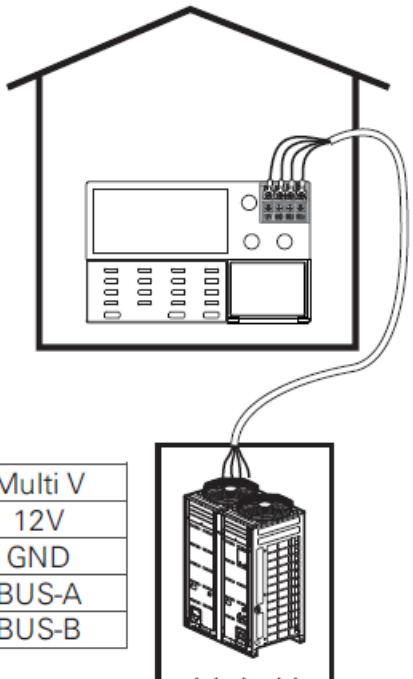

AC Ez	Multi V
VCC	12V
GND	GND
BUS-A	BUS-A
BUS-B	BUS-B

!

UPOZORNĚNÍ


Pro dodávky DC 10V energie z PI 485 je povolen jen jeden centrální ovladač na jedno PI 485. Jestliže je napájeno více AC Ez, může dojít k poruchám produktu.


Po použití PI 485 komunikačních kabelů BUS_A nebo BUS_B může být připojeno až 16 AC Ez.

PoUžijte stíněný kabel 0.75mm2 pro komunikační propojení mezi PI485 a AC Ez.

Celková délka komunikačních kabelů musí být méně než 1 km.

POKYNY K INSTALACI 9
V případě nezávislé instalace AC Ez

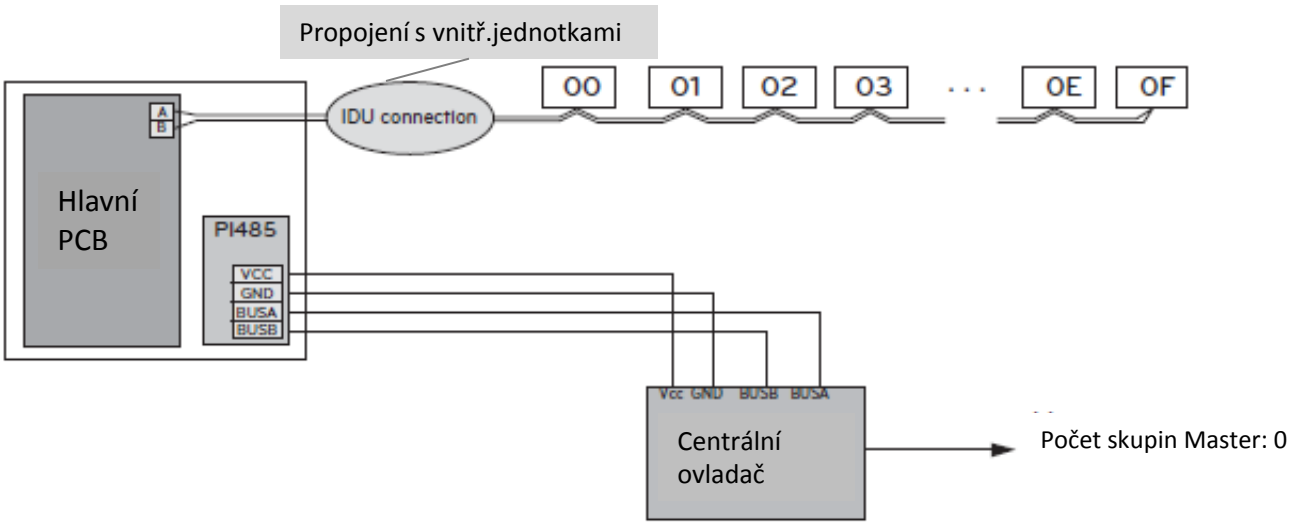


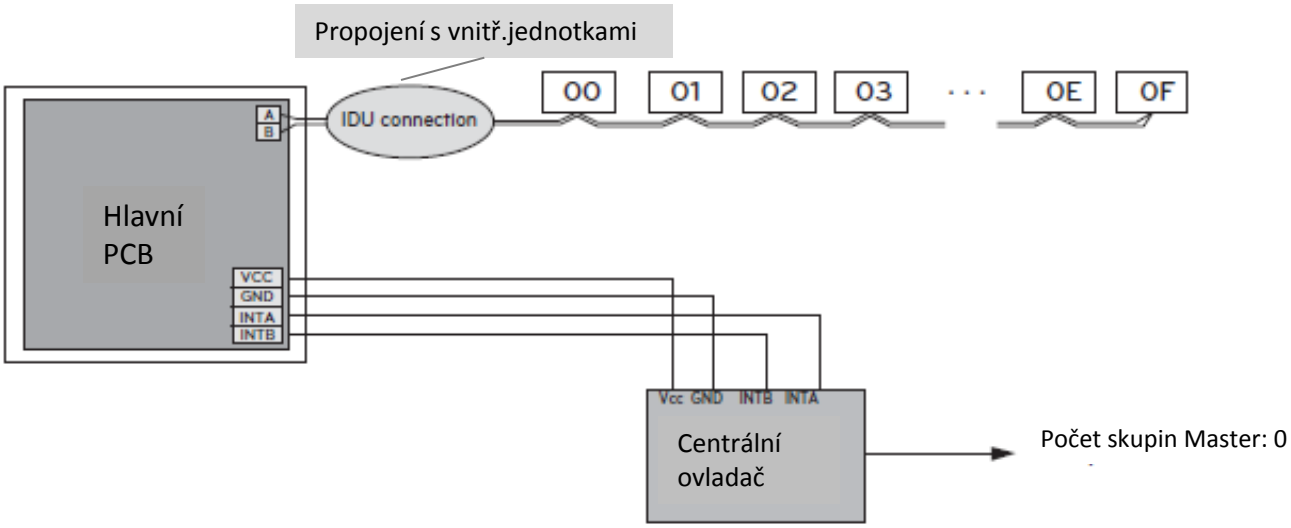

ČESKY

POKYNY K INSTALACI 10

V případě propojení zařízení AC Ez

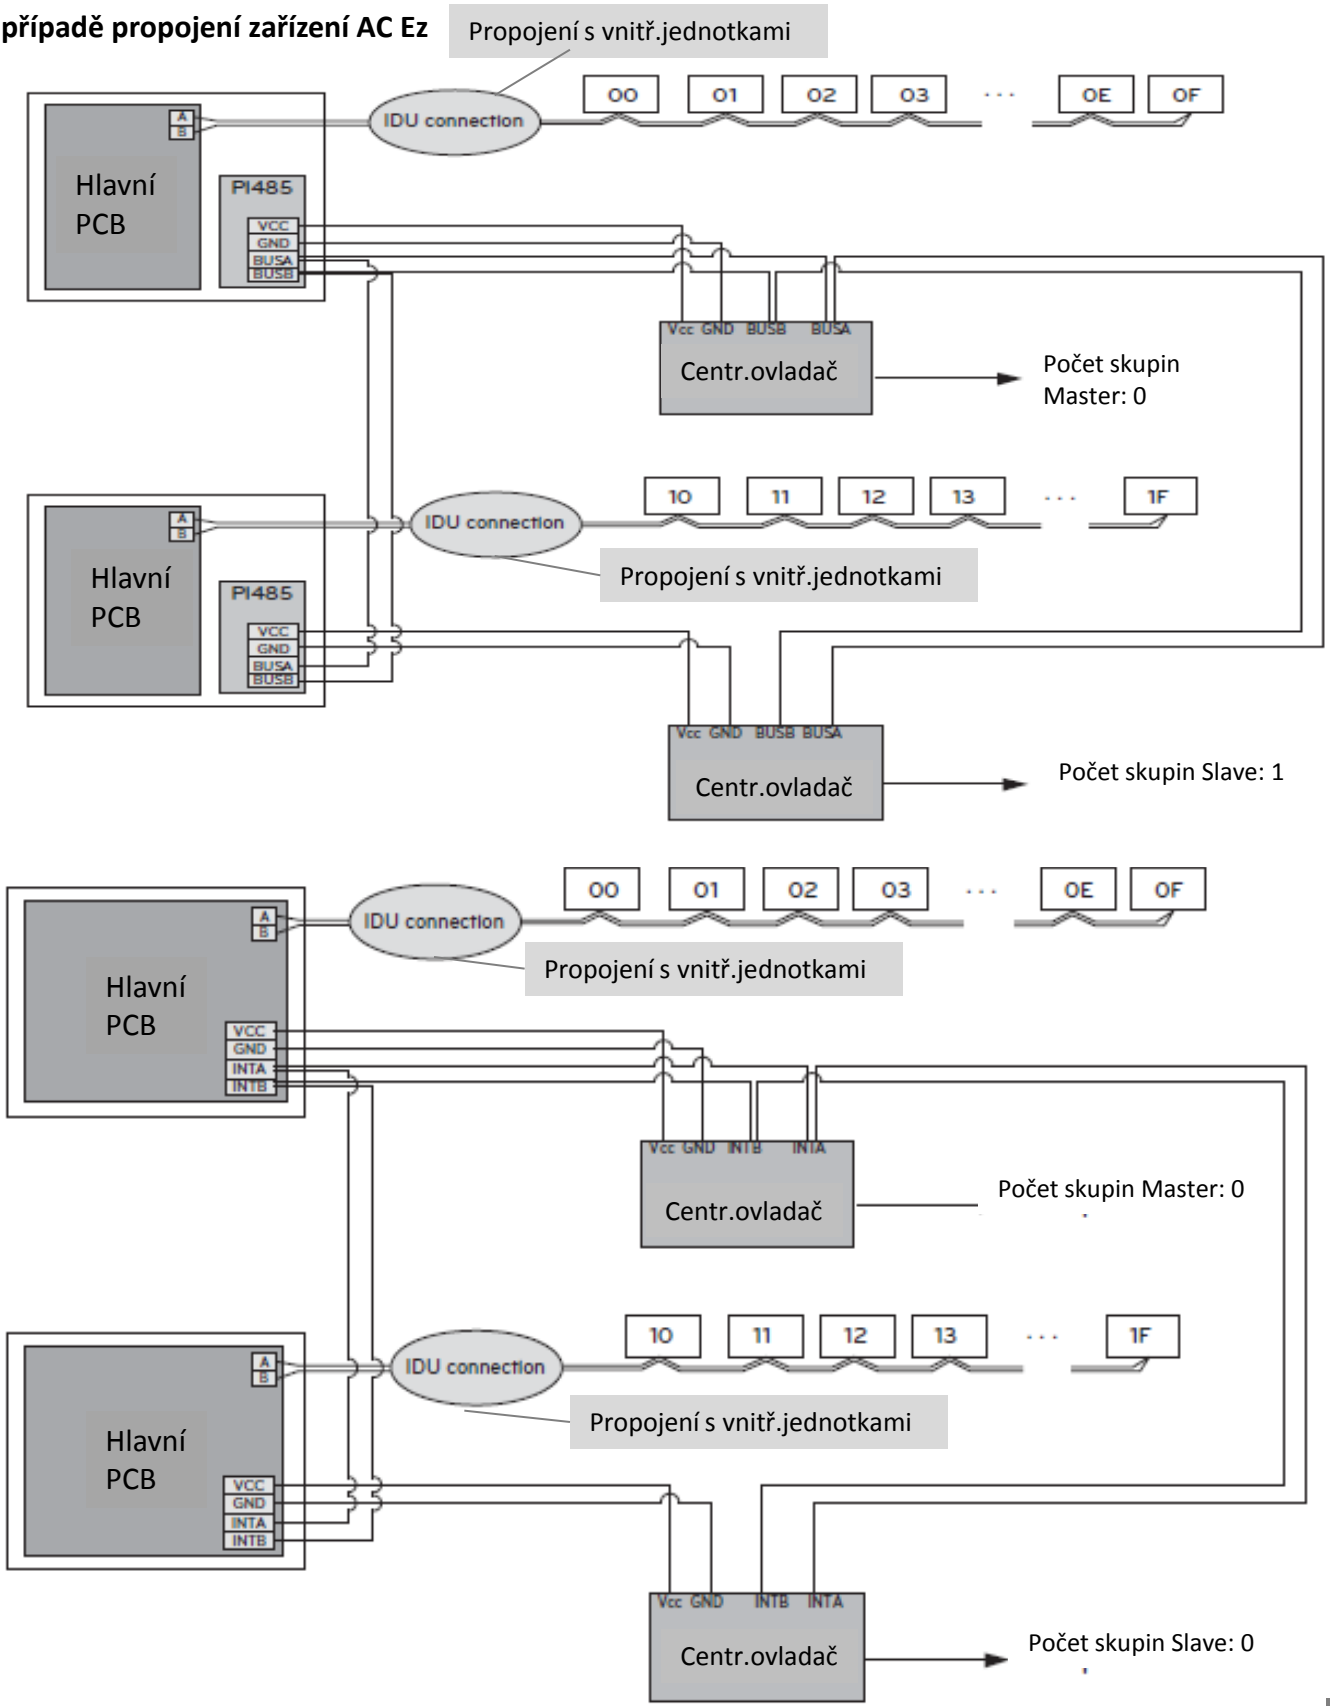

!

POZNÁMKA


AC Ez napájení bude zapojeno jen do jednoho AC Ez z venkovní jednotky. Je možné nastavit Master/Slave nastavení a počet skupin vložením v instalačním módu.


Centrální ovladač a kabeláž venkovní jednotky budou propojeny BUS spojením (BUS topologie)

POKYNY K INSTALACI 11
POPIS SOUČÁSTÍ
Popis a funkce AC Ez

Displej

Ovládací panel

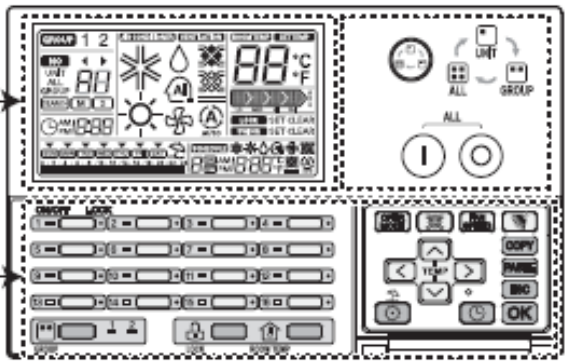


Ovládací panel	Displej	Popis
		**Tlačítko nastavení ovládání:** nastavuje ovládané vnitřní jednotky.
		**Tlačítko vše zapnuto/vypnuto:** zvolené vnitřní jednotky hromadně zapne/vypne
		**Tlačítko individuálního zapnutí/vypnutí:** zvolenou vnitřní jednotku zapne/vypne
		**Tlačítko volby skupiny:** nastavení a zobrazení skupiny
		**Tlačítko nastavení/vyčištění zámku:** nastavení/zrušení zámku
		**Tlačítko teploty v místnosti:** zobrazení teploty v místnosti
		**Tlačítko pracovního módu:** změna pracovního módu klimatizace
		**Tlačítko módu ventilace:** změna ventilačního módu ventilátoru
		**Tlačítko rychlosti ventilátoru:** změna rychlosti ventilátoru
		**Tlačítko proudu vzduchu:** nastaví/zruší automatickou distribuci vzduchu

POKYNY K INSTALACI 12
POPIS SOUČÁSTÍ
Popis a funkce AC Ez

Displej

Ovládací panel

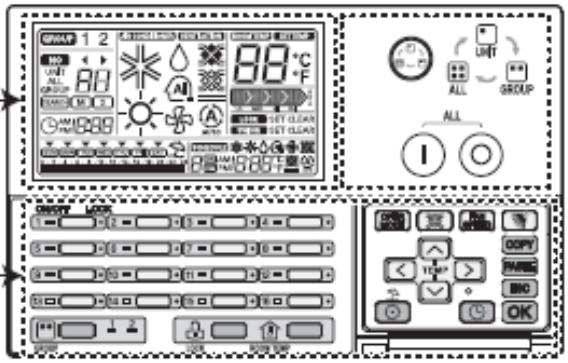


Ovládací panel	Displej	Popis
TEMP		**Tlačítko nastavení teploty:** změna požadované teploty vzduchu z klimatizace
		Tlačítko vnitřní volby: nastavení požadované vnitřní jednotky, kterou budete ovládat
		Tlačítko nastavení funkcí: vstup do instalačního módu a nastavení
		Tlačítko nastavení času: nastavení času
		Tlačítko nastavení časovače : vstup do nastavení časových rezervací
COPY		**Tlačítko zkopírování časovače :** zkopíruje předchozí časovou rezervaci
PASTE		**Tlačítko vložení časovače :** vloží předchozí časovou rezervaci
ESC		**Tlačítko ESC :** zrušení měněného obsahu
OK		**Tlačítko OK:** potvrzení měněného obsahu
		Prázdninové tlačítko : spustí/zruší prázdninový časovač

ČESKY

Fungování některých funkcí a vzhled displeje záleží na typu produktu.
V případě, že drátový ovladač není připojen, bude zobrazena nežádoucí hodnota teploty v místnosti

POKYNY K INSTALACI 13
Instalační mód – Jak vstoupit do instalačního módu

!
UPOZORNĚNÍ
V instalačním módu nastavujete detailní funkce AC Ez.
Jestliže není instalační mód nastaven správně, může dojít k problémům s produktem, zranění uživatele nebo poškození majetku. Nastavení smí provádět jen certifikovaný instalační technik.
V případě zásahu neodborné osoby na sebe bere zodpovědnost uživatel. V takovém případě není možný bezplatný servisní zásah.

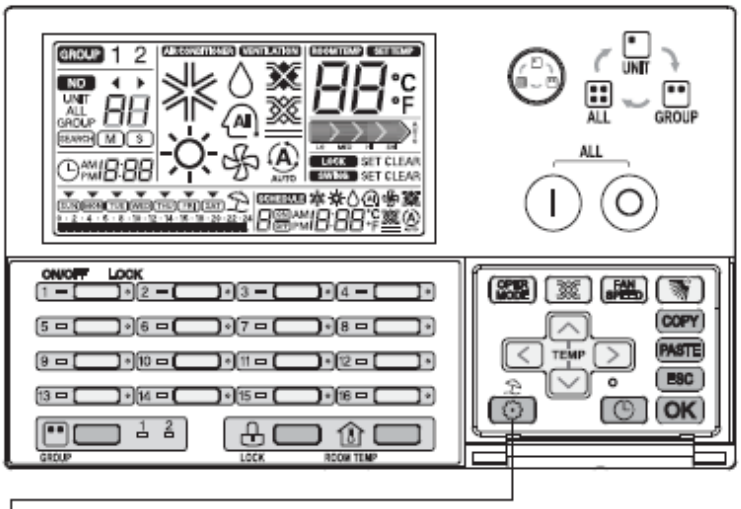


1 Jestliže zmáčknete ⚙ tlačítko na 5 sekund, vstoupíte do AC Ez nastavení.
-jedním krátkým zmáčknutím nevstoupíte do nastavení. Držte jej déle než 5 sekund.

2 Když nejdříve vstoupíte do nastavení, zobrazí se kód funkce a zapnuto/vypnuto vnitřní jednotky #1 začne blikat.

Tabulka instalačních kódů


Č.	Funkce	Kód	Hodnota
1	Nastavení Master/Slave	1	M : Master S : Slave
2	Nastav.produkt.skup. 1	2	Klimatizace/ventilační jednotka
	Nastav.č.skupiny		0-F Adresa skupiny : Bez použití této skupiny
3	Nastav.produkt.skup. 2	3	Klimatizace/ventilační jednotka
	Nastav.č.skupiny		0-F Adresa skupiny : Bez použití této skupiny
4	Vyhledání vnitřních jednotek (pouze Master)	4	Hledání vnitřních jednotek
5	°C/°F	5	°C : Celsius
			°F : Fahrenheit

POKYNY K INSTALACI 14
Postup módu instalačního nastavení

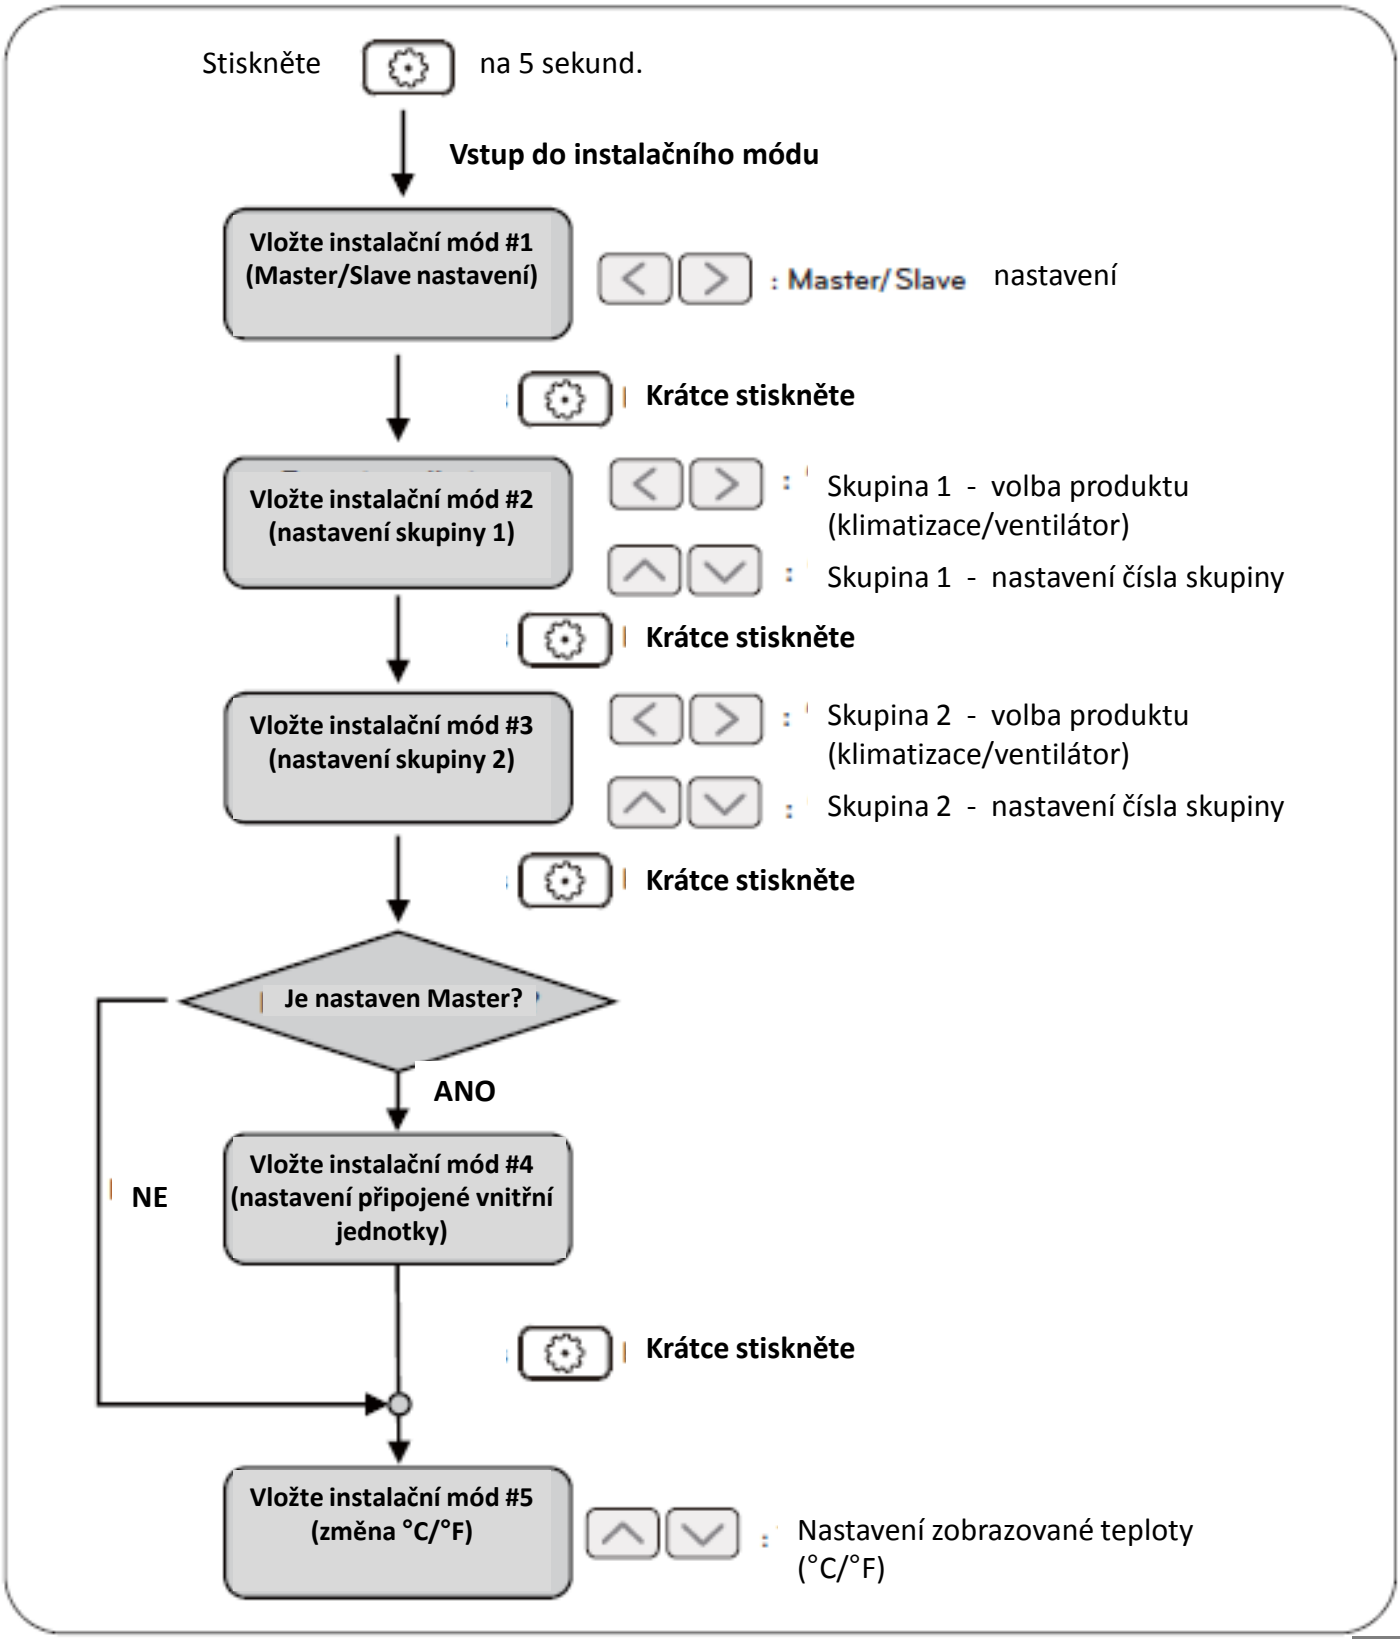


!
POZNÁMKA
V každém instalačním módu, když stisknete tlačítko OK, provede se operace nebo se uloží aktuální nastaví.
Když stisknete tlačítko ESC, vrátíte se na předchozí nastavení a opustíte instalační mód.

POKYNY K INSTALACI 15
Instalační mód #1 – nastavení Master/Slave

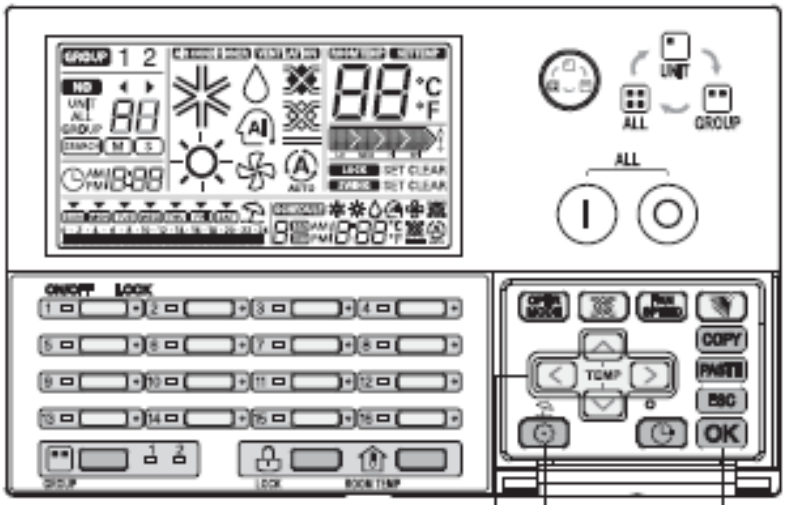

1 Jestliže zmáčknete ⚙ tlačítko na 5 sekund, vstoupíte do AC Ez nastavení.
-jedním krátkým zmáčknutím nevstoupíte do nastavení. Držte jej déle než 5 sekund.

2 Když vstoupíte do nastavení Master/Slave, zobrazí se „01“ a blikají M / S na displeji.
Zobrazí se v #1 nastavení blikáním vyp./zap.

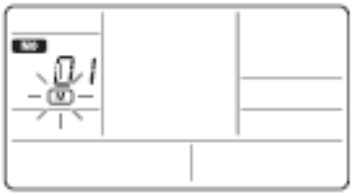


3 Zvolte Master/Slave nastavení stisknutím tlačítek < >

4 Potvrďte zvolená nastavení stiskem tlačítka OK.
Po stisknutí tlačítka OK je odpovídající nastavení uloženo. M / S přestanou na displeji blikat.

!
POZNÁMKA
Po ukončení nastavování, když zmáčknete tlačítko ESC nebo nezmáčknete žádné tlačítko po 20 sekund, automaticky opustíte instalační mód.
Když instalační mód opustíte bez stisknutí tlačítka OK, změněné hodnoty se neprojeví.
Když zmáčknete jen tlačítka ON/OFF daného instalačního módu, kde provádíte změny, můžete do daného módu vstoupit přímo.


POKYNY K INSTALACI 16

Instalační mód #2 – volba prduktů pro skupinu 1 a nastavení čísla skupiny

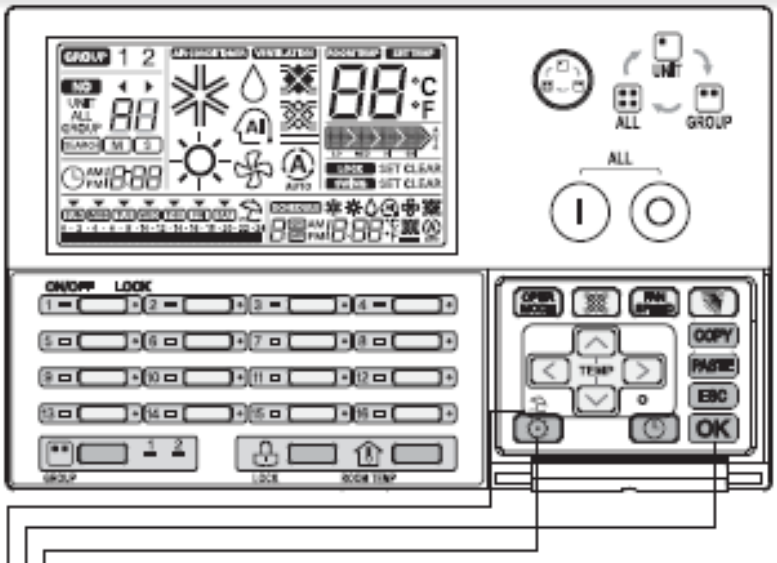

1 Jestliže zmáčknete ⚙ tlačítko na 5 sekund, vstoupíte do AC Ez nastavení.
-jedním krátkým zmáčknutím nevstoupíte do nastavení. Držte jej déle než 5 sekund.

2 Když vstupujete do nastavení produktu a čísla skupiny pro skupinu 1 použitím tlačítka ⚙
Vypadá to jako na obrázku níže. Zobrazuje se #2 v módu nastavení blikáním vyp./zap.

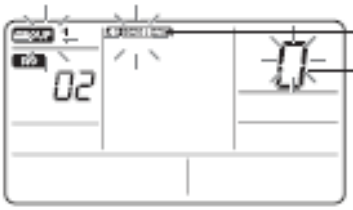

Typ produktu
Číslo skupiny

3 Zvolte produkt ve skupině 1 stiskem tlačítek < >

4 Zvolte produkt číslo skupiny stiskem tlačítek ^ v

5 Uložte typ produktu a číslo skupiny ve skupině 1 stiskem tlačítka OK.
Po stisknutí tlačítka OK je odpovídající nastavení uloženo. Typ skupiny a typ produktu přestanou blikat.

!


POZNÁMKA

Po ukončení nastavování, když zmáčknete tlačítko ESC nebo nezmáčknete žádné tlačítko po 20 sekund, automaticky opustíte instalační mód.

Když instalační mód opustíte bez stisknutí tlačítka OK, změněné hodnoty se neprojeví.


Když zmáčknete jen tlačítka ON/OFF daného instalačního módu, kde provádíte změny, můžete do daného módu vstoupit přímo.

Instalační mód #3 – volba produktů pro skupinu 2 a nastavení čísla skupiny

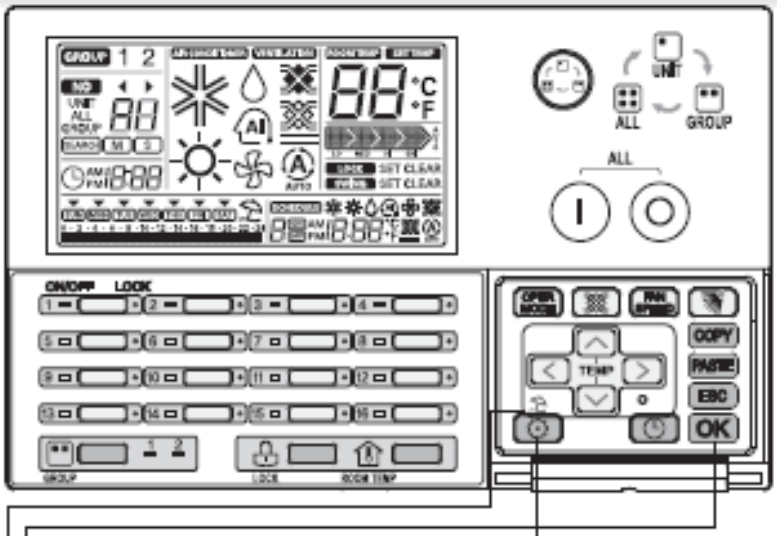

1 Jestliže zmáčknete ⚙ tlačítko na 5 sekund, vstoupíte do AC Ez nastavení.
-jedním krátkým zmáčknutím nevstoupíte do nastavení. Držte jej déle než 5 sekund.

2 Když vstupujete do nastavení produktu a čísla skupiny pro skupinu 2 použitím tlačítka ⚙
Vypadá to jako na obrázku níže. Zobrazuje se #3 v módu nastavení blikáním vyp./zap.

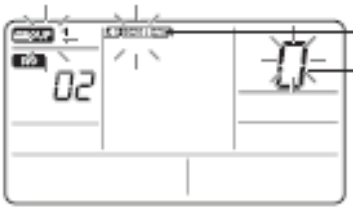

Typ produktu
Číslo skupiny


3 Zvolte produkt ve skupině 2 stiskem tlačítek ◁ ▷

4 Zvolte produkt číslo skupiny stiskem tlačítek △ ▽

5 Uložte typ produktu a číslo skupiny ve skupině 2 stiskem tlačítka OK.
Po stisknutí tlačítka OK je odpovídající nastavení uloženo. Typ skupiny a typ produktu přestanou blikat.


!
POZNÁMKA
Po ukončení nastavování, když zmáčknete tlačítko ESC nebo nezmáčknete žádné tlačítko po 20 sekund, automaticky opustíte instalační mód.
Když instalační mód opustíte bez stisknutí tlačítka OK, změněné hodnoty se neprojeví.
Když zmáčknete jen tlačítka ON/OFF daného instalačního módu, kde provádíte změny, můžete do daného módu vstoupit přímo.

POKYNY K INSTALACI 18
Instalační mód #4 – vyhledání připojené vnitřní jednotky (pouze Master)

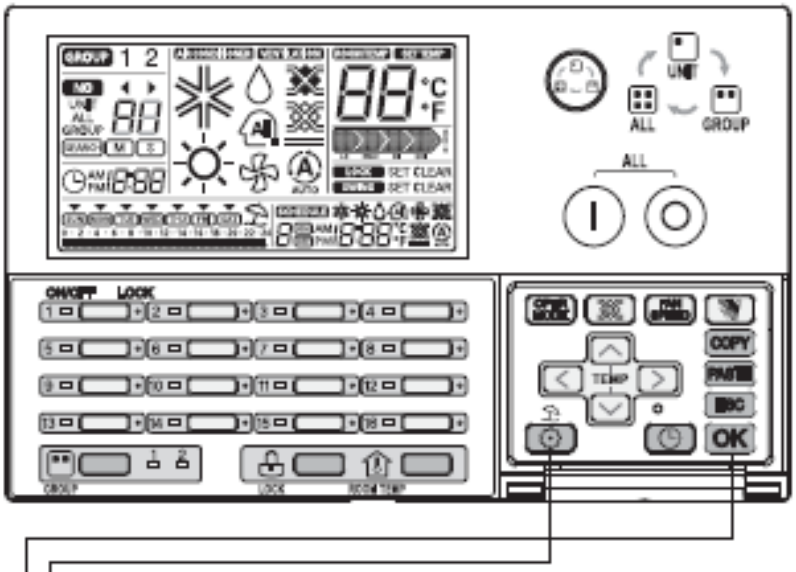

1 Jestliže zmáčknete ⚙ tlačítko na 5 sekund, vstoupíte do AC Ez nastavení.
-jedním krátkým zmáčknutím nevstoupíte do nastavení. Držte jej déle než 5 sekund.


2 Když vstupujete do módu vyhledání připojené jednotky použitím tlačítka ⚙ , vypadá to jako na obrázku níže.

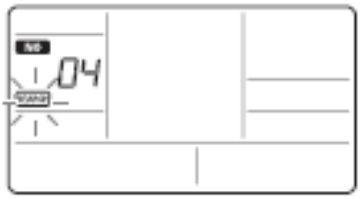

3 Po zmáčknutí tlačítka OK začne vyhledávání připojené vnitřní jednotky. Střídavě bliká on/off a bliká také SEARCH


!
POZNÁMKA
Po ukončení nastavování, když zmáčknete tlačítko ESC nebo nezmáčknete žádné tlačítko po 20 sekund, automaticky opustíte instalační mód.
Když instalační mód opustíte bez stisknutí tlačítka OK, změněné hodnoty se neprojeví.
Když zmáčknete jen tlačítka ON/OFF daného instalačního módu, kde provádíte změny, můžete do daného módu vstoupit přímo.

POKYNY K INSTALACI 19
Instalační mód #5 – přepínání °C/°F

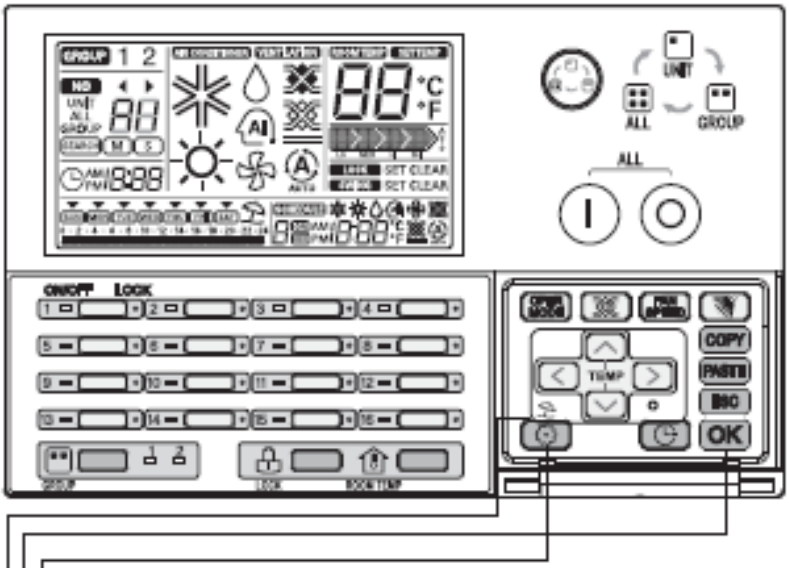

1 Jestliže zmáčknete [⚙] tlačítko na 5 sekund, vstoupíte do AC Ez nastavení.
-jedním krátkým zmáčknutím nevstoupíte do nastavení. Držte jej déle než 5 sekund.

2 Když vstoupíte do přepínání mezi °C a °F použitím tlačítka [⚙], vypadá to jako na obrázku níže.

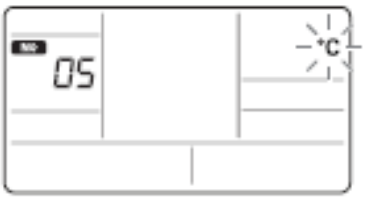

Když vstoupíte do přepínání °C/°F, zobrazuje se „05“ a na displeji bliká „°C“ nebo „°F“ .


3 Zvolte teplotu ve °C nebo ve °F pomocí tlačítek [∧][∨]

4 Nastavte zobrazenou zvolenou teplotu stisknutím tlačítka OK. Po stisknutí tlačítka OK se aktuální nastavení uloží.
Zobrazuje se nastavená teplota.




ČESKY

POKYNY K INSTALACI 20
Kontrolní mód – potvrzení připojené vnitřní jednotky

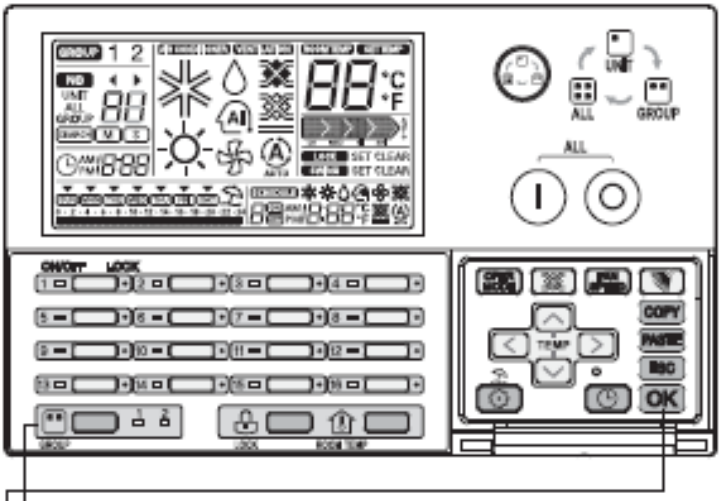

1 Zvolte skupinu, kterou chcete ovládat a zobrazit stisknutím tlačítka „GROUP SELECT“. Když zmáčknete tlačítko „GROUP SELECT“, změní se skupina 1 na skupinu 2 a opačně.

2 Stisknutím tlačítka OK, se zobrazí připojené vnitřní jednotky pomocí blikání odpovídajících on/off diod (5krát).

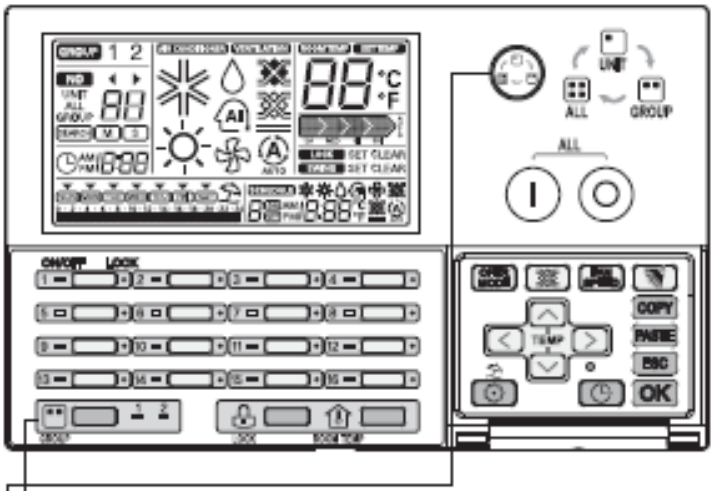

1 Zvolte skupinu, kterou chcete ovládat a zobrazit stisknutím tlačítka „GROUP SELECT“. Když zmáčknete tlačítko „GROUP SELECT“, změní se skupina 1 na skupinu 2 a opačně.

2 Zvolte skupinu stisknutím tlačítka Když volíte skupinu, zobrazí se na displeji ikona „GROUP“ a odpovídající číslo skupiny číslo skupiny v segmentu displeje „88“.




Číslo skupiny zobrazí číslo skupiny + 1 z odpovídajících skupin v instalačním módu.

Př.) Když v instalačním módu zvolíte skupinu č. „0“, zobrazí se číslo skupiny „1“ v normálním výběru skupiny.

ČESKY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 21
UŽIVATELSKÉ POKYNY
Volba skupiny

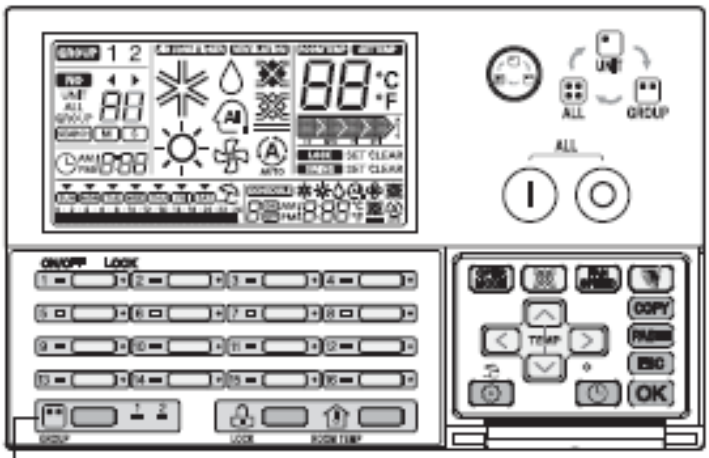


1 Zvolte skupinu, kterou chcete ovládat a zobrazit stisknutím tlačítka „GROUP SELECT“. Když zmáčknete tlačítko „GROUP SELECT“, změní se skupina 1 na skupinu 2 a opačně.

2 Když stisknete tlačítko „GROUP SELECT“, zapne se displej a je zobrazena zvolená skupina.

!
POZNÁMKA
V případě Eco-V DX je možné zobrazovat a ovládat ventilační skupinu.

Nastavení rozsahu ovládaných jednotek

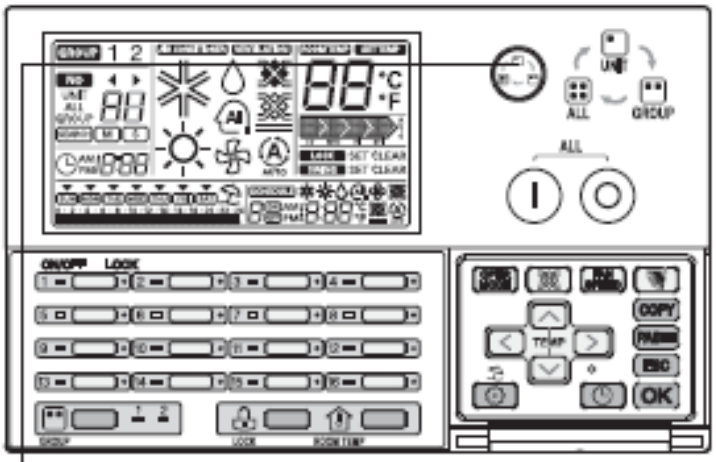

Zvolte produkty, které budete ovládat stiskem tlačítka .


- UNIT Jednotlivé vnitřní jednotky
- GROUP Připojené vnitř. jednotky dané skupiny
- All Připojené vnitřní jednotky všech skupin (vždy jen jeden typ produktu)

Zvolený rozsah produktů je možné změnit stisknutím tlačítka
(jednotlivé -> skupina -> všechny -> jednotlivé)
Nastavení centrálního ovladače v módu Slave se změní : (jednotlivé -> skupina -> jednotlivé)


!
POZNÁMKA
Když zvolíte GROUP ALL, poslední nastavení ovládaných vnitřních jednotek se zobrazí na displeji. V tomto případě najednou ovládáte všechny zvolené vnitřní jednotky. Pokud po dobu 20 sekund v tomto módu nestisknete žádné tlačítko, automaticky se systém přepne do individuálního módu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 22
Ovládání jednotlivých jednotek


Touto funkcí vypínáte/zapínáte jednotlivé vnitřní jednotky

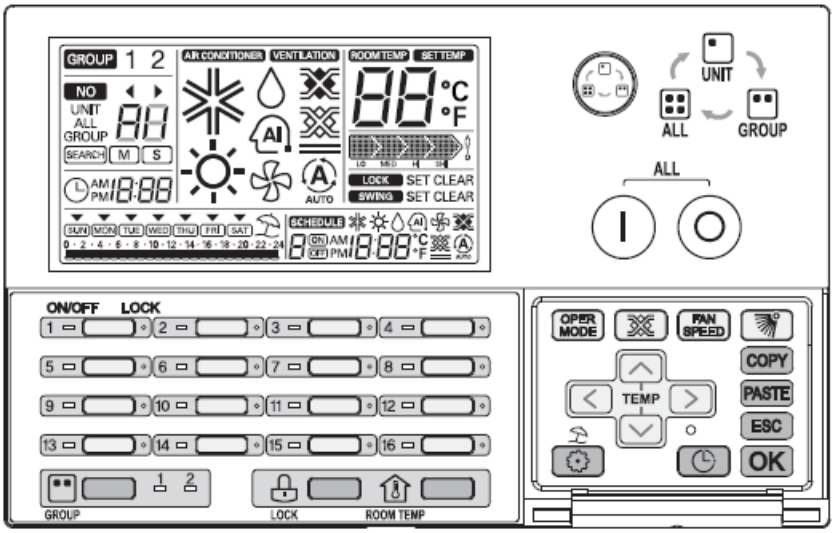


1 V případě vypnuté jednotky
- Jestliže už je odpovídající vnitřní jednotka zvolena
Když stisknete tlačítko ON/OFF, odpovídající jednotka se zapne a začne pracovat a to se zobrazí na displeji ovladače i na on/off LED diodě příslušené jednotky.
- Když je zvolená jiná vnitřní jednotka,
Když stisknete tlačítko ON/OFF, odpovídající jednotka je zvolena, ale stále je vypnuta na displeji ovladače a i on/off LED příslušené jednotky.
2 V případě zapnuté jednotky
- Jestliže už je odpovídající vnitřní jednotka zvolena
Když stisknete tlačítko ON/OFF, odpovídající jednotka se vypne a přestane pracovat. To se zobrazí na displeji ovladače i na on/off LED diodě příslušné jednotky.
-Když je zvolena jiná vnitřní jednotka
-Když stisknute tlačítko ON/OFF, odpovídající jednotka je zvolena a je stále zapnuta na displeji se ovladače a i na on/off LED diodě příslušené jednotky.
* To je indikováno blikáním skupinové LED diody.
EX) Group 1 product type : Air-conditioner
Group 2 product type : Ventilator

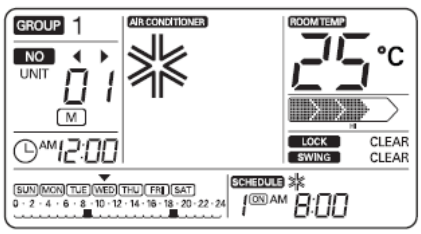

Vzhled displeje klimatizace

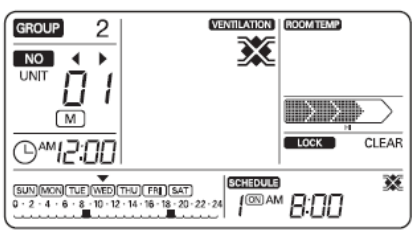

Vzhled displeje ventilace

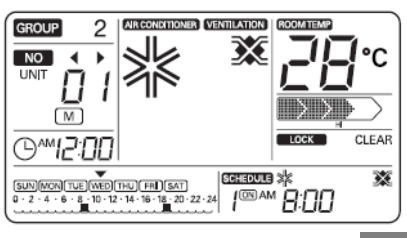


Vzhled displeje ECO-V DX

ČESKY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 23
Skupinové operace

Touto funkcí vypínáte/zapínáte jednotlivé skupinu jednotek

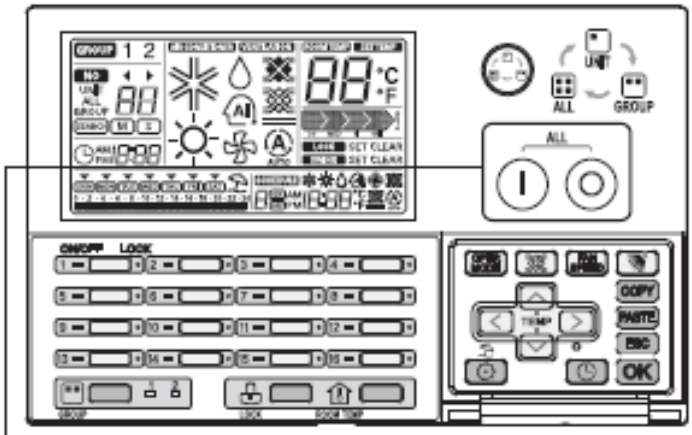

1 V případě vypnutých jednotek


Když stisknete tlačítko ⏻ , všechny připojené jednotky odpovídající skupiny jsou hromadně ovládány a jsou spuštěny v sekvenci.
Současně se odpovídající číslo skupiny a poslední aktuální stav jednotek zobrazí na displeji.
*když řídíte jednotky v tomto stavu, změny u všech jednotek ve skupině jsou totožné

2 V případě zapnutých jednotek

Když stisknete tlačítko ⏻ , všechny připojené jednotky odpovídající skupiny se zastaví a vypnou, což je vidět na jejich LED diodách.
Současně zmizí informace o stavu jednotek na displeji ovladače.

!
POZNÁMKA
Když tlačítkem zvolíte ovládání skupiny, můžete vybrat odpovídající skupinu bez nutnosti měnit stav jednotek.
Po zvolení skupinového módu, když po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se systém přepne do individuálního módu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 24
Všechny operace (jen v režimu Master)

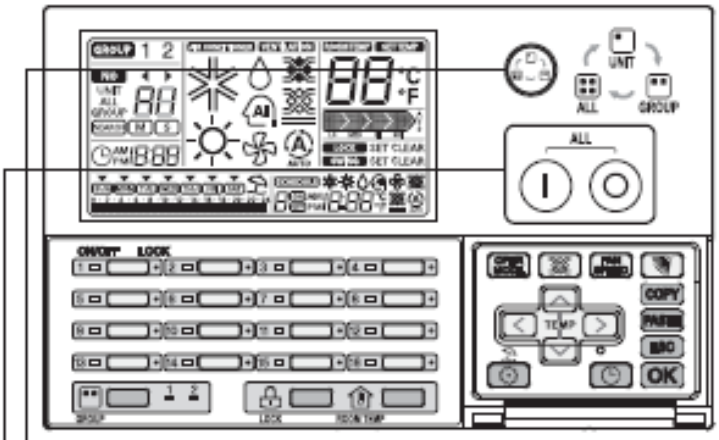

1 Zvolte „ALL“ ovládací mód stisknutím tl. na Master AC Ez ovladači. Master AC Ez ovladač je indikován ikonou M na displeji.

- V případě Slave AC Ez není tento mód možný.

2 Zobrazuje ALL ikonu na a na displeji ovladače.
Zároveň je na displeji zobrazen poslední stav jednotek.
V tomto módu jsou změny všech jednotek prováděny stejně


Když zvolíte mód ALL

Když stisknete tlačítko , všechny připojené jednotky odpovídajícího produktového typu začnou pracovat a rozsvítí se jejich LED diody. Současně s tím se informace zobrazí na displeji ovladače.
Když stisknete tlačítko , všechny připojené jednotky odpovídajícího produktového typu přestanou pracovat a zhasnou jejich LED diody. Současně s tím se informace zobrazí na displeji ovladače.

!
POZNÁMKA
Když tlačítkem zvolíte ovládání skupiny, můžete vybrat odpovídající skupinu bez nutnosti měnit stav jednotek.
Po zvolení skupinového módu, když po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se systém přepne do individuálního módu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 25
Nastavení provozního režimu klimatizačního zařízení

Toto je funkce pro ovládání provozního režimu klimatizačního zařízení / rekuperační jednotky Eco-V DX

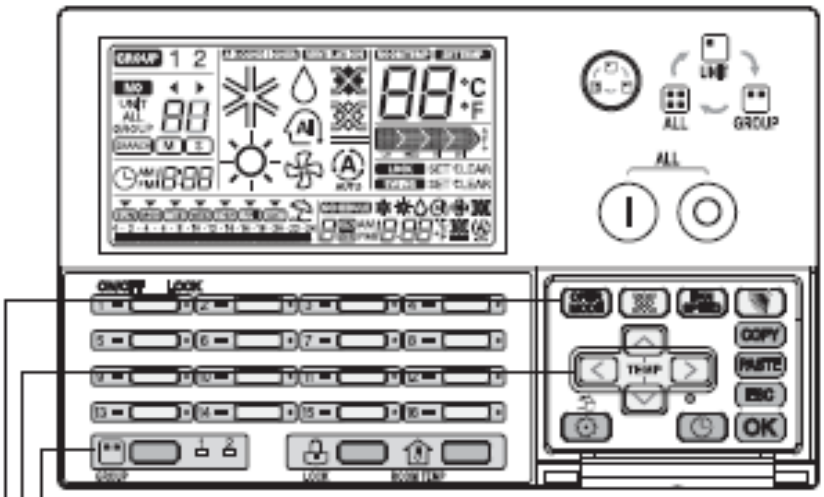

1 Vyberte skupinu pro ovládání stiskem tlačítka “GROUP SELECT”.
(V případě ventilátoru, tato funkce nefunguje.)

2 Vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka s číslem jednotky.
(Nebo vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka < >

3 Vyberte provozní režim na odpovídající vnitřní jednotce stiskem tlačítka < >


- změny provozního režimu po stisku tlačítka OPER MODE
Klimatizační jednotka : Cooling › Heating › Auto › Dehumidification › Fan (Chlazení › Topení › Auto › Odvlčování › Ventilátor)
Rekuperační jednotka Eco-V DX : Cooling › Heating › Auto › OFF (Chlazení › Topení › Auto › Vypnuto)
- podle provozního režimu se změní barva LED diody u čísla vnitřní jednotky.

- Chlazení/Odvlhčování/ventilátor : Zelená
- Topení : Oranžová
- Chybové hlášení : Červená
- Stop : Nesvítí

!
POZNÁMKA
Změny provozních režimů podle volby způsobu ovládání vnitřních jednotek.
- Při výběru režimu GROUP CONTROL,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky v odpovídající skupině se mění stejně.
- Při výběru ovládacího režimu pro všechny vnitřní jednotky,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky zvoleného produktového typu se mění stejně.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 26
Nastavení provozního režimu Ventilation (Větrání)

To je funkce pro ovládání větracího režimu ventilátoru / Eco-V DX

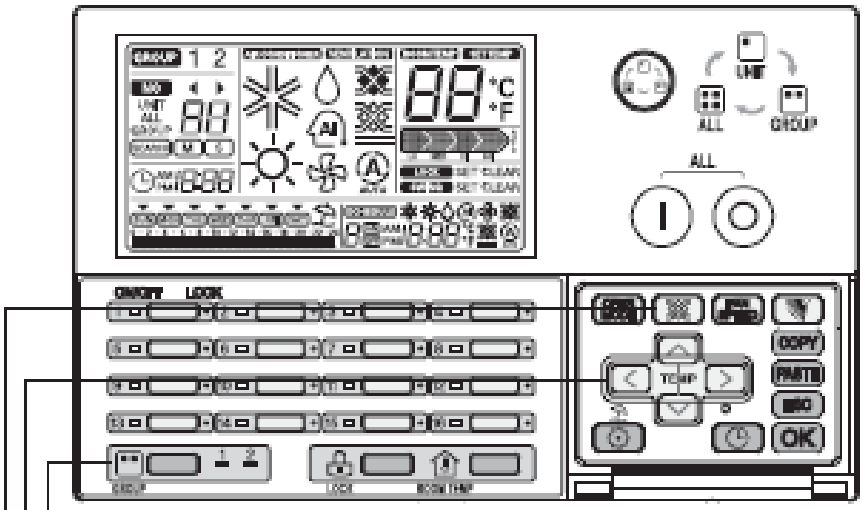

1 Vyberte zařízení stisknutím tlačítka "GROUP SELECT“.
(V případě klimatizace, tato funkce nefunguje.)

2 Vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem stiskem tlačítka s číslem jednotky.
(Nebo vyberte vnitřní jednotku k ovládání stisknutím tlačítka < >


3 Vyberte ventilační režim odpovídajícího ventilátoru stisknutím tlačítka.
(Heat exchange ›Normal › Automatic) (Výměna tepla> Normal> Automaticky)

- podle provozního režimu větrání se změní barva LED diody u čísla vybraných zařízení.
- Režim větrání zapnuto: Zelená
- Režim větrání vypnuto: Nesvítí

!
POZNÁMKA
Změny větracích režimů podle volby způsobu ovládání větracích jednotek jednotek.
- Při výběru režimu GROUP CONTROL,
Změníte-li větrací režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky v odpovídající skupině se mění stejně.
- Při výběru ovládacího režimu pro všechny vnitřní jednotky,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky zvoleného produktového typu se mění stejně.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 27
Nastavení požadované teploty

Tato funkce slouží k nastavení požadované teploty vzduchu klimatizační jednotky / Eco-V DX.

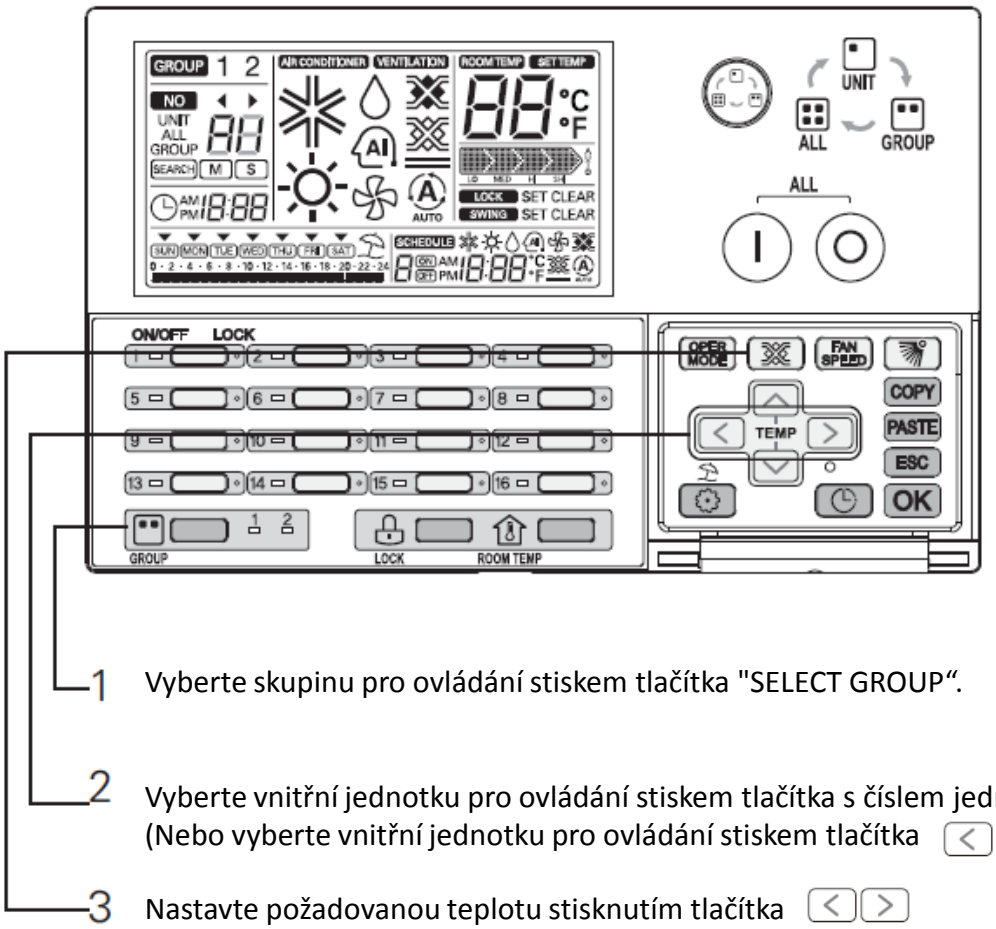

1 Vyberte skupinu pro ovládání stiskem tlačítka "SELECT GROUP“.

2 Vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka s číslem jednotky.
(Nebo vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka < > .)

3 Nastavte požadovanou teplotu stisknutím tlačítka < >

- Teplotu lze nastavit v rozmezí 18 ˚C až 30 ˚ C. (Teplota může být nastavena mezi 64 ˚F až 86 ˚F.)

^ : Zvýšení teploty o 1 ˚C stisknutím tlačítka .


v : Snížení teploty o 1 ˚C stisknutím tlačítka .

V případě, větrací jednotky EcoV, požadované nastavení teploty nefunguje.
V případě jednotky Eco-V DX, požadované nastavení teploty je možné ovládat po zapnutí klimatizační jednotky.

!
POZNÁMKA
Změny požadované teploty podle volby způsobu ovládání vnitřních jednotek.
- Při výběru režimu GROUP CONTROL,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky v odpovídající skupině se mění stejně.
- Při výběru ovládacího režimu pro všechny vnitřní jednotky,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky zvoleného produktového typu se mění stejně.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 28
Nastavení rychlosti ventilátoru

Tato funkce se používá k ovládání požadované rychlosti ventilátoru.

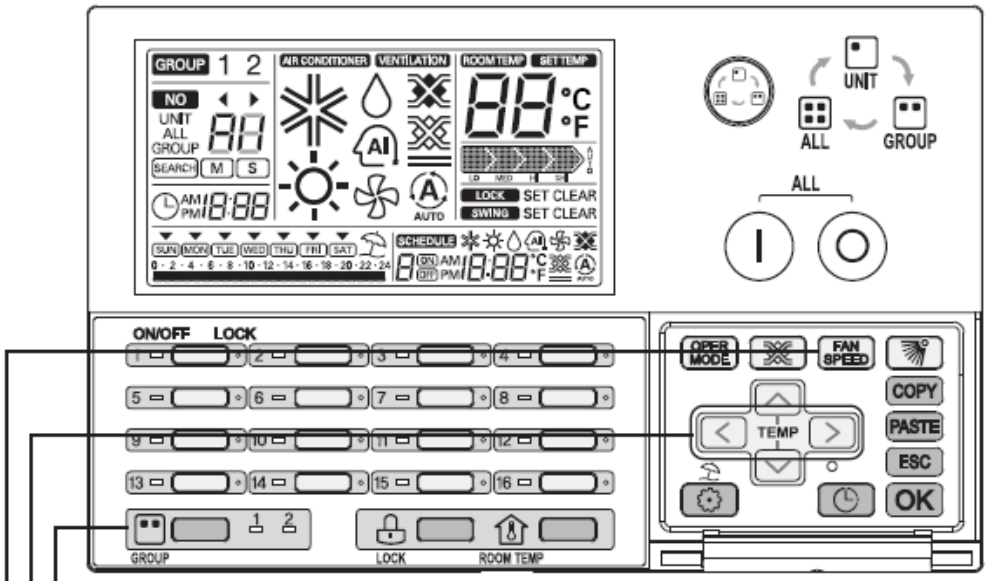

1 Vyberte skupinu pro ovládání stiskem tlačítka "SELECT GROUP“.

2 Vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka s číslem jednotky.
(Nebo vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka < > .)

3 Nastavte požadovanou rychlost ventilátoru stisknutím tlačítka FAN SPEED
-Změna odpovídající rychlosti ventilátoru stiskem tlačítka FAN SPEED

Klimatizace:
Low › Middle › High › Auto (Nízké> Střední> vysoká> Auto)

Zobrazení rychlosti ventilátoru na displeji	
nízká	LO
střední	MED
vysoká	HI
auto	

Větrací jednotka / EkoV DX:
Low › High › Super High (Nízká> Vysoká> Super Vysoká)


Zobrazení rychlosti ventilátoru na displeji	
nízká	LO
vysoká	HI
super vysoká	SHI

* V případě, SLO, zobrazí se Nízká.
* V případě Po, zobrazí se Vysoká.

!
POZNÁMKA
Změny požadované rychlosti ventilátoru podle volby způsobu ovládání vnitřních jednotek.
- Při výběru režimu GROUP CONTROL,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky v odpovídající skupině se mění stejně.
- Při výběru ovládacího režimu pro všechny vnitřní jednotky,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky zvoleného produktového typu se mění stejně.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 29
Nastavení směru proudění vzduchu

Tato funkce slouží k ovládání směru proudění vzduchu klimatizační jednotky.

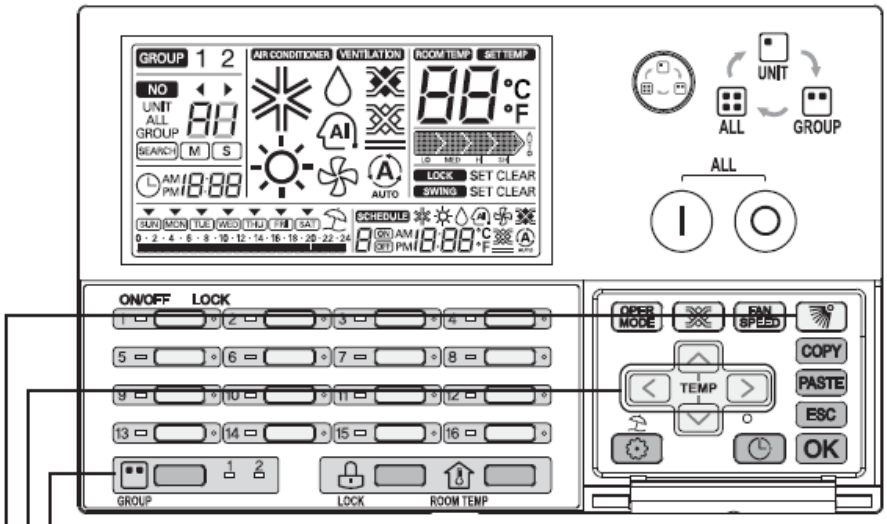

1 Vyberte skupinu pro ovládání stiskem "SELECT GROUP“.

2 Vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka s číslem jednotky.
(Nebo vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka < > .)


3 Vyberte funkci nastavení směru proudění vzduchu stisknutím tlačítka .
- Změna směru proudění vzduchu provedete stisknutím tlačítka .
(Set <-> Clear)

- SET: směr proudění vzduchu se mění automaticky.
- CLEAR: směr proudění vzduchu je pevně stanoven.

!
POZNÁMKA
Změny požadovaného směru proudění vzduchu podle volby způsobu ovládání vnitřních jednotek.
- Při výběru režimu GROUP CONTROL,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky v odpovídající skupině se mění stejně.
- Při výběru ovládacího režimu pro všechny vnitřní jednotky,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky zvoleného produktového typu se mění stejně.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 30
Nastavení zámku

Tato funkce se používá k omezení ovládání vnitřní jednotky dálkovým ovladačem.
V tomto stavu je možné ovládat vnitřní jednotku pouze centrálním ovladačem.

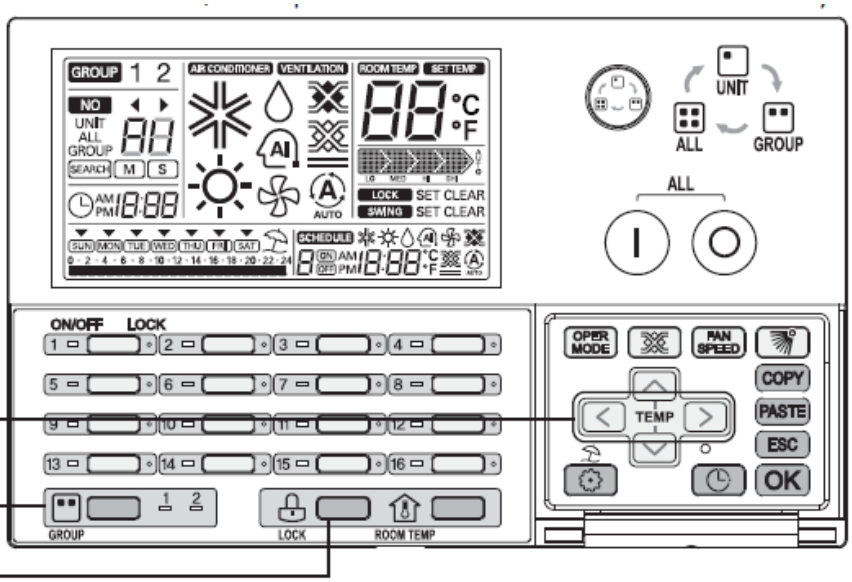

1 Vyberte skupinu pro ovládání stiskem "SELECT GROUP“.

2 Vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka s číslem jednotky.
(Nebo vyberte vnitřní jednotku pro ovládání stiskem tlačítka < > .)


3 Vyberte nastavení zámku stiskem tlačítka LOCK .
- Změna stavu nastavení zámku odpovídající vnitřní jednotky stisknutím tlačítka LOCK .

- SET: Odpovídající vnitřní jednotka je uzamčen.
- CLEAR: Odpovídající vnitřní jednotka je odemčena.

!
POZNÁMKA
Změny nastavení zámku podle volby způsobu ovládání vnitřních jednotek.
- Při výběru režimu GROUP CONTROL,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky v odpovídající skupině se mění stejně.
- Při výběru ovládacího režimu pro všechny vnitřní jednotky,
Změníte-li provozní režim v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky zvoleného produktového typu se mění stejně.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 31
Vývojový diagram pro nastavení aktuálního času


Nastavení aktuálního času

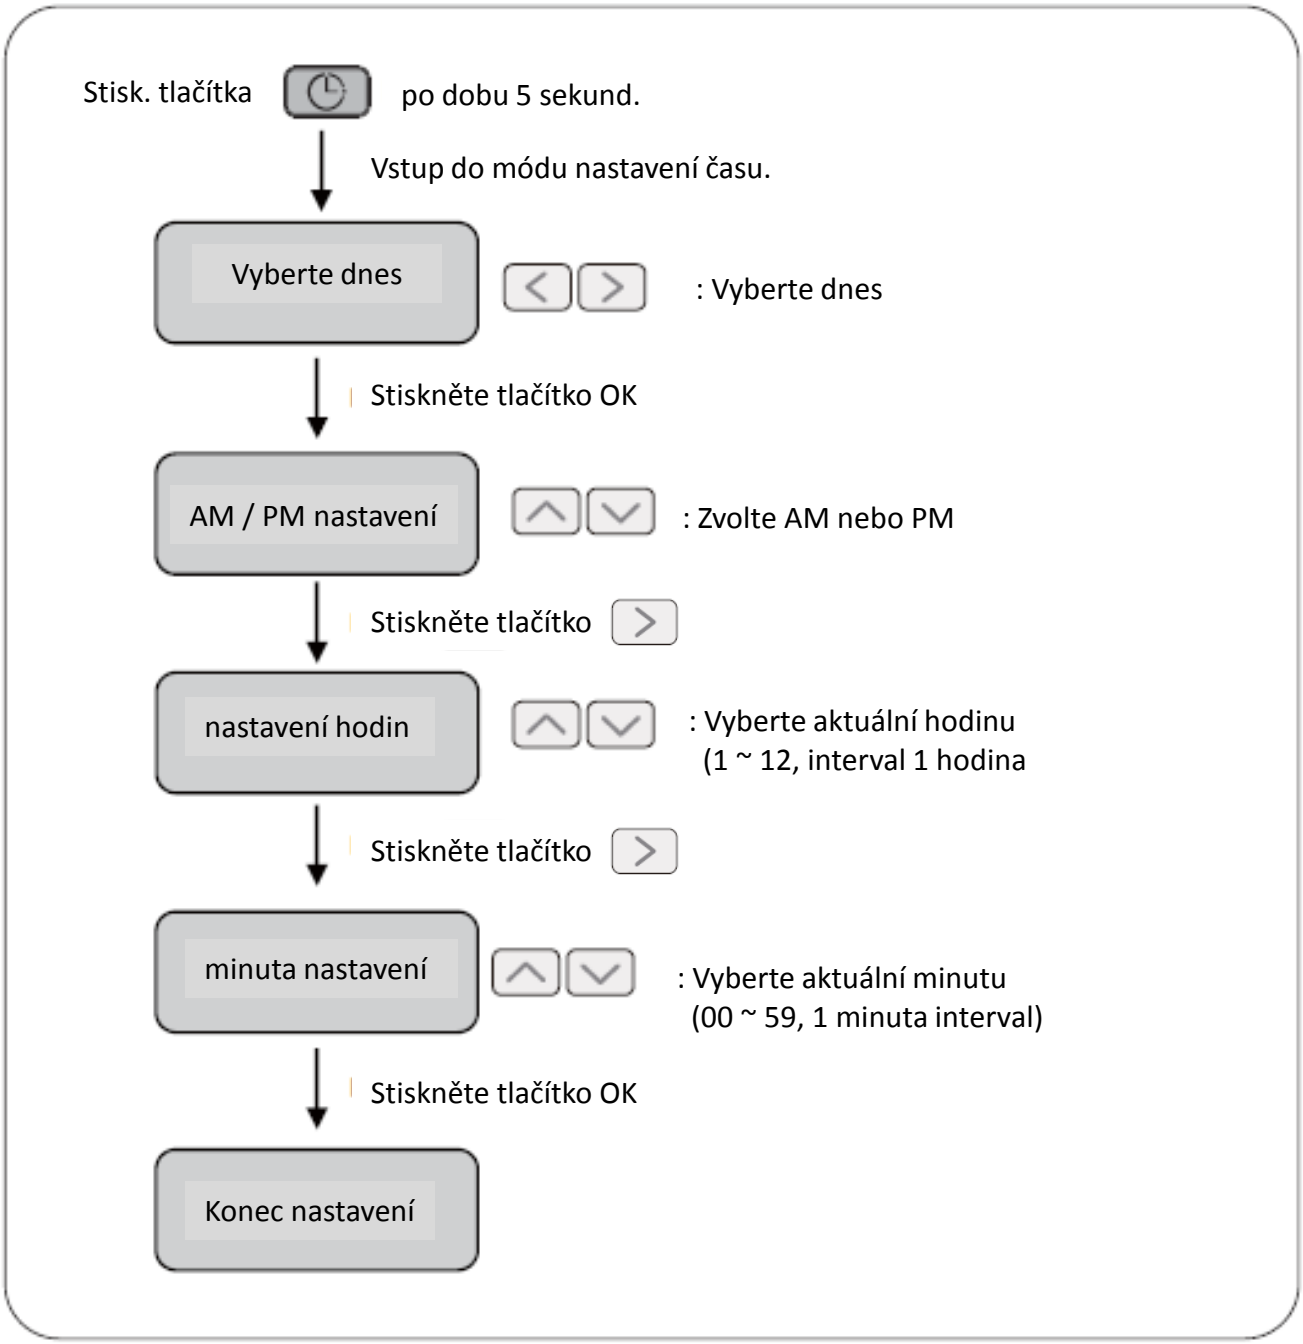

!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC, je čas se změní zpět na dříve nastavenou hodnotu a ukončí nastavení aktuálního času.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 32
Změna aktuálního času

Tato funkce se používá ke změně aktuálního času.

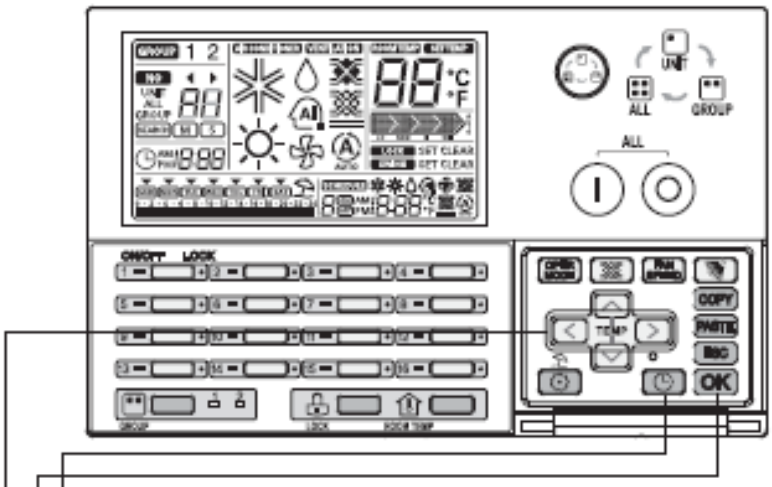

1 Stiskněte tlačítko [⏲] po dobu 5 sekund pro vstup do režimu nastavení "Aktuální čas“. Aktuální den v týdnu bude blikat na displeji.



2 Vyberte aktuální den stisknutím tlačítka [<] [>]




3 Po výběru aktuálního dne stiskněte tlačítko OK pro přesun do režimu nastavení času. Převrácený trojúhelník se zobrazí nad tento den v týdnu.



4 Vyberte AM / PM stisknutím tlačítka [^] [v]




ČESKY

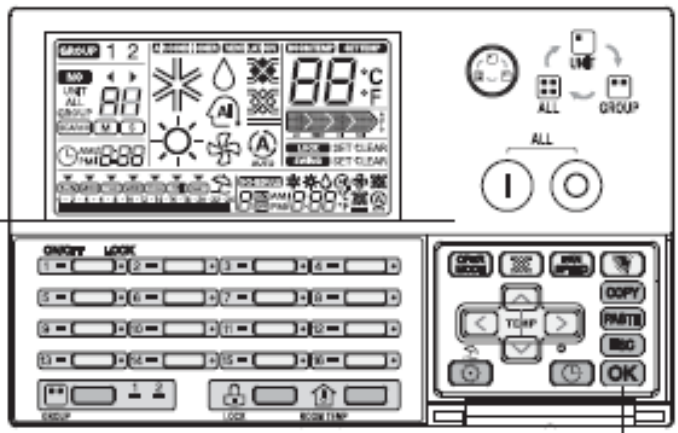

5 Vstup do režimu pro nastavení „hodiny“ stiskem tlačítka [>]. Hodina v okně bude blikat.




6 Vyberte aktuální hodinu stiskem tlačítka [^][v]

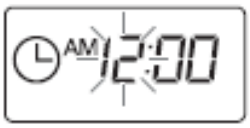


(1 ~ 12, interval 1 hodina)

7 Vstup do režimu pro nastavení „minuty" stiskem tlačítka [>] . Minuta bude v okně blikat.

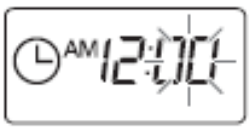

8 Vyberte aktuální minutu stiskem tlačítka. [^][v] .

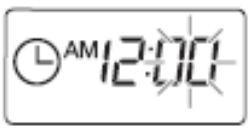

00 ~ 59 (1 minut interval)


9 Použít požadované časové nastavení stiskem tlačítka OK.

Po stisknutí tlačítka OK, je tabulka displeje aktualizována. Při aktualizaci, ikona tabulky bliká.

!
POZNÁMKA
Pro zrušení režimu nastavení času, stiskněte tlačítko ESC.
v té chvíli bude aktuální čas vrácen na dříve nastavenou hodnotu a dojde k opuštění režimu nastavení času.

Schéma pro nastavení plánu

Nastavení plánu

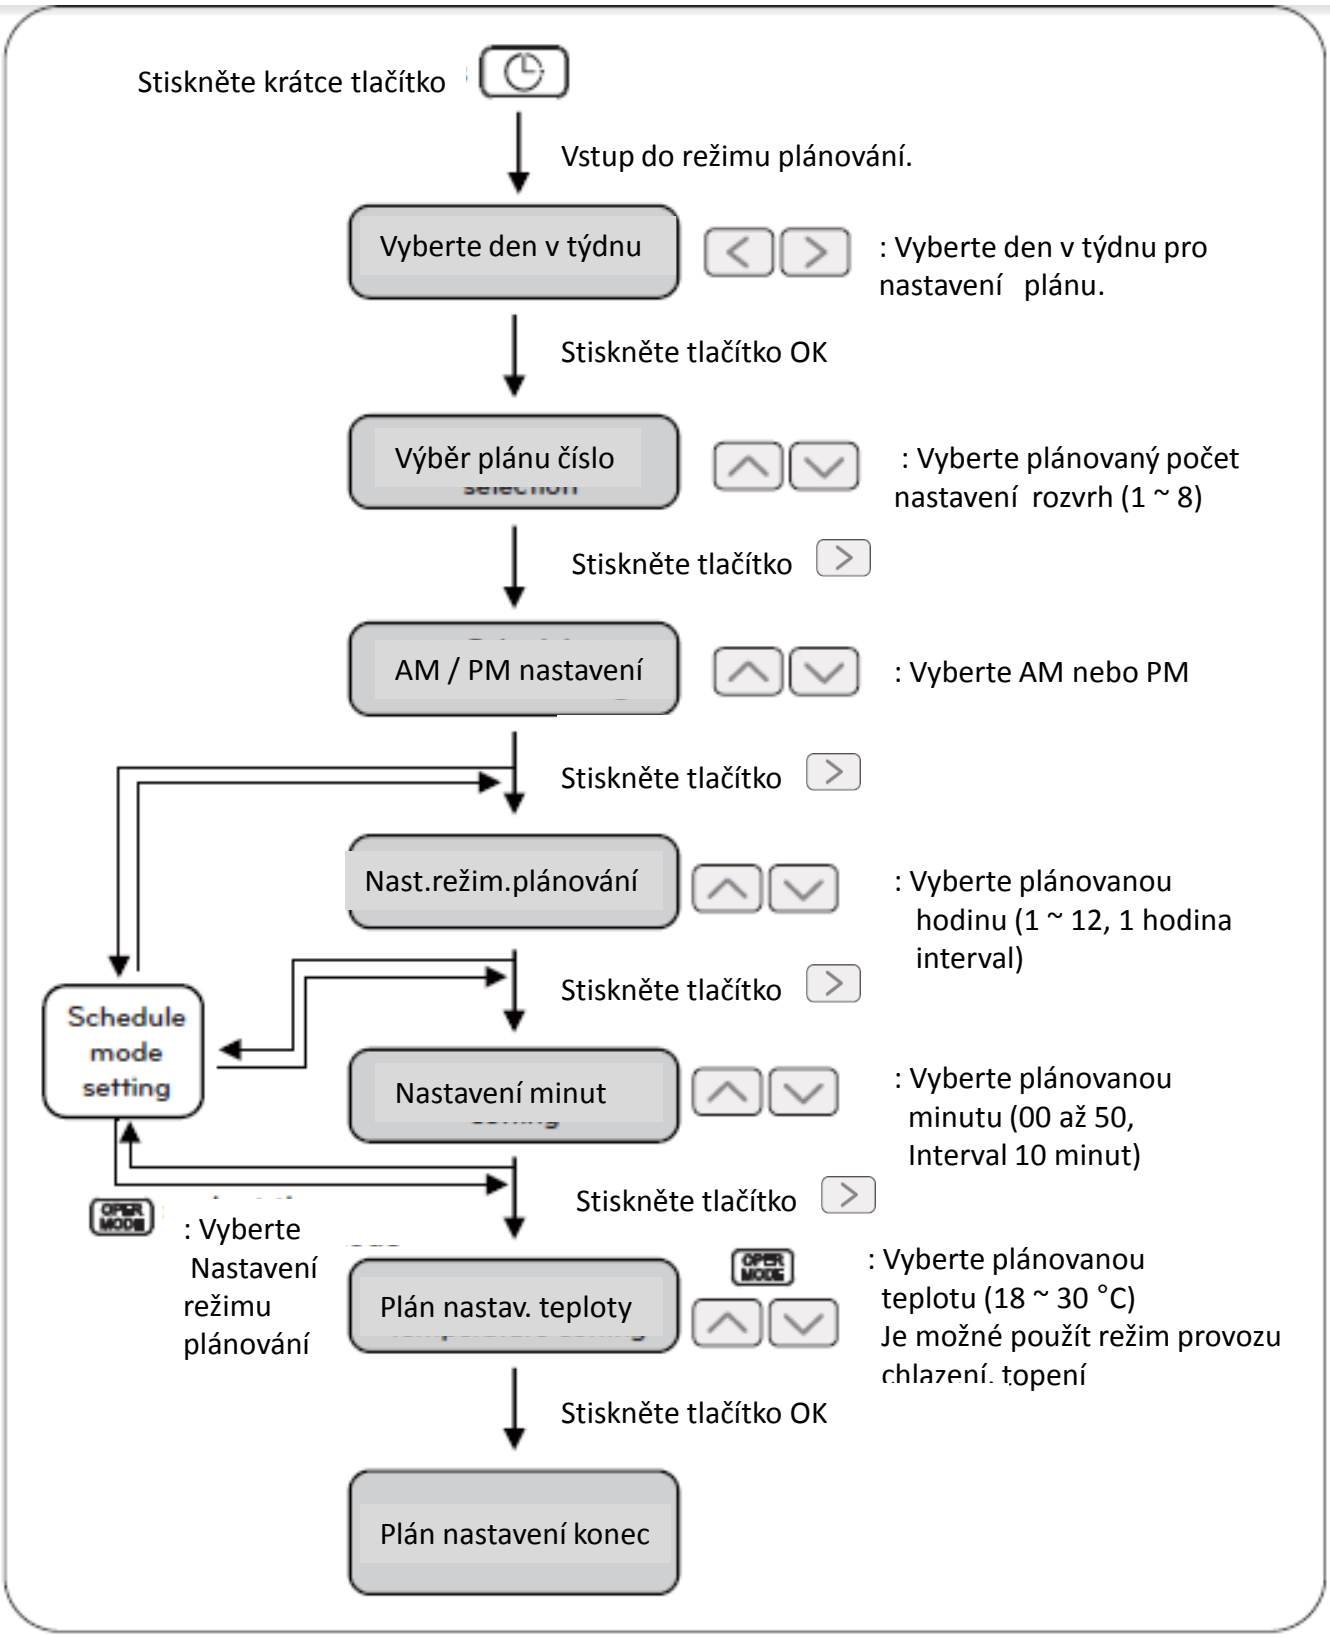


!


POZNÁMKA

Pokud stisknete tlačítko ESC, nastavené plánování se vrátí do stavu před vámi provedenou změnou nastavení a ukončí režim nastavení plánu.


UŽIVATELSKÝ NÁVOD 35
Plán rezervaci

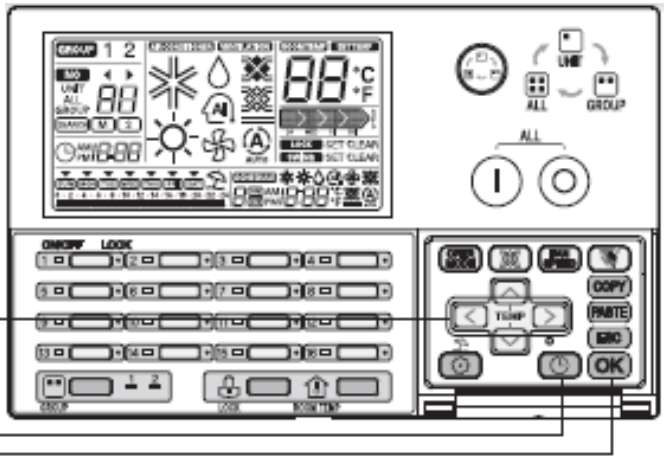


1 Stiskněte krátce tlačítko pro vstup do režimu plánování.
Den v týdnu bude blikat.

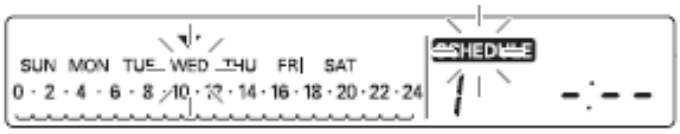


2 Vyberte požadovaný denní plán stisknutím tlačítka

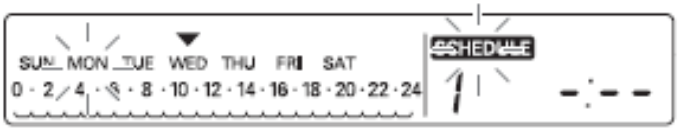


3 Po výběru požadovaného dne stiskněte tlačítko OK pro vstup do plánování času.

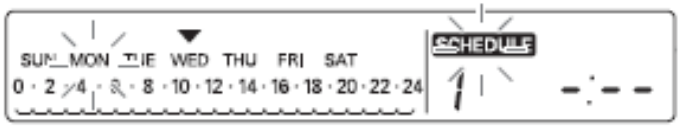


4 Vyberte požadované číslo plánu pro nastavení stiskem tlačítka

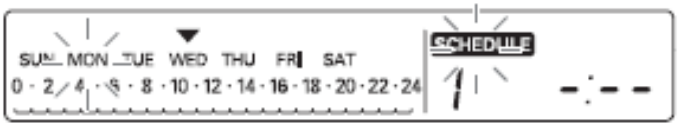


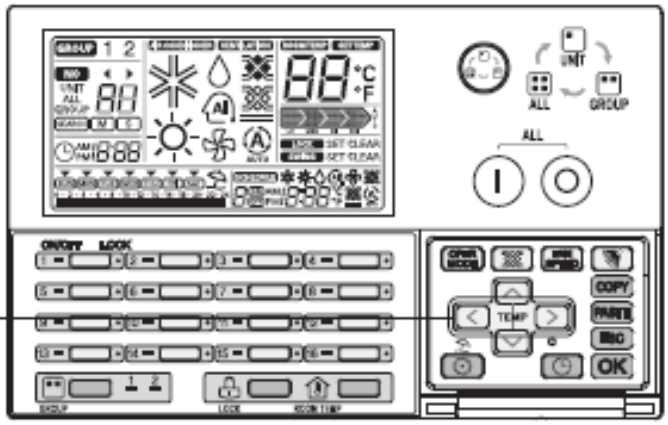

5 Zadejte nastavení ON / OFF stiskem tlačítka [>] . ON nebo OFF ikona v okně bude blikat.

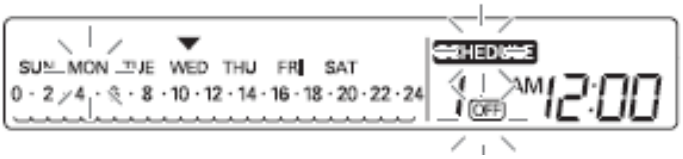


6 Vyberte ON / OFF nastavení plánu stisknutím tlačítka [^] [v]

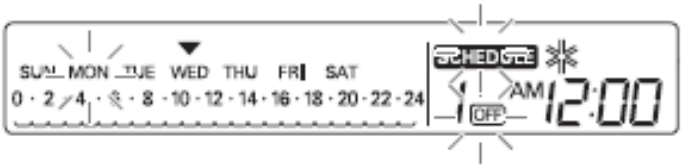


7 Nastavte AM / PM režim stiskem tlačítka [>] . AM nebo PM ikona v okně bude blikat.




8 Vyberte AM / PM stisknutím tlačítka [^] [v]

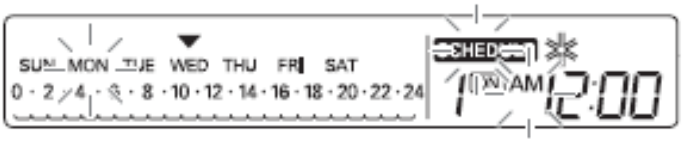

9 Režim nastavení hodin stiskem tlačítka [>] Ikona hodin v okně bude blikat.

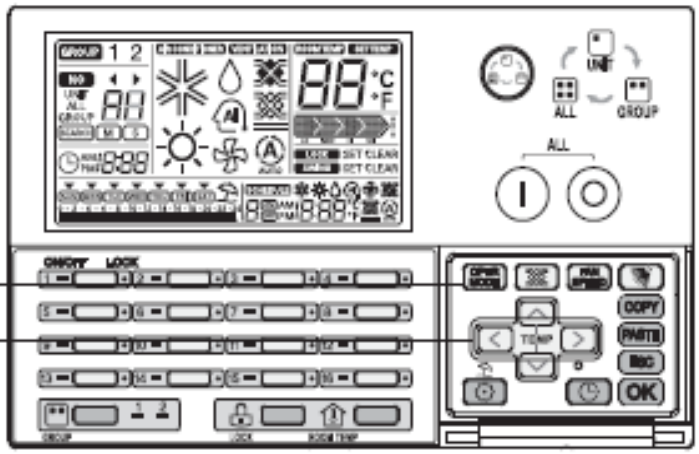


10 Vyberte požadovanou hodinu stisknutím tlačítka

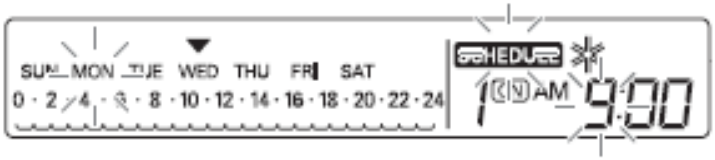


1 ~ 12 (interval 1 hodina)

11 Režim nastavení minut stiskem tlačítka . Minuty v okně budou blikat.

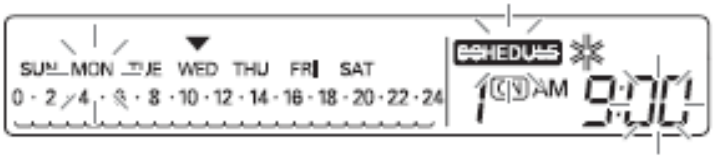


12 Vyberte požadovanou minutu stisknutím tlačítka

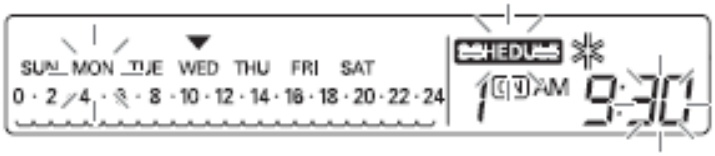


00 ~ 50 (interval 10 minut)

13 Zvolte provozní režim stisknutím tlačítka OPER MODE . (Pouze klimatizace a Eko-V DX)

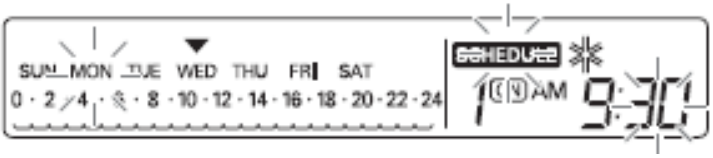

Klimatizace: Cooling › Heating › Auto › Dehumidification › Fan (Chlazení> Topení> Auto> Odvlhčování> Ventilátor)
Eco-V DX: Cooling › Heating › Auto › OFF (Chlazení> Topení> Auto> Vypnuto)

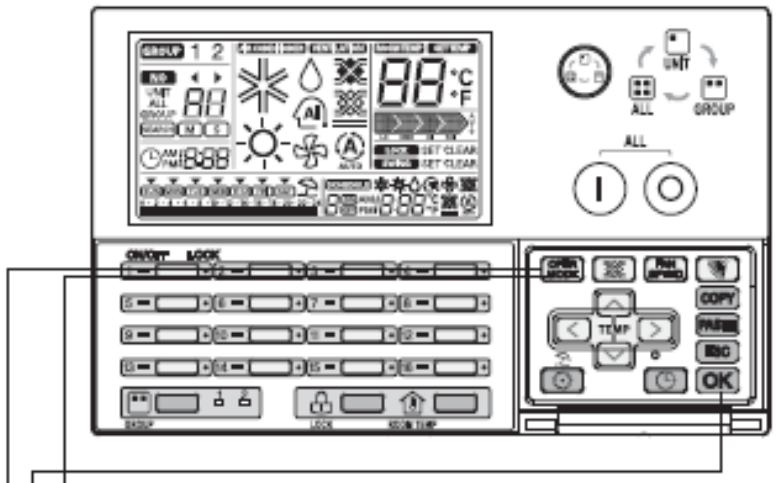


14 Zvolte provozní režim stisknutím tlačítka . (Pouze Ventilátor a Eko-V DX)



Ventilační jednotka / Eko-V DX: Heat exchange ›Normal › Automatic (Výměna tepla> Normal> Automaticky)

15 Vyberte režim nastavení požadované teploty stiskem tlačítka .
Teplota v okně bude blikat. (Tuto funkci je možné pouze pokud je plán ve stavu ON.)

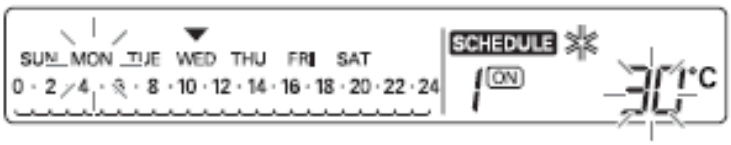

16 Vyberte požadovanou teplotu stisknutím tlačítka.




- Rozsah nastavení °C: 18 °C až 30° C (interval 1°C)
- Rozsah nastavení °F: 64 °F ~ 86° F (interval 2 °F)

17 Potvrdit požadovaný plán rezervaci stisknutím tlačítka OK .
Potvrzený plán rezervací je vyznačen zobrazením orámovaného dne v týdnu. Např. MON



!
POZNÁMKA
Po stisknutí tlačítka OK, je aktualizován plán na displeji. Při aktualizaci, ikona plánování bliká.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 39
Nastavení plánu skupiny

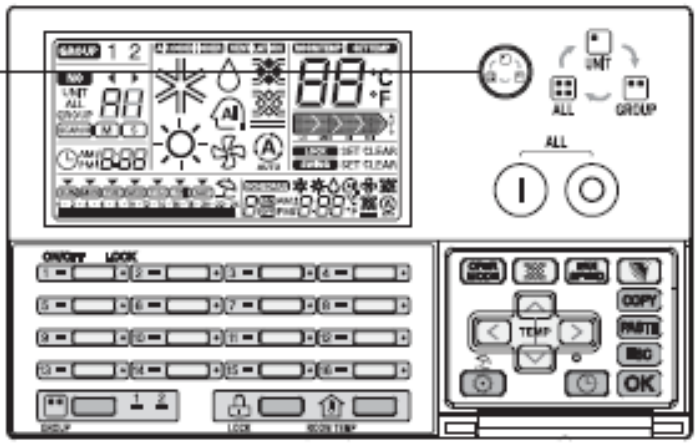


Nastavení plánu skupiny
- Při vybraném režimu group control,
- Pokud nastavíte plán v tomto režimu, všechny vnitřní jednotky z příslušné skupiny budou mít nastavené plánování stejné.

!
POZNÁMKA
Chcete-li zrušit nastavení plánování rezervací, stiskněte tlačítko ESC.
V té chvíli se plánované nastavení vrátí zpět na dříve nastavený plán, a opustí režimu nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 40
Zobrazení plánu


Při nastavování denního plánu, zobrazuje denní plán a provádí další plánovaný čas, stejně jako následující obrázek.

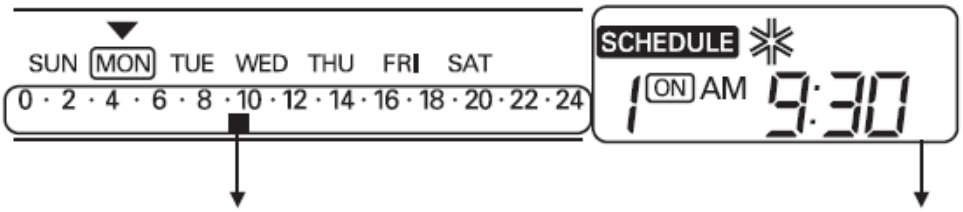

<Plán dne> <Detaily následujícího plánu>

Priority nastavených plánů

Pokud jsou nastaveny dva plány na stejnou dobu, začne pracovat plán s vyšší prioritou.
Nižší číslo plánu má vyšší prioritu.

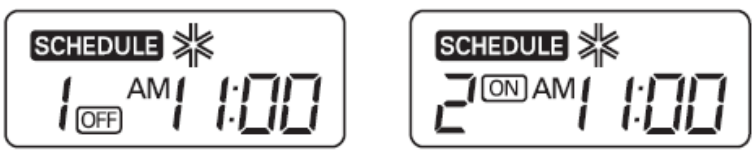

Ex) V případě stejného času plánu č. 1 a 2, pak plán č.1 má vyšší prioritu než plán č.2, odpovídající vnitřní jednotka zastaví provoz v 11:00 AM.

Ochrana plánu
Během provádění plánu(ů), vnitřní jednotky nepřebírá žádný jiný příkaz
(Dálkové ovládání a AC Ez nemusí během této doby pracovat normálně.)
Během výpadku napájení
1. Je-li výpadek delší než 2 hodiny, nebude již nastavený plán proveden po výpadku napájení. (Aktuální čas musí být nastaven znovu.)
2 Při výpadku napájení, nebude plán prováděn

Schéma na zrušení nastaveného plánu

- Vymazání jednotlivého plánu



Stiskněte krátce tlačítko

Vstup do režimu nastavení plánu.

Vyberte den v týdnu  : Vyberte den v týdnu pro odstranění plánu.

stiskněte tlačítko OK

Vyberte číslo plánu  : Zvolte číslo plánu pro odstranění plán (1 ~ 8)

Stisknutím tlačítka ESC po dobu 5 sekund.

Daný plán odstraněn

- Odstranění denního plánu



Stiskněte krátce tlačítko

Vstup do režimu nastavení plánu.

Vyberte den v týdnu  : Vyberte den v týdnu pro odstranění plánu.

Stisknutím tlačítka ESC po dobu 5 sekund

den.plán odstraněn

ČESKY


!

POZNÁMKA

Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 42
Programování: Vymazání plánu (individuální plán)


Chcete-li odstranit pouze jeden plán jedné vnitřní jednotky

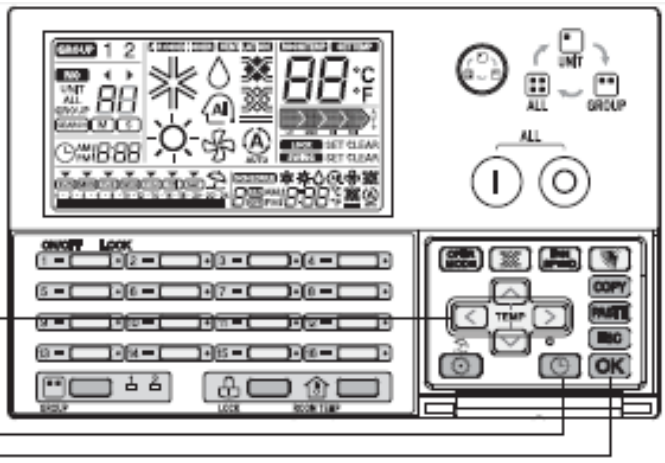


1 Stiskněte krátce tlačítko ⏲ pro vstup do režimu plánování. Den v týdnu bude blikat




2 Vyberte požadovaný den pro odstranění plánu stisknutím tlačítka < >

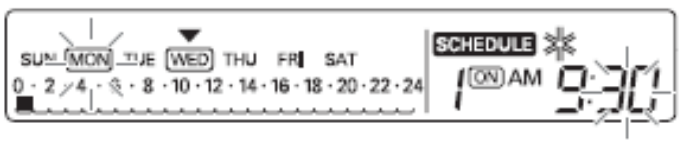


3 Pokud je požadovaný den v týdnu vybrán, stiskněte tlačítko OK pro přesun na režim nastavení plánu.

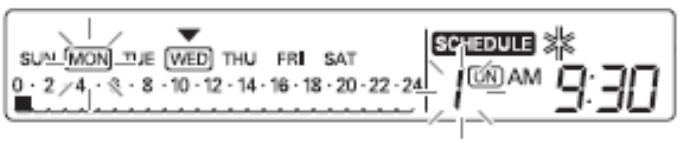


4 Vyberte požadované číslo plánu pro odstranění stisknutím tlačítka ^ v

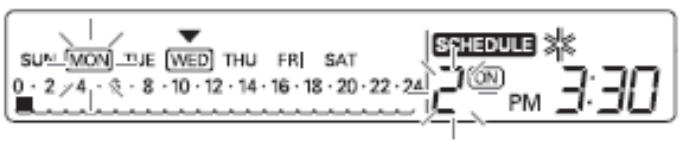

ČESKY

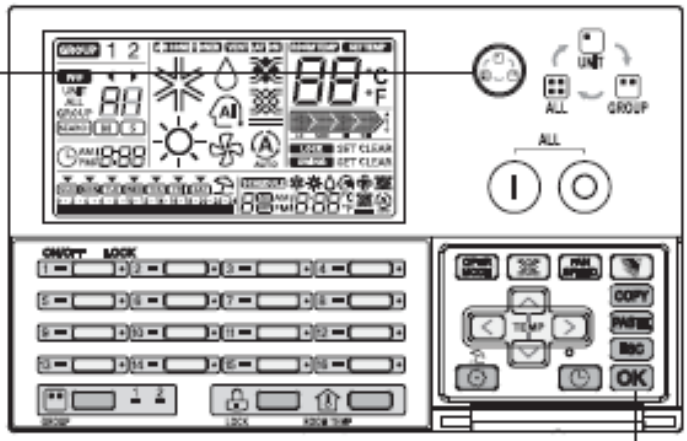

5 Je-li požadovaný denní plán pro odstranění vybrán, stiskněte tlačítko ESC na 5 sekund k odstranění požadovaného denního plánu.

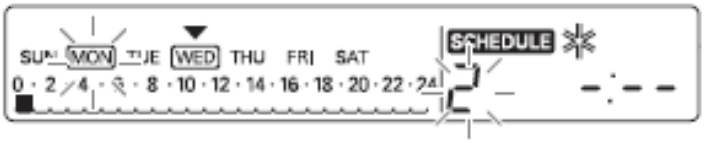

Požadovaný plán je vymazán a opuštěn režim nastavení plánu.



Programování: zrušení individuálního plánu (Skupinového plánu)

Chcete-li odstranit pouze jeden plán jedné vnitřní jednotky


1 Stiskněte tlačítko pro výběr režimu nastavení "skupiny".

2 Pokud odstraníte plán v tomto stavu, všechny jednotky příslušné skupiny zrušily plán odpovídajícího čísla.

!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC krátce, opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 44
Programování: zrušení plánu (denní program)


To je funkce, kterou použijete k odstranění jednoho denního plánu jedné vnitřní jednotky.

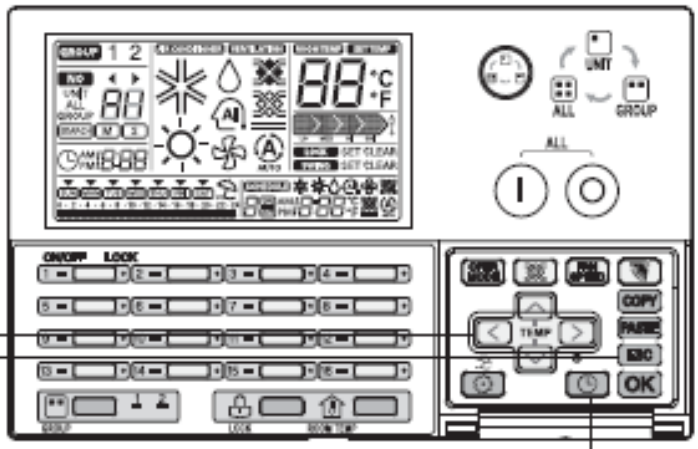


1 Stiskněte krátce tlačítko pro vstup do režimu nastavení plánu. Den v týdnu bude blikat.



2 Vyberte požadovaný denní plán pro odstranění stisknutím tlačítka

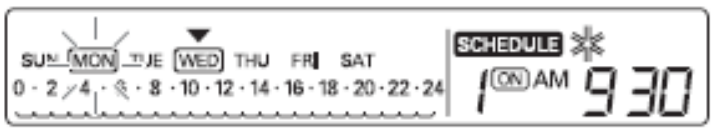


3 Pokud je denní plán pro odstranění vybrán, stiskněte tlačítko ESC na 5 sekund
Pro odstranění požadovaného denního plánu.

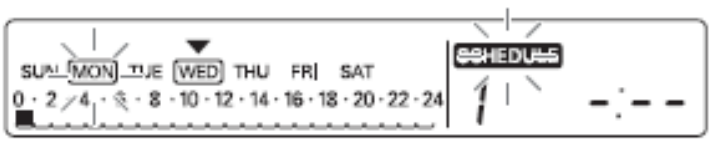

Denní plán je vymazán, opuštění režimu nastavení plánu.
Toto je indikováno na LCD tím, že název dne v týdnu nemá kolem sebe ohraničení.



UŽIVATELSKÝ NÁVOD 45
Programování: zrušení denního plánu (Skupinový plán)

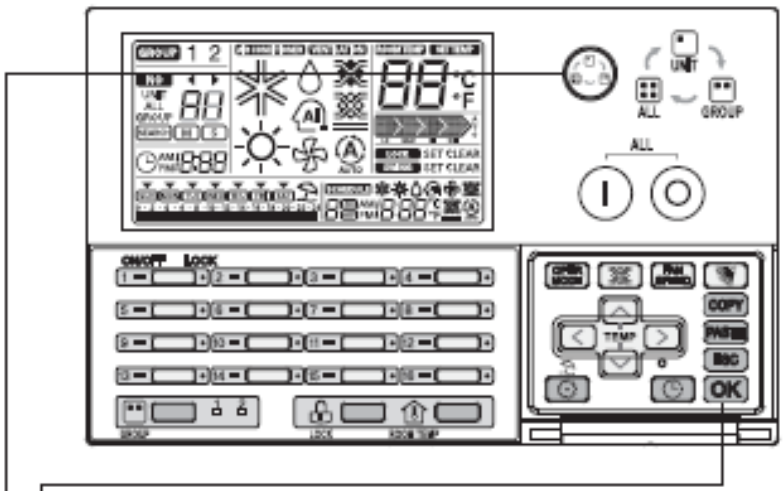

1 Stiskněte tlačítko pro výběr režimu nastavení "skupiny".

2 Pokud odstraníte rozvrh v tomto stavu, bude mít příslušná skupina jednotek zrušen denní plán vybraného dne.

!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 46
Vývojový diagram pro jednotlivé kopie plánu

- Kopie plánu



Stiskněte krátce tlačítko

Vstup do režimu nastavení plánu.

Vyberte den v týdnu  : Vyberte den v týdnu pro nastavení plánu.

stiskněte tlačítko OK

Plán číslo  : Vyberte číslo plánu
nastavit plán (1 ~ 8)

stiskněte tlačítko COPY

Kopie daného plánu

stiskněte tlačítko ESC

Vyberte den v týdnu

- Vložení plánu



Stiskněte krátce tlačítko

Vstup do režimu nastavení plánu.

Vyberte den v týdnu  : Vyberte den v týdnu pro nastavení plánu.

stiskněte tlačítko OK

Plán číslo  : Vyberte číslo plánu
nastavit plán (1 ~ 8)

stiskněte tlačítko PASTE

Kopie daného plánu

stiskněte tlačítko ESC

Vložení ukončeno


ČESKY

!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 47
Programování: kopie plánu (individuální plán)

Chcete-li použít plán na další dny.
Příklad. Chcete-li druhý plán v pondělí, aby byl stejný s prvním plánem v úterý, použijte funkci kopírovat / vložit individuální plán

Kopie plánu

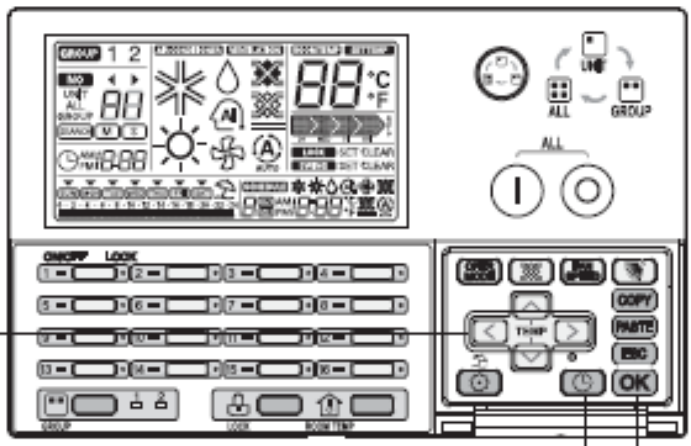


1 Stiskněte krátce tlačítko pro vstup do režimu nastavení plánu. Den v týdnu bude blikat.




2 Vyberte požadovaný den pro kopírování plánu stisknutím tlačítka.




3 Pokud je zvolen požadovaný den v týdnu, stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu nastavení času plánu

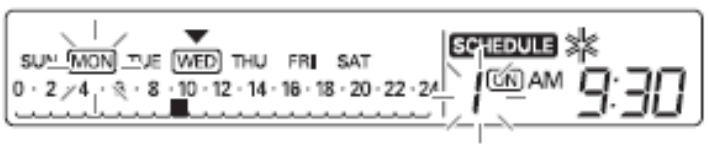


4 Vyberte požadované číslo plánu pro nastavení stiskem tlačítka.

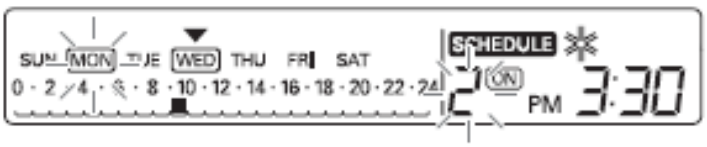

ČESKY

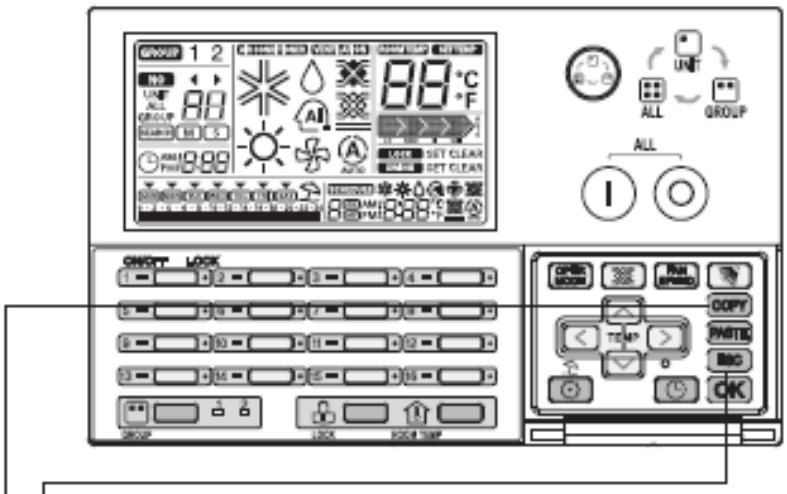

5 5 Pokud je určený den plánu pro kopii vybrán, stiskněte tlačítko COPY pro kopírování plánu určeného dne.

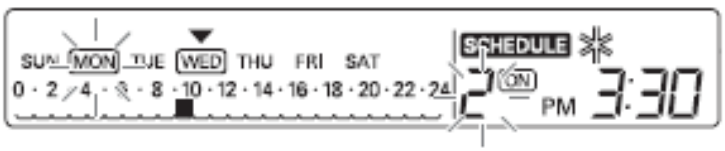


6 Konec režimu nastavení plánu stiskem tlačítka ESC.




!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

Vložení plánu

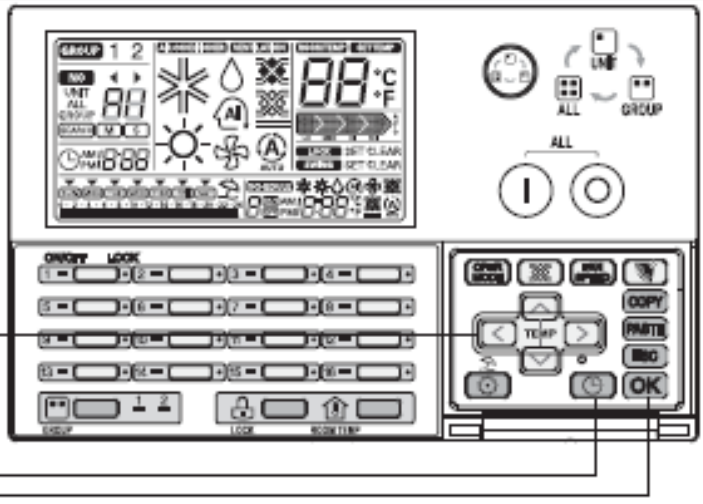


1 Stiskněte krátce tlačítko pro vstup do nastavení režimu plán. Den v týdnu bude blikat.

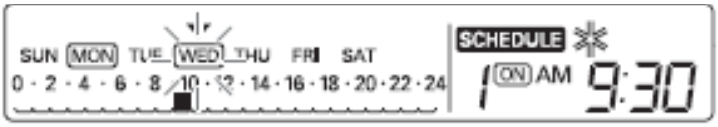


2 Vyberte požadovaný den plánu pro vložení stisknutím tlačítka.




3 Pokud je zvolen požadovaný den v týdnu, stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu nastavení času plánu.

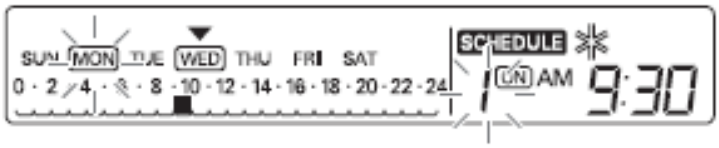

4 Vyberte požadované číslo plánu pro nastavení stiskem tlačítka.

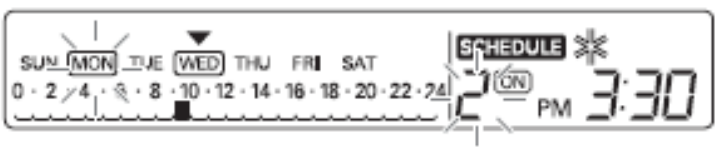

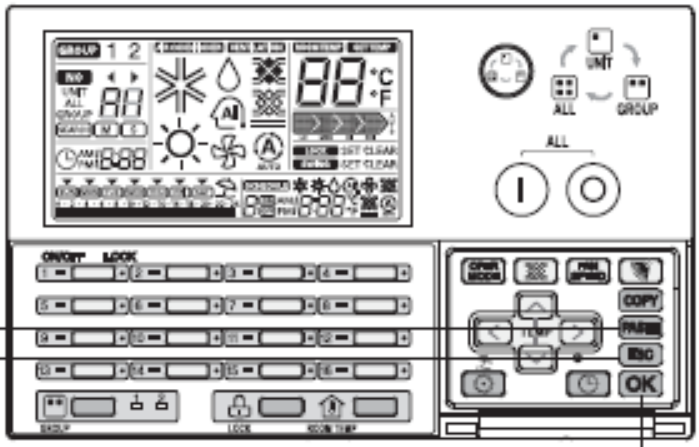


5 Je-li požadované číslo plánu dne pro vložení vybráno, stisknutím tlačítka PASTE vložte číslo plánu požadovaného dne.



6 Konec režimu nastavení plánu stiskem tlačítka ESC.



7 Potvrzení vloženého plánu stisknutím tlačítka OK.
Nastavení zobrazeno hranicí kolem dne v týdnu jako FRI

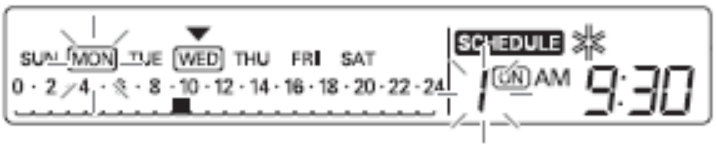


Vložení individuálního plánu pro Skupinu
- Při nastavení kopírování plánu,
Před vložením kopírovaného individuálního plánu, nastavte režim Group control, všechny vnitřní jednotky odpovídající skupiny budou nastaveny zkopírovaným individuálním plánem současně.

!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 51
Vývojový diagram pro kopírování denního plánu


- Kopie denního plánu

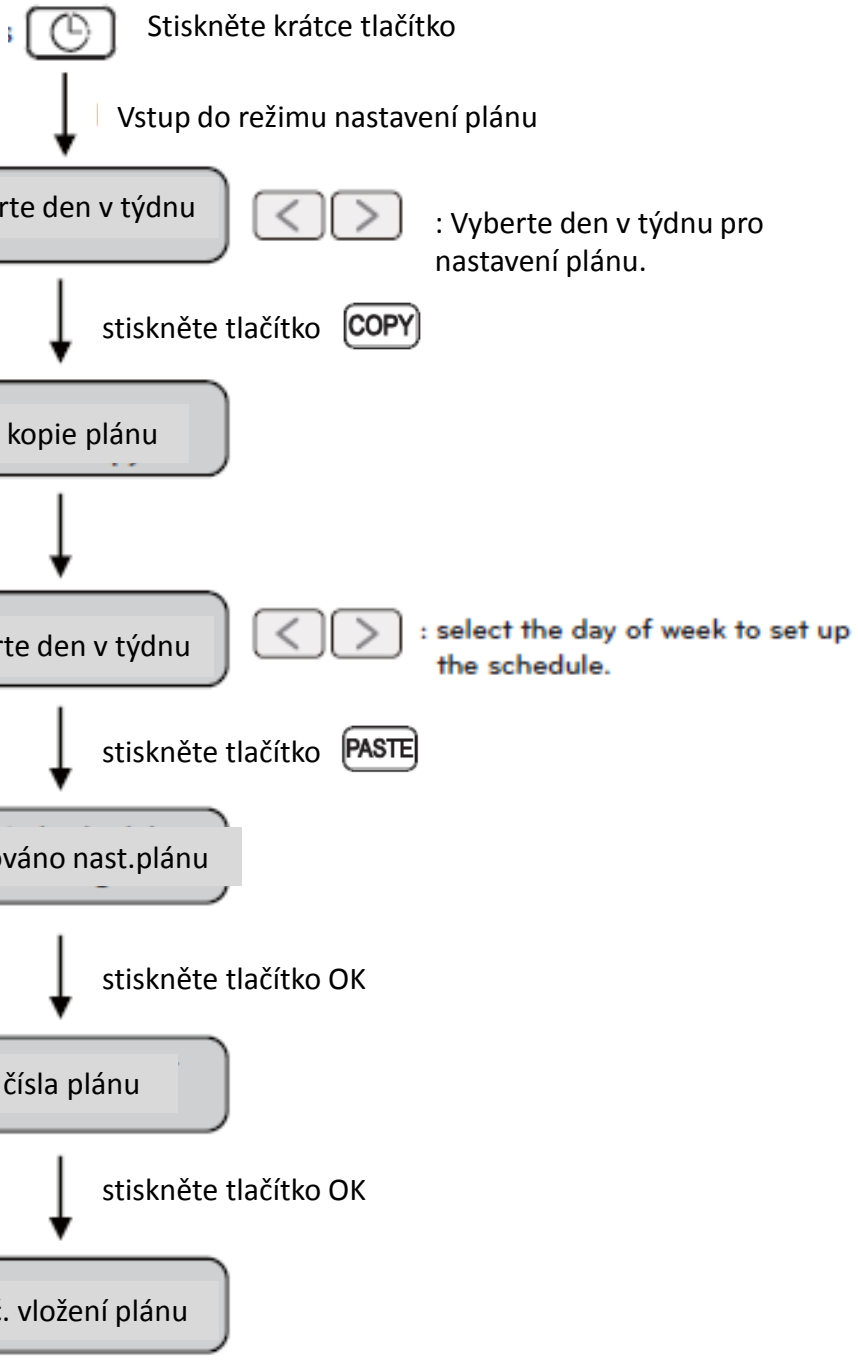


!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 52
Programování: kopie plánu(denní plán)

Chcete-li použít plán na další dny (Příklad. Aby nastavení plánu v pondělí bylo stejné s plánem v úterý, použijte funkci kopírovat / vložit plán.)

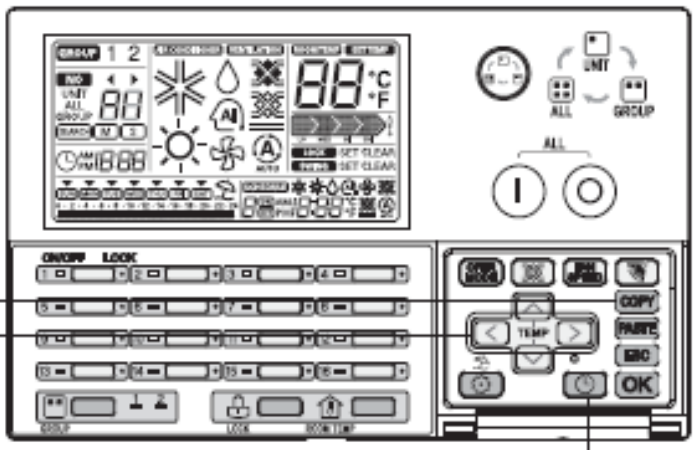

1 Stiskněte krátce tlačítko pro vstup do režimu nastavení plánu. Den v týdnu bude blikat.

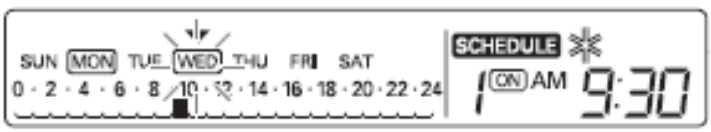


2 Vyberte požadovaný denní plán pro kopírování stisknutím tlačítka.




3 Pokud je denní plán pro kopírování vybrán, stiskněte tlačítko COPY pro zkopírování plánu požadovaného dne.




4 Vyberte požadovaný den v plánu pro vložení stisknutím tlačítka.

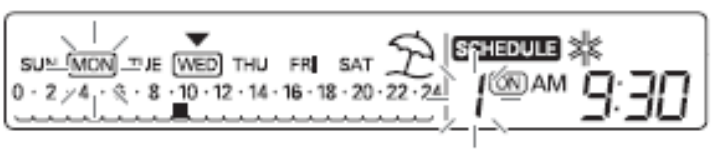


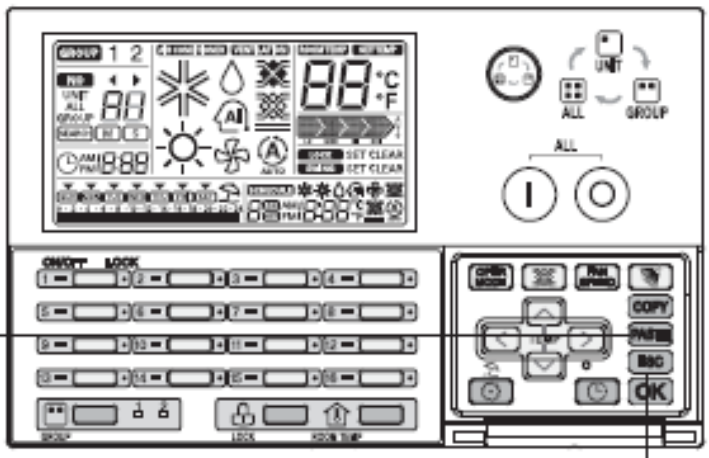

5 Je-li požadovaný den v plánu pro vložení vybrán, stiskněte tlačítko PASTE pro zkopírování plánu.

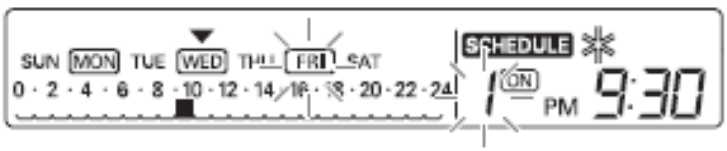

6 Potvrzení vloženého plánu stisknutím tlačítka OK.
Nastavení zobrazeno hranicí kolem dne v týdnu jako FRI

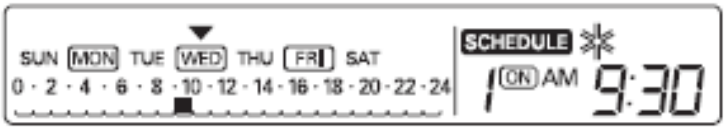

Vložení denního plánu pro Skupinu

- Při nastavení kopie plánu, před vložením kopírovaného denního plánu, pokud zvolíte režim Group control, všechny vnitřní jednotky z příslušné skupiny nastaví zkopírovaný denní plán současně.


!

POZNÁMKA

Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 54
Vývojový diagram pro nastavení DOVOLENÁ


- Nastavení DOVOLENÁ

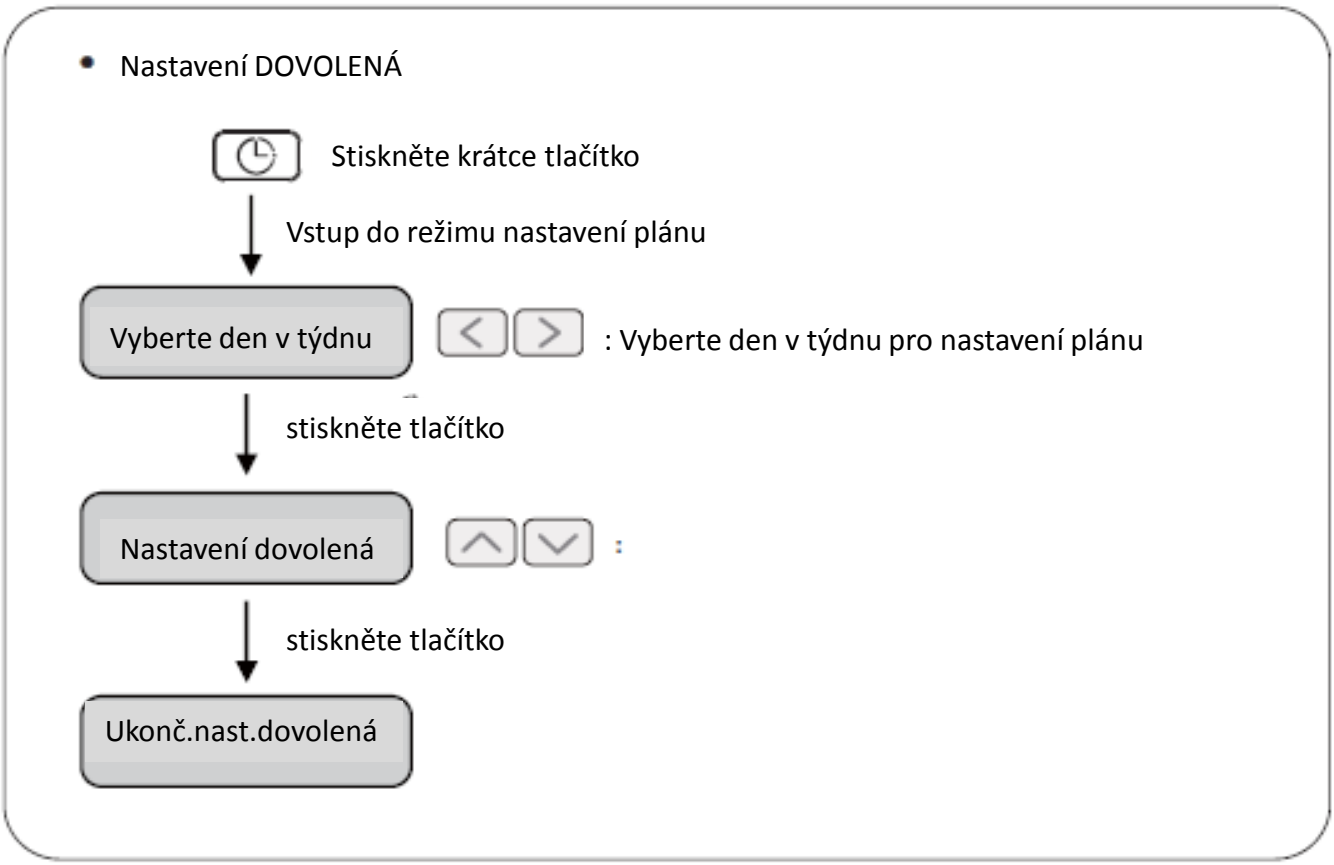

!
POZNÁMKA
Pokud stisknete tlačítko ESC opustíte režim nastavení plánu.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 55
Programování: Rezervace DOVOLENÁ

Tato funkce má zabránit spouštění klimatizace v době dovolené nebo dne volna.
Zobrazí se ikona v naprogramovaný den jako 'Holiday,.

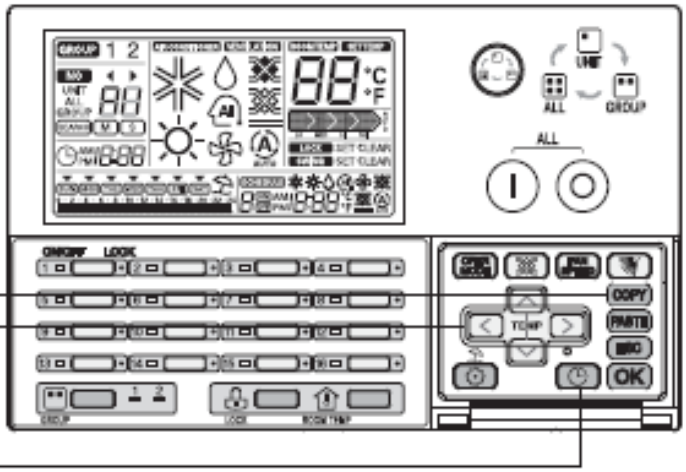


1 Stiskněte krátce tlačítko ⏲ pro vstup do režimu nastavení plánu. Den bude blikat.




2 Vyberte požadovaný den pro nastavení dovolené stisknutím tlačítka. < >



3 Je-li požadovaný den pro dovolenou vybrán, stiskněte tlačítko pro nastavení plánu dovolená. (Set - Clear)
Při nastavení plánu dovolená, je zobrazena ikona na LCD.

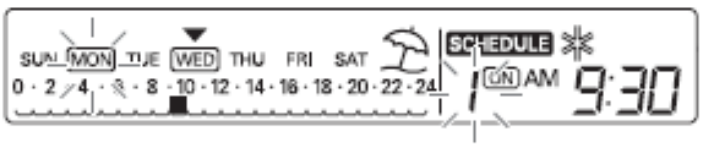

4 Potvrzení vloženého plánu stisknutím tlačítka OK.
Nastavení zobrazeno hranicí kolem dne v týdnu jako SUN

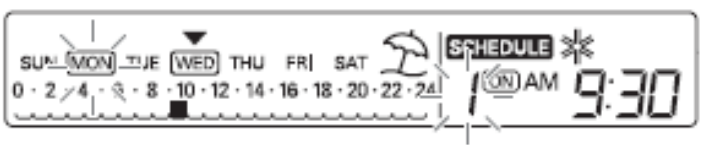


- Pokud je nastaven denní plán, je indikován ikonou , je naplánováno vypnutí po celý den.

Nastavení DOVOLENÁ pro Skupinu
- Při nastavování dovolená,
Zvolíte-li režim Group control, všechny vnitřní jednotky odpovídající skupiny budou nastaveny plánem DOVOLENÁ současně.

ČESKY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 56
Autodiagnostika vnitřní jednotky

Tato funkce je zobrazena, když je obdržen kontrolní kód od odpovídající jednotky.

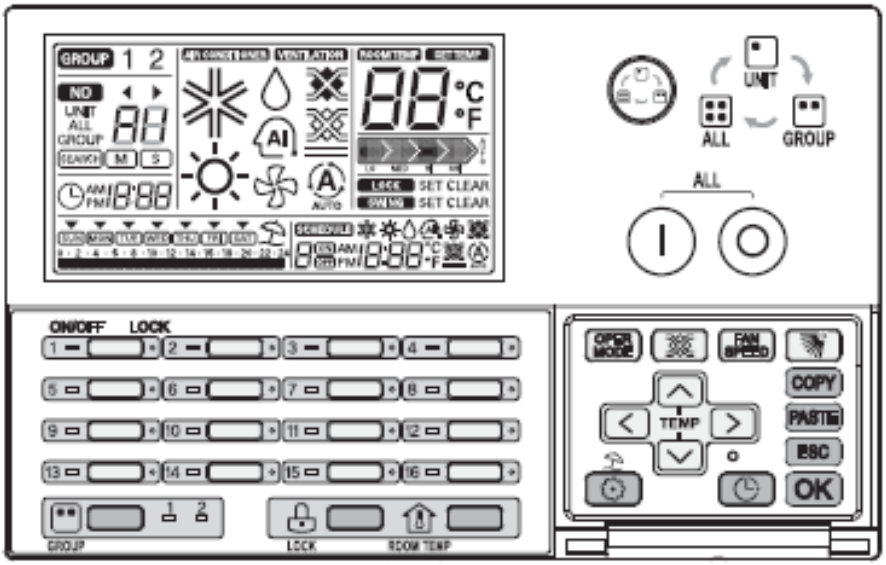

1 Pokud příslušná vnitřní jednotka má nějaký chybový stav, znamená to, že svítí červená LED u jednotlivého čísla zařízení pro zapnutí a vypnutí jednotky.

2 "CH" nebo "xx" (číslo) se opakovaně na LCD displeji zobrazuje jako chybový kód.

3 Pokud je kód chyby zobrazený na LCD displeji, obraťte se na servisní středisko nebo instalační firmu.

EX) V případě kódu chybové hlášky 3: CH 3

