LG
Life's Good

MONTÁŽNÍ MANUÁL

KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před montáží výrobku si pozorně pročtěte celý tento montážní manuál.
Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi.
Po důkladném přečtení si tento montážní manuál ponechejte, abyste do něj mohli nahlížet i v budoucnu.

Vzdálené čidlo teploty
Překlad originální příručky

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Za účelem předcházení nebezpečným situacím a za účelem zajištění nejlepšího výkonu přístroje vždy dodržujte následující opatření

- Montáž vyžaduje odborné znalosti a měla by být prováděna servisním střediskem nebo jinou firmou se specializací na montáže, která je naší společností uznávána.
- Na řešení problémů, které vzniknou po montáži osobou bez odpovídající kvalifikace, nebude naše společnost poskytovat bezplatné služby.
- Aby se zabránilo vzniku nepředvídaných nebezpečných situací nebo ztrát, jsou k dispozici následující bezpečnostní opatření.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud uživatel nedodržuje povinné položky, může to mít za následek vážné zranění nebo smrt.

⚠ VÝSTRAHA

Pokud uživatel nedodržuje povinné položky, může to mít za následek poranění osob nebo škody na majetku.

Symboly Varování a Upozornění upozorňují uživatele na možné nebezpečí. Přečtěte si a je dodržujte je, aby se zabránilo vzniku bezpečnostní nehody.

Symboly Varování a Upozornění jsou uvedené v této příručce na samotném výrobku s cílem pomoci chránit uživatele před nebezpečím.

⚠ VAROVÁNÍ

Montáž

- Při montáži výrobku se obraťte na servisní centrum nebo specializovaného dodavatele montáží.
  - Může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, výbuch či zranění.
- Při opětovné instalaci nainstalovaného přístroje se obraťte na servisní centrum nebo specializovaného dodavatele montáží. Může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, výbuch či zranění.
- Přístroj nerozebírejte, neopravujte a neupravujte, pokud problematice dobře nerozumíte. Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Přístroj musí být dodáván pouze v bezpečnostním mimořádně nízkém napětí odpovídajícím značení na spotřebiči.

Při používání

- Neumisťujte hořlavé materiály do blízkosti přístroje. Může způsobit požár.
- Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Chraňte výrobek před nárazem. Může způsobit poruchu, když dojde k nárazu do výrobku.
- Pokud se do přístroje dostane voda, obraťte se na servisní centrum nebo specializovaného dodavatele montáží. Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Nevkládejte ostré a špičaté předměty. Poškozené součásti mohou způsobit poruchu.

⚠ VÝSTRAHA

Při používání

- Nečistěte pomocí agresivních čisticích prostředků, jako jsou rozpouštědla, ale používejte měkké hadříky. Může způsobit požár nebo deformaci výrobku.
- Netiskněte obrazovku příliš velkou silou ani nevybírejte dvě tlačítka najednou. Může způsobit poškození výrobku nebo poruchu.
- Pokud máte mokré ruce, nedotýkejte se napájecího kabelu a netahejte za něj. Může způsobit poškození výrobku nebo úraz elektrickým proudem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento přístroj není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, ani osobám s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.


POPIS ČÁSTI

Dálkové tepelné čidlo může být nainstalováno všude, kde chce uživatel zjišťovat teplotu.

POZNÁMKA

Vzdálené čidlo teploty se používá pouze pro kazety a vzduchovody.

Vzdálené čidlo

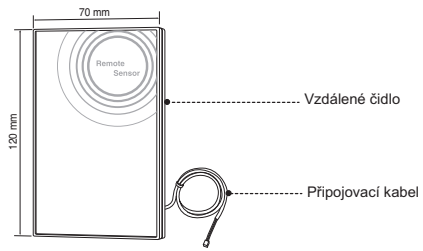


Díly



Připojovací vodič 15 m (1 ks)



Upevňovací šroub pro vzdálené čidlo (2 ks)




Montážní manuál


ZPŮSOB MONTÁŽE

Jak používat


1. Po rozhodnutí, kam namontovat dálkové tepelné čidlo, určete umístění a výšku úchytných šroubů.
   (Rozpětí mezi šrouby: 60 mm)




2. Po vyjmutí panelu vnitřní jednotky, vyjměte čidlo pokojové teploty z CN-ROOM jeho hlavní PCB.

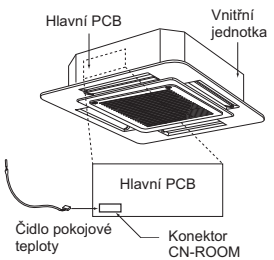


3. Konektor připojovacího kabelu vložte do prostoru pro konektor v místě teplotního čidla dané místnosti.

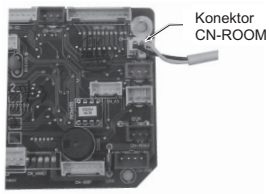

4. V případě, že je namontován kabelový dálkový ovladač, zvolte posuvný spínač detekce teploty na zadní straně kabelového dálkového ovladače na vnitřní jednotku.

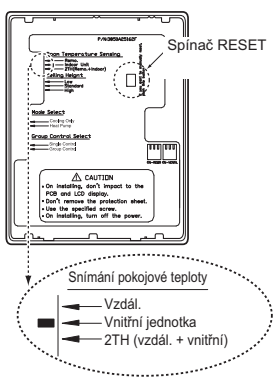

Jak připojit vzdálené čidlo teploty a připojovací kabel

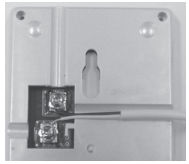


Připojovací drát nemá žádný vliv, pokud změníte barvu drátu, protože je nepolární.

Jak namontovat vzdálené čidlo teploty na stěnu

Podle pořadí šipek namontujte pomocí šroubů dálkové tepelné čidlo.

Upevnění dálkového čidla

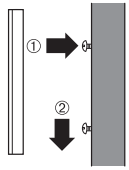

POZNÁMKA

1. Vyberte si místo, kde je možné měřit průměrnou teplotu pro vnitřní jednotku.
2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
3. Zvolte místo, kde chladicí / topná zařízení nebudou mít na dálkové čidlo vliv.
4. Zvolte místo, kde výstup chladicího ventilátoru nebude ovlivňovat dálkové čidlo.
5. Zvolte místo, kde dálkové čidlo nebude ovlivněno otevřením dveří.