

DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Děkujeme za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze. Nezapomeňte si tento návod uložit pro budoucí použití.


Obsah

Specifikace dálkového ovladače	02
Používání dálkového ovladače	03
Tlačítka a funkce	04
Ukazatele ovládacího panelu	06
Jak používat základní funkce	06
Jak používat pokročilé funkce	09

Specifikace dálkového ovladače

Model	RG10L(2HS)/BGEF, RG10L(2HS)/BGEFU1, RG10L1(2HS)/BGEF, RG10L1(2HS)/BGEFU1, RG10L10(2HS)/BGEF
Jmenovité napětí	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Dosah signálu	8m
Provozní teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Stručný návod k použití:

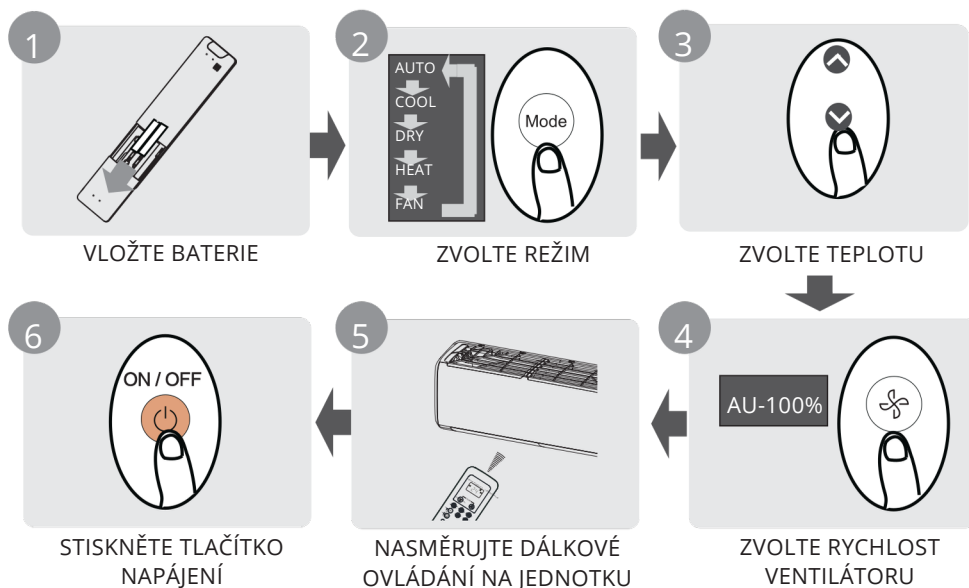

NEJSTE SI JISTI, CO DANÁ FUNKCE DĚLÁ?

Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech **Jak používat základní funkce** a **Jak používat pokročilé funkce** v této příručce.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA:


- Provedení tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí tlačítka této funkce na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
 - Pokud existují velké rozdíly mezi "Návodem k obsluze dálkového ovladače" a UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU v popisu funkcí, má přednost popis v "UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE".

Používání dálkového ovladače

Vkládání a výměna baterií

Klimatizační jednotka může být dodávána se dvěma bateriemi (pouze některé jednotky). Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, čímž odkryjete prostor pro baterie.
2. Vložte baterie a dbejte na to, aby konce baterií (+) a (-) odpovídaly symbolům uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

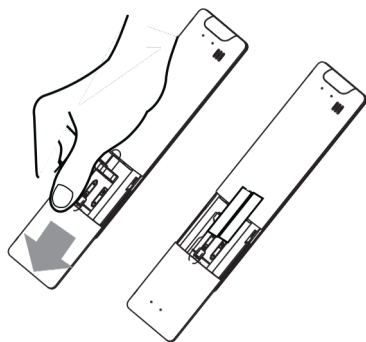

! POZNÁMKY K BATERIÍM

Pro optimální výkon výrobku:

- Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Nenechávejte v dálkovém ovladači baterie, pokud zařízení neplánujete používat déle než 2 měsíce.



LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie nelikvidujte jako netříděný komunální odpad. pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními zákony.

TIPY PRO POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Dálkové ovládání musí být použito ve vzdálenosti do 8 metrů od jednotky.
- Při příjmu dálkového signálu jednotka vydá zvukový signál.
- Záclony, jiné materiály a přímé sluneční světlo mohou rušit přijímač infračerveného signálu.
- Pokud dálkový ovladač nebudete používat déle než 2 měsíce, vyjměte baterie.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ DÁLK. OVLÁDÁNÍ

Zařízení by mělo splňovat normy místních vyhlášek.


- V Kanadě by mělo být v souladu s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA by zařízení mělo splňovat požadavky odstavce 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:
 - (1) Zařízení by nemělo způsobovat škodlivé rušení a
 - (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím požadavkům na digitální zařízení skupiny B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci v obytných oblastech poskytovaly dostatečnou ochranu před škodlivým rušením. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiové komunikace. Nelze zaručit, že se rušení při konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více následujících doporučení:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do jiné elektrické zásuvky nebo obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.
- Změny nebo úpravy neschválené stranou odpovědnou za shodu výrobku mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozu zařízení.

Tlačítka a funkce

Před použitím klimatizace se ujistěte, že jste se seznámili s dálkovým ovládáním. Následující část je stručným seznámením s dálkovým ovladačem. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v části „Jak používat základní funkce“ v tomto manuálu. POZNÁMKA: Pokud jste si zakoupili klimatizaci určenou pouze pro chlazení, nenastavujte režim HEAT. Režim vytápění není podporován zařízeními určenými pouze pro chlazení.

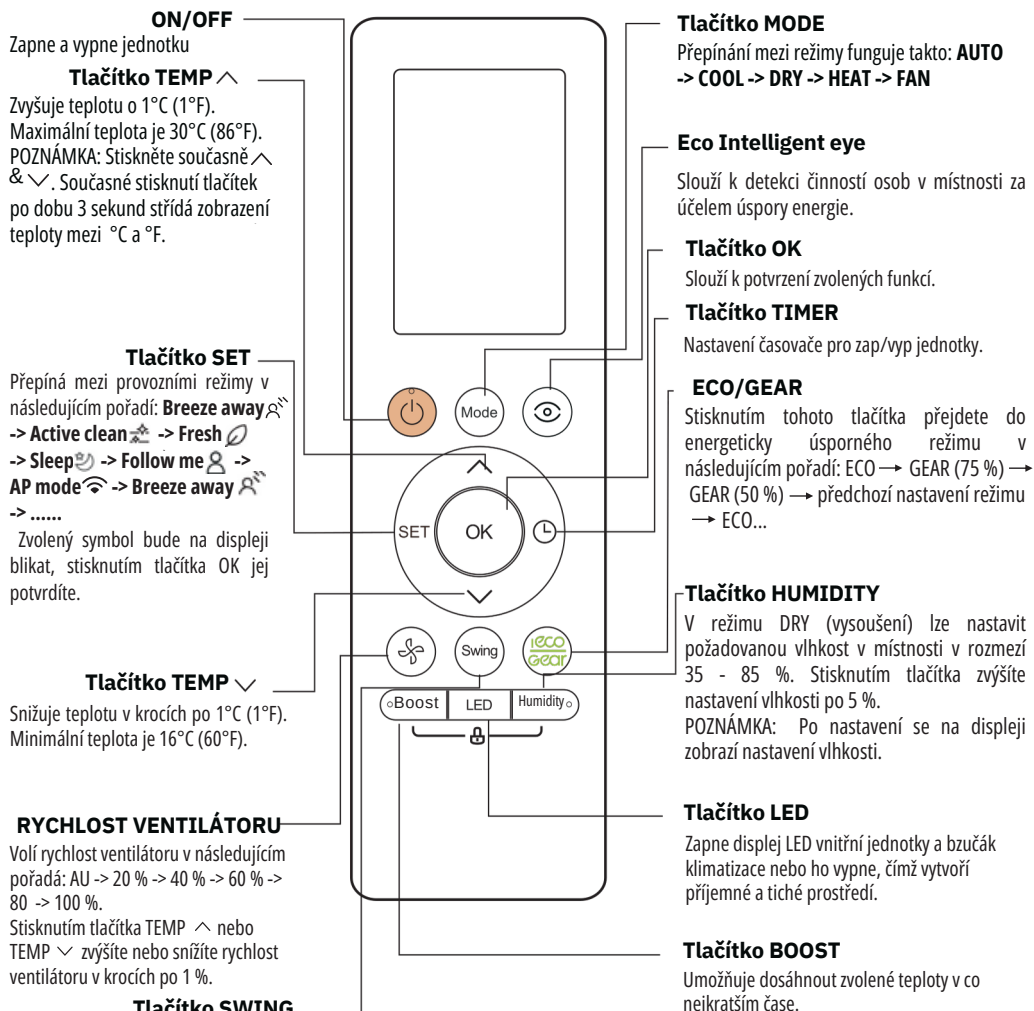

Model:RG10L(2HS)/BGEF and RG10L(2HS)/BGEFU1(Fresh feature is not available)
RG10L1(2HS)/BGEF, RG10L1(2HS)/BGEFU1 RG10L10(2HS)/BGEF (20-28 O C/68-82 O F)

Ukazatele ovládacího panelu

Informace se zobrazí po zapnutí dálkového ovladače.

- | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | Neplatí pro tuto jednotku | | Funkce Active clean |
| | Funkce Breeze Away | | Funkce Fresh |
| | Neplatí pro tuto jednotku | | Režim Sleep |
| | Neplatí pro tuto jednotku | | Funkce Follow me |
| | Funkce ECO intelligent eye | | Indikátor bezdrátového ovládání |
| | | | Detektor slabé baterie (pokud bliká) |

Ukazatel přenosu

Rozsvítí se, když ovladač odesílá signál do vnitřního zařízení.



TIMER ON displej



TIMER OFF displej


Zobrazení funkce
Silence

FAN SPEED zobrazení

Zobrazuje otáčky ventilátoru:

Silence		1%
		2%-20%
LOW		21%-40%
MED		41%-60%
		61%-80%
HIGH		81%-100%
AUTO		AUTO

Tuto rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO nebo DRY.

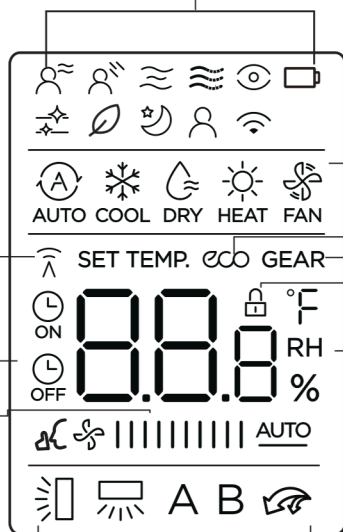

Horizontální lamela
swing displej



Vertikální lamela auto
swing displej



TURBO režim displej



A Pro tuto jednotku



B není k dispozici

Zobrazení MODE

Zobrazuje aktuální režim:



Zobrazení ECO

Zobrazí se, když je aktivován režim ECO.

Zobrazení GEAR

Zobrazí se, když je aktivována funkce LOCK.

Zobrazení LOCK

Zobrazí se, když je aktivována funkce LOCK.

Teplota/časovač/rychlost ventilátoru

Ve výchozím nastavení zobrazuje nastavenou teplotu, případně rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkce TIMER ON/OFF.

- Teplotní rozsah:
16-30°C/60-86°F/
(20-28°C/68-82°F)
(záleží na modelu)
- Rozsah nastavení časovače:
0-24 hodin
- Rozsah nastavení rychlosti ventilátoru: AU - 100 %

V režimu FAN je tento displej prázdný.


Poznámka:

Všechny indikátory zobrazené na obrázku slouží pro účely jasné prezentace. Ale během aktuálního provozu se na displeji zobrazují pouze příslušné znaky funkcí.

Jak používat základní funkce

Základní operace

POZOR! Před zahájením provozu se ujistěte, že je přístroj zapojen do sítě a je k dispozici napájení.

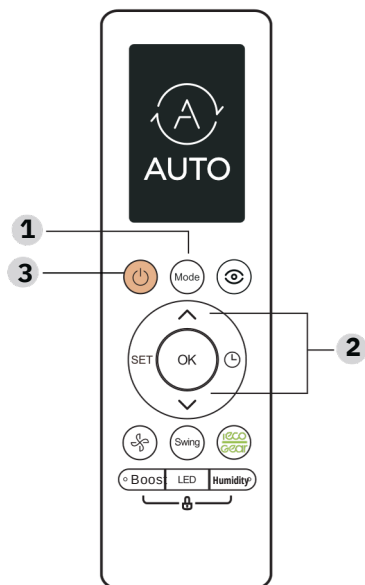

Režim COOL

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost COOL režim.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka TEMP $\wedge$ nebo TEMP $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru v rozmezí AU-100 %.
4. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj spustíte.

NASTAVENÍ TEPLoty

Rozsah provozních teplot jednotek je 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F).


Nastavenou teplotu můžete zvyšovat nebo snižovat po 1°C.


Režim AUTO

V režimu AUTO jednotka automaticky zvolí provoz COOL, FAN nebo HEAT na základě nastavené teploty.

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost AUTO.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka TEMP $\wedge$ nebo TEMP $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj spustíte.

Poznámka: Rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO.

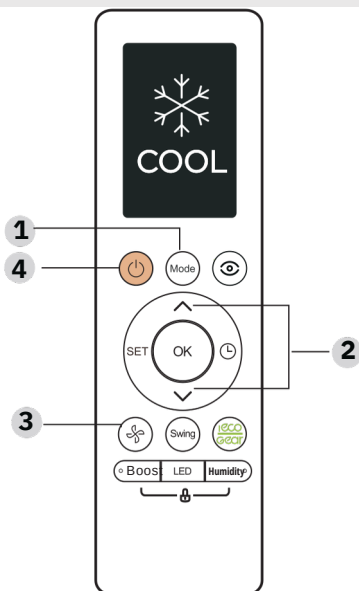


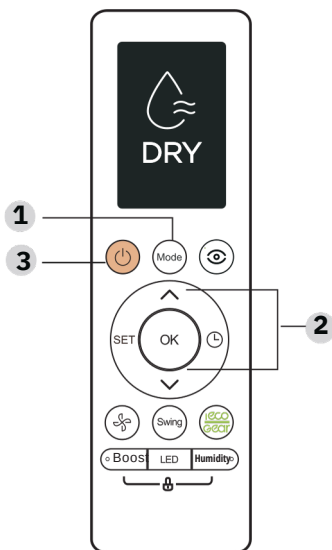

Režim FAN

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim FAN.
2. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru v rozsahu AU - 100 %.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj spustíte.


Poznámka: V režimu FAN nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na LCD displeji dálkového ovladače nebude zobrazovat teplota.

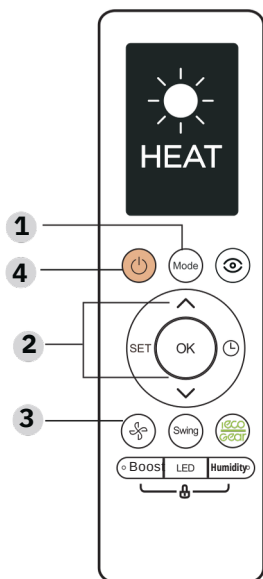

Režim DRY (vysoušení)

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost DRY.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka TEMP $\wedge$ nebo TEMP $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj spustíte.

Poznámka: Rychlost ventilátoru nelze v režimu DRY měnit.

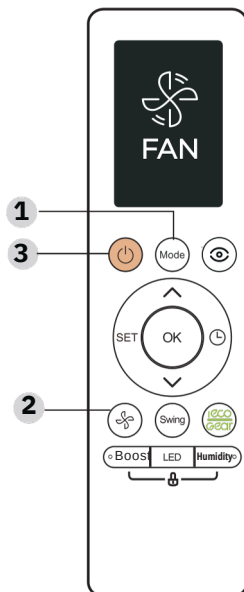

Režim HEAT

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost HEAT režim.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek TEMP $\wedge$ nebo TEMP $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru v rozsahu AU - 100 %.


Poznámka: S poklesem venkovní teploty může být ovlivněn výkon funkce HEAT vaší jednotky. V takových případech doporučujeme používat tuto klimatizaci ve spojení s jinými topnými zařízeními.

Nastavení časovače

TIMER ON/OFF - Nastavte dobu, po které se přístroj automaticky zapne nebo vypne.

TIMER ON nastavení

Stisknutím tlačítka **TIMER** zahájíte časovou sekvenci zapnutí.




Stisknutím tlačítka **TEMP**, nahoru a dolů několikrát, nastavte požadovanou dobu zapnutí jednotky.



Namiřte ovladač na jednotku a 1 vteřinu počkejte, aktivuje se časovač **TIMER ON**.

TIMER OFF nastavení

Stisknutím tlačítka **TIMER** spustíte časovou sekvenci OFF.



Stisknutím tlačítka **TEMP**, nahoru nebo dolů několikrát, nastavte požadovanou dobu vypnutí jednotky.





Namiřte ovladač na jednotku a 1 vteřinu počkejte, aktivuje se časovač **TIMER OFF**.

Poznámka:

1. Při nastavení časovače **TIMER ON** nebo **TIMER OFF** se čas každým stisknutím zvýší o 30 minut, a to až do 10 hodin. Poté čas každým stisknutím zvyšuje o hodinu, a to až do 24 hodin. (např. 5 stisknutími získáte 2,5 hod). Po 24 hodinách čas opět přeskočí na 0 hodin.
2. Můžete zrušit některou z funkcí tím, že nastavíte její časovač na 0 hod.

TIMER ON & OFF nastavení (příklad)

Pamatujte, že časová období nastavená pro obě funkce se vztahují k hodinám po aktuálním čase.

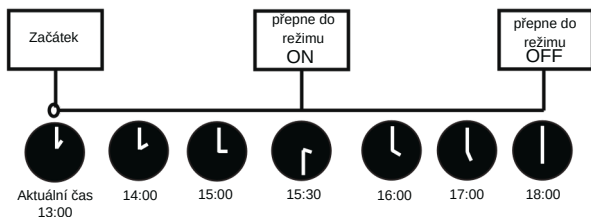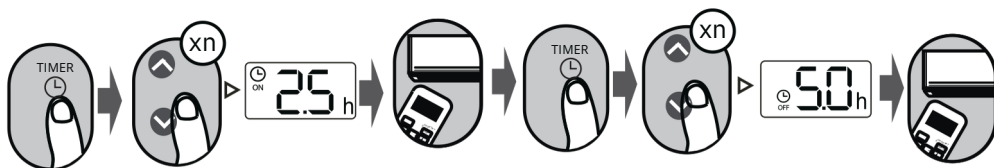


Poznámka: Pokud je aktuální časovač 13:00, pro nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne o 2,5 hodiny později (15:30) a vypne se v 18:00.

Jak používat pokročilé funkce

Funkce Swing

Stiskni tlačítko Swing

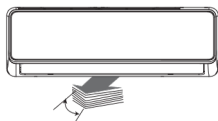


Horizontální lamela se po stisknutí tlačítka Swing automaticky vyklápí nahoru a dolů. Opětovným stisknutím zastaví.



Pokud přidržíte tlačítko Swing po dobu 2 vteřin, aktivuje se funkce vertikálního výklupu lamely. (v závislosti na modelu)

Směr proudění vzduchu



Pokud budete nadále mačkat tlačítko SWING, lze nastavit pět různých směrů proudění vzduchu. při každém stisknutí tlačítka se lamela může pohybovat v určitém rozsahu. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud nedosáhnete požadovaného směru.


Poznámka: Když je jednotka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítka MODE a SWING současně po dobu jedné vteřiny, lamela se otevře pod určitým úhlem, což je velmi pohodlné pro čištění. Stisknutím a podržením tlačítek MODE a SWING po dobu jedné vteřiny resetujete nastavení lamely (v závislosti na modelu).

LED DISPLEJ



Stiskněte tlačítko LED

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.

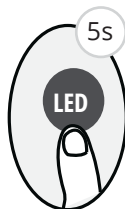

Podržte tlačítko po dobu minimálně 5 s (záleží na jednotce)

Podržením tohoto tlačítka po dobu nejméně 5 vteřin, vnitřní jednotka zobrazí aktuální pokojovou teplotu. Dalším stisknutím na více než 5 vteřin se vrátíte zpět a zobrazí se nastavená teplota.

ECO/GEAR function



Stisknutím tlačítka X-ECO přejdete do úsporného režimu v následujícím pořadí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Předchozí nastavení → ECO.....

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu COOL.

ECO provoz:

V režimu COOL stiskněte toto tlačítko, dálkový ovladač pak automaticky upraví teplotu na 24°C/75°F a rychlost ventilátoru na AUTO pro úsporu energie (pouze když je nastavená teplota nižší než 24°C/75°F). Pokud je nastavená teplota nad 24°C/75°F, stiskněte tlačítko ECO, rychlost ventilátoru se změní na AUTO a nastavená teplota zůstane nezměněna.

Poznámka:

Stisknutím tlačítka ECO/GEAR nebo úpravou režimu nebo úpravou nastavené teploty na méně než 24°C/75°F zastavíte provoz ECO.

Při provozu ECO by měla být nastavená teplota 24°C/75°F nebo vyšší, to může mít za následek nedostatečné chlazení. Pokud se cítíte nepohodlně, stačí znovu stisknout tlačítko ECO, abyste jej zastavili.

Provoz GEAR:

Stisknutím tlačítka ECO/GEAR přejdete do režimu GEAR následující způsobem:

75 % (až 75 % spotřeby elektrické energie)



50 % (až 50 % spotřeby elektrické energie)



Předchozí režim nastavení.

Při provozu GEAR se bude displej na dálkovém ovladači střídát mezi spotřebou elektrické energie a nastavenou teplotou.

Funkce ECO Intelligent Eye

Stiskněte toto tlačítko



V režimu inteligentního oka ECO dokáže jednotka díky vestavěnému infračervenému senzoru rozpoznat činnost osob v místnosti. V režimu chlazení, když jste 30 minut pryč, jednotka automaticky sníží frekvenci, aby šetřila energii (pouze u modelů s invertorem). A jednotka automaticky obnoví provoz, pokud opět zaznamená lidskou aktivitu.

Funkce Silence



Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci Ztišení (některé jednotky), držte stisknuté tlačítko FAN déle než 2 sekundy.

Kvůli nízkofrekvenčnímu provozu kompresoru může mít za následek nedostatečný chladicí a topný výkon. Stisknutím tlačítka ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo nebo Clean během provozu zrušíte funkci ztišení.

Funkce FP

Stiskněte toto tlačítko 2krát během jedné sekundy v režimu HEAT a s nastavením teploty na 16° C/60° F nebo 20° C/68° F (pro model RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF).




Jednotka bude pracovat při vysokých otáčkách ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s teplotou automaticky nastavenou na 8° C/46° F.

Poznámka: Tato funkce je pouze pro klimatizace s možností vytápění.

Stiskněte toto tlačítko 2x během jedné vteřiny v režimu HEAT a s nastavením teploty na 16° C/60° F nebo 20° C/68° F (pro model RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF) pro aktivaci funkce FP.

Stisknutí jednoho z tlačítek On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp během provozu tuto funkci zruší.

Funkce LOCK

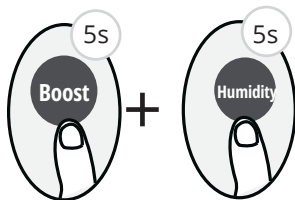

Současným stisknutím tlačítka Clean a tlačítka Boost na více než 5 sekund aktivujete funkci Lock. Všechna tlačítka nebudou reagovat, kromě opětovného stisknutí těchto dvou tlačítek po dobu dvou sekund, čímž se blokování vypne.


Funkce BOOST

Stiskněte tlačítko BOOST



Pokud v režimu COOL zvolíte funkci Boost, jednotka bude foukat chladný vzduch s nejsilnějším nastavením větru, aby se nastartoval proces chlazení. Když vyberete funkci Boost/Turbo v režimu HEAT, u jednotek s elektrickými topnými tělesy se aktivuje elektrický ohřívač a skokově spustí proces ohřevu.

Funkce SET

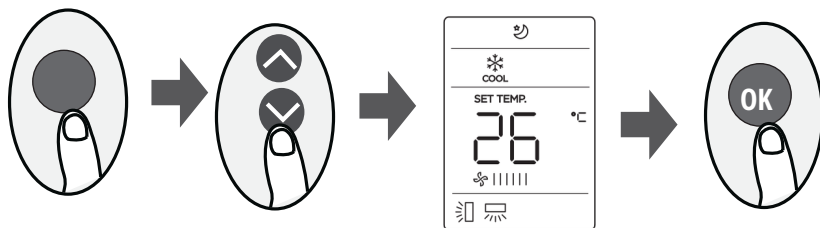

- Stisknutím tlačítka SET vstupte do nastavení funkce, poté stisknutím tlačítka SET nebo tlačítka TEMP nebo TEMP vyberte požadovanou funkci. Vybraný symbol bude na displeji blikat, potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 - Chcete-li zrušit vybranou funkci, proveďte stejný postup jako výše.
 - Stisknutím tlačítka SET můžete procházet provozními funkcemi následovně:
Breeze away -> Active clean -> Fresh* -> Sleep -> Follow me -> režim AP -> Breeze away...
- [*]: Záleží na modelu

Breeze Away function (některé jednotky)

Tato funkce zabraňuje přímému proudění vzduchu foukajícímu na tělo a umožňuje vám dopřát si hedvábný chlad.

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze v režimech Cool, Fan a Dry.

Active clean function (některé jednotky)

Technologie Active Clean odstraňuje prach, plísň a mastnotu, které mohou způsobovat zápach, když ulpí na výměníku tepla, a to tak, že automaticky zmrazí a poté rychle rozmrazí námrazu. Po zapnutí této funkce se v okně displeje vnitřní jednotky zobrazí „CL“, po 20 až 45 minutách se jednotka automaticky vypne a zruší funkci CLEAN.

Funkce FRESH (některé jednotky)

Když je spuštěna funkce Fresh, Ionizer/Plasma Dust collector (v závislosti na modelu) se zapne a pomůže odstranit pyl a nečistoty ze vzduchu.

Funkce Sleep

Funkce SLEEP se používá ke spánku (a nepotřebujete stejně nastavení teploty, abyste zůstali v pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání.

Podrobnosti viz funkce Sleep v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.

Poznámka: Funkce SLEEP není k dispozici v režimu FAN nebo DRY.

Funkce Follow me

Funkce Follow me umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na jeho aktuálním místě a posílat tento signál do klimatizace každé 3 minuty. Když používáte režimy AUTO, COOL nebo HEAT, měření okolní teploty z dálkového ovladače (místo ze samotné vnitřní jednotky) umožní klimatizaci optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální pohodlí.

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka Turbo po dobu sedmi sekund spustíte/zastavíte paměťovou funkci funkce Follow me.

- Pokud je aktivována funkce paměti, na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí „On“.
- Pokud je funkce paměti zastavena, na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí OFF.
- Když je funkce paměti aktivována, stiskněte tlačítko ON/OFF, přepnutí režimu nebo výpadek napájení nezruší funkci Follow me.

AP function (některé jednotky)

Chcete-li provést konfiguraci bezdrátové sítě, vyberte režim AP. U některých jednotek nefunguje stisknutím tlačítka SET. Chcete-li vstoupit do režimu AP, nepřetržitě stiskněte tlačítko LED sedmkrát za 10 s.

Design a specifikace se mohou z důvodu vylepšení produktu změnit bezpředchozího upozornění. Podrobnosti konzultujte s prodejní agenturou nebo výrobcem.

CR258-RG10L(2HS)
16117000002264
2020.1.8