DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Děkujeme vám za zakoupení naší klimatizace. Před zahájením provozu nové klimatizační jednotky si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Nezapomeňte si tento návod uložit pro budoucí použití.

Obsah

Specifikace dálkového ovladače 02

Používání dálkového ovladače 03

Tlačítka a funkce 04

Ukazatele ovládacího panelu 06


Jak používat základní funkce 07

Jak používat pokročilé funkce.....10

Specifikace dálkového ovladače

Model	RG10N3(2HS)/BGEF, RG10N3(2HS)/BGEFU1
Jmenovité napětí	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Dosah signálu	8m
Provozní teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Stručný návod k použití:

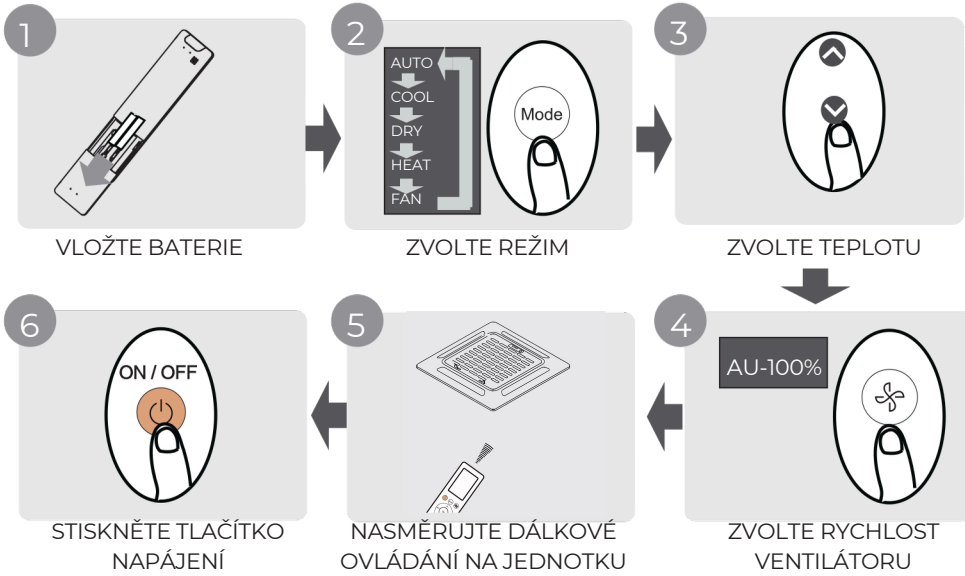

NEJSTE SI JISTI, CO DANÁ FUNKCE DĚLÁ?

Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech **Jak používat základní funkce** a **Jak používat pokročilé funkce** v této příručce.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA:


- Provedení tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí tlačítka této funkce na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
- Pokud existují velké rozdíly mezi "Návodem k obsluze dálkového ovladače" a UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU" v popisu funkcí, má přednost popis v "UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE".

Používání dálkového ovladače

Vkládání a výměna baterií

Klimatizační jednotka může být dodávána se dvěma bateriemi (pouze některé jednotky). Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, čímž odkryjete prostor pro baterie.
2. Vložte baterie a dbejte na to, aby konce baterií (+) a(-) odpovídaly symbolům uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

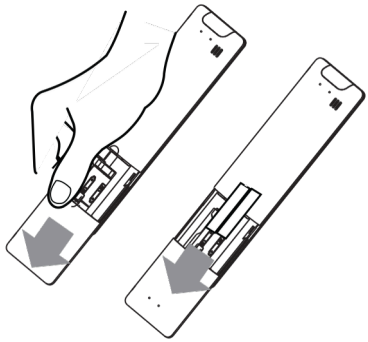

POZNÁMKY K BATERIÍM

Pro optimální výkon výrobku:

- Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Nenechávejte v dálkovém ovladači baterie, pokud zařízení neplánujete používat déle než 2 měsíce.

LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie nelikvidujte jako netříděný komunální odpad.pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními zákony.

TIPY PRO POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Dálkové ovládání musí být použito ve vzdálenosti do 8metrů od jednotky.
- Při příjmu dálkového signálu jednotka vydá zvukový signál.
- Záclony, jiné materiály a přímé sluneční světlo mohou rušit přijímač infračerveného signálu.
- Pokud dálkový ovladač nebudete používat déle než 2 měsíce, vyjměte baterie.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ DÁLK. OVLÁDÁNÍ

Zařízení by mělo splňovat normy místních vyhlášek.

- V Kanadě by mělo být v souladu s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA by zařízení mělo splňovat požadavky odstavce 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:

(1) Zařízení by nemělo způsobovat škodlivé rušení a


(2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím požadavkům na digitální zařízení skupiny B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci v obytných oblastech poskytovaly dostatečnou ochranu před škodlivým rušením. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiové komunikace. Nelze zaručit, že se rušení při konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více následujících doporučení:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do jiné elektrické zásuvky nebo obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.
- Změny nebo úpravy neschválené stranou odpovědnou za shodu výrobku mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozu zařízení.

Tlačítka a funkce

Než začnete novou klimatizaci používat, nezapomeňte se seznámit s jejím dálkovým ovládáním. Následuje stručné seznámení se samotným dálkovým ovladačem. Pokyny k ovládání klimatizace naleznete v části Jak používat základní funkce v tomto návodu.

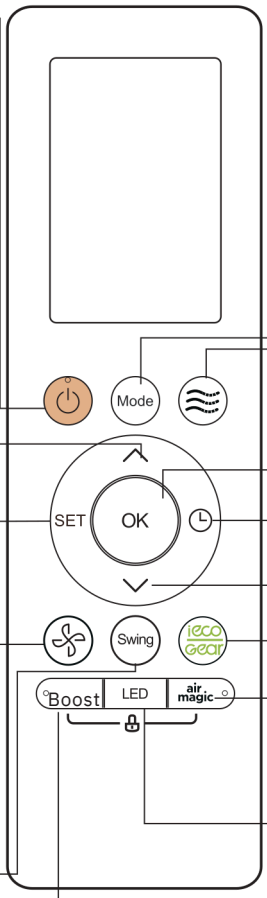

ON/OFF
Zapíná a vypíná jednotku.

TEMP ∧
Zvyšuje teplotu o 1°C (1°F).
Maximální teplota je 30°C(60°F).
POZNÁMKA: Stiskněte současně ∧&∨.
Současné stisknutí tlačítek po dobu 3 sekund střídá zobrazení teploty mezi °C a°F.

SET
Přepíná mezi provozními režimy v následujícím pořadí: Self clean -> Sleep -> Follow me -> režim AP -> Self clean...
Zvolený symbol bude na displeji blikat, stisknutím tlačítka OK jej potvrdíte.

RYCHLOST VENTILÁTORU
Volí rychlost ventilátoru v následujícím pořadí: AU -> 20 % -> 40 % -> 60 % ->80 % -> 100 %.
Stisknutím tlačítka TEMP ∧ nebo ∨ zvýšíte nebo snížíte rychlost ventilátoru v krocích po 1 %.

Tlačítko SWING
Spouští a zastavuje horizontální pohyb lamel. Podržením na 2 sekundy spustíte funkci automatického kývání vertikálních lamel.

Tlačítko MODE
Přepínání mezi režimy funguje takto: **AUTO** -> **COOL** -> **DRY** -> **HEAT** -> **FAN**
POZNÁMKA: Režim HEAT není podporován spotřebiči, které pouze chladí.

tlačítko
Vychutnejte si rovnoměrné komfortní chlazení bez znatelného průvanu.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v chladícím režimu.

Tlačítko OK
Slouží k potvrzení zvolených funkcí.

Tlačítko TIMER
Nastavení časovače pro zap/vyp jednotky.

Tlačítko ECO/GEAR
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí: ECO→ GEAR(75%)→ GEAR (50%)→ předchozí nastavení režimu→ ECO...


TEMP ∨
Snižuje teplotu v krocích po 1°C (1°F).
Minimální teplota je 16°C (60°F).

Air Magic
Slouží ke spuštění a vypnutí funkce Fresh.

Tlačítko LED
Zapne displej LED vnitřní jednotky a bzučák klimatizace nebo ho vypne, čímž vytvoří příjemné a tiché prostředí.

Tlačítko BOOST
Umožňuje dosáhnout zvolené teploty v co nejkratším čase.

Model: RG10M(2HS)/BGEF

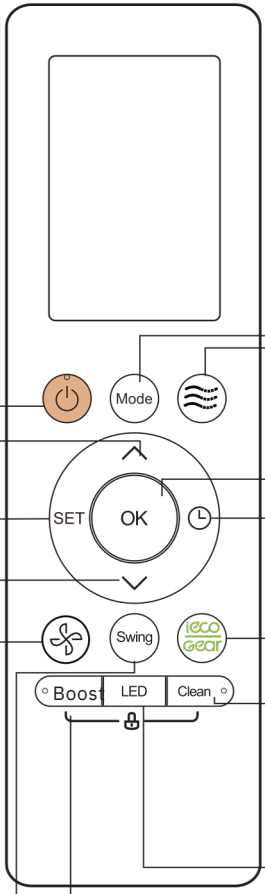

ON/OFF
Zapíná a vypíná jednotku.

TEMP ∧
Zvyšuje teplotu o 1°C (1°F). Maximální teplota je 30°C(60°F).
POZNÁMKA: Stiskněte současně ∧ & ∨ . Současné stisknutí tlačítek po dobu 3 sekund střídá zobrazení teploty mezi °C a°F.

SET
Přepíná mezi provozními režimy v následujícím pořadí: Sleep -> Follow me -> režim AP -> Sleep...
Zvolený symbol bude na displeji blikat, stisknutím tlačítka OK jej potvrdíte.

TEMP ∨
Snižuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Minimální teplota je 16°C (60°F).

FAN SPEED
Volí rychlost ventilátoru v následujícím pořadá: AU -> 20 % -> 40 % -> 60 % ->80 % -> 100 %.
∧ Stisknutím tlačítka TEMP nebo
∨ zvýšíte nebo snížíte rychlost ventilátoru v krocích po 1 %.

SWING
Spouští a zastavuje horizontální pohyb lamel. Podržením na 2 sekundy spustíte funkci automatického kývání vertikálních lamel.

BOOST
Umožňuje dosáhnout nastavené teploty v co nejkratším čase.

MODE
Přepínání mezi režimy funguje takto: **AUTO** -> **COOL** -> **DRY** -> **HEAT** -> **FAN**
POZNÁMKA: Režim HEAT není podporován spotřebiči, které pouze chladí.

Tlačítko
Prochází provozní funkce následujícím způsobem:
Breeze Away → Breeze Mild (Mírný vánek) → Breezeless →Cancel →Breeze Away .....
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

OK
Slouží k potvrzení zvolených funkcí.

TIMER
Nastavení časovače pro zap/vyp jednotky.

ECO/GEAR
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí: ECO→ GEAR(75%)→ GEAR (50%)→předchozí nastavení režimu→ ECO...

CLEAN
Slouží ke spuštění/zastavení funkce Self Clean nebo Active Clean.
(Závisí na modelu, viz PŘÍRUČKA K POUŽITÍ A INSTALACI).


LED
Zapne displej LED vnitřní jednotky a bzučák klimatizace nebo ho vypne, čímž vytvoří příjemné a tiché prostředí.

Model: RG10N(2HS)/BGEFU1, RG10N(2HS)/BGEF
RG10N10(2HS)/BGEF(20-28O C/68-82O F)

Ukazatele ovládacího panelu

Informace se zobrazí po zapnutí dálkového ovladače.



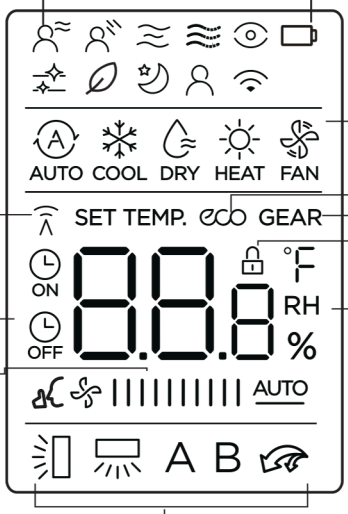

Ukazatel přenosu
Rozsvítí se, když ovladač odesílá signál do vnitřního zařízení.

ON
TIMER ON displej
OFF
TIMER OFF displej

Zobrazení funkce **Silence**

FAN SPEED zobrazení
Zobrazuje otáčky ventilátoru:

Silence		1%
		2%-20%
LOW		21%-40%
MED		41%-60%
HIGH		61%-80%
		81%-100%
AUTO		AUTO

Tuto rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO nebo DRY.

Horizontální lamela swing displej

Vertikální lamela auto swing displej

TURBO režim displej

A Pro tuto jednotku
B není k dispozici

Zobrazení MODE
Zobrazuje aktuální režim:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Zobrazení ECO
Zobrazí se, když je aktivován režim ECO.

Zobrazení GEAR
Zobrazí se, když ke aktivována funkce LOCK.

Zobrazení LOCK
Zobrazí se, když je aktivována funkce LOCK.

Teplota/časovač/rychlost ventilátoru
Ve výchozím nastavení zobrazuje nastavenou teplotu, případně rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkce TIMER ON/OFF.

- Teplotní rozsah: 16-30°C/60-86°F/ (20-28°C/68-82°F) (záleží na modelu)
- Rozsah nastavení časovače: 0-24 hodin
- Rozsah nastavení rychlosti ventilátoru: AU - 100 %


V režimu FAN je tento displej prázdný.

Poznámka:
Všechny indikátory zobrazené na obrázku slouží pro účely jasné prezentace. Ale během aktualního provozu se na displeji zobrazují pouze příslušné znaky funkcí.

Jak používat základní funkce

Základní operace

POZOR! Před zahájením provozu se ujistěte, že je přístroj zapojen do sítě a je k dispozici napájení.

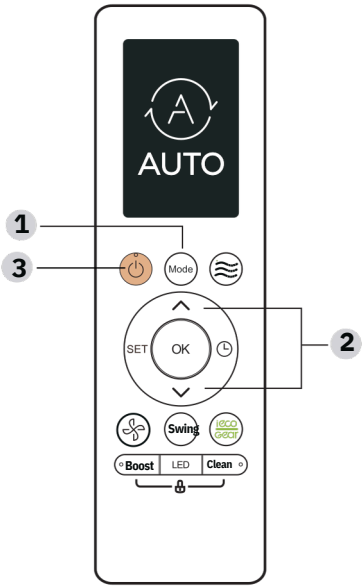

Režim COOL

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte možnost **COOL** režim.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **TEMP**∧ nebo **TEMP** ∨.
3. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru v rozmezí AU-100 %.
4. Stisknutím tlačítka **ON/OFF** přístroj spustíte.

NASTAVENÍ TEPLOTY


Rozsah provozních teplot jednotek je 16-30 °C(60-86 °F)/20-28 C (68-82F). Nastavenou teplotu můžete zvyšovat nebo snižovat po 1 °C.


Režim AUTO

V režimu AUTO jednotka automaticky zvolí provoz COOL, FAN nebo HEAT na základě nastavené teploty.

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte možnost **AUTO**
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **TEMP** ∧ nebo tlačítka **TEMP** ∨ .
3. Stisknutím tlačítka **ON/OFF** přístroj spustíte.

POZNÁMKA: Rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO.

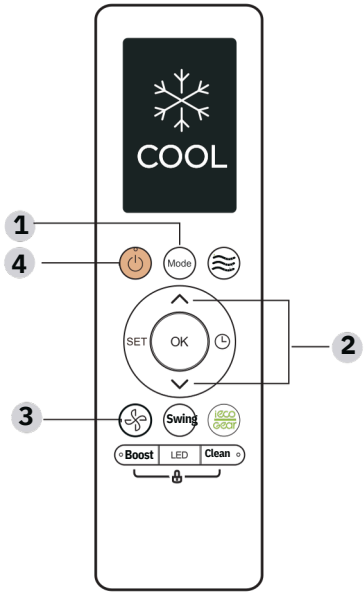


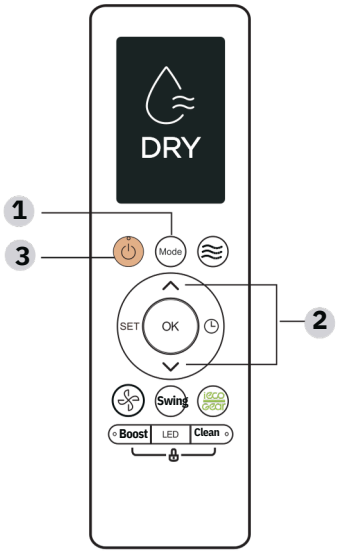

Režim FAN

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim **FAN.**
2. Stisknutím tlačítka **FAN** zvolte rychlost ventilátoru v rozsahu AU - 100 %.
3. Stisknutím tlačítka **ON/OFF** přístroj spustíte.


POZNÁMKA: V režimu FAN nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na LCD displeji dálkového ovladače nebude zobrazovat teplota.

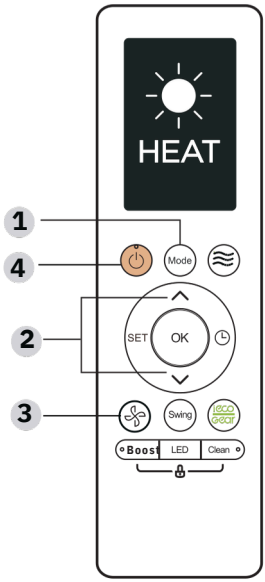

Režim DRY (vysoušení)

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte možnost **DRY**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **TEMP** ∧ nebo **TEMP** ∨.
3. Stisknutím tlačítka **ON/OFF** přístroj spustíte.

Poznámka: Rychlost ventilátoru nelze v režimu DRY měnit.

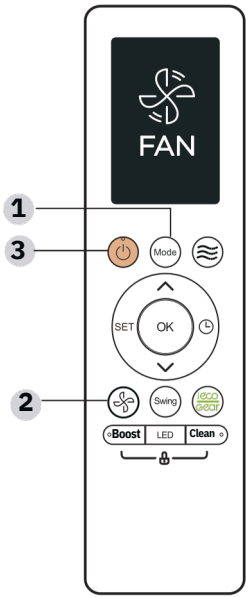

Režim HEAT

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost HEAT režim.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek TEMP ∧ nebo TEMP ∨.
3. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlostventilátoru v rozsahu AU-100 %.


POZNÁMKA: S poklesem venkovní teploty může být ovlivněn výkon funkce HEAT vaší jednotky. V takových případech doporučujeme používat tuto klimatizaci ve spojení s jinými topnými zařízeními.

Nastavení časovače


TIMER ON/OFF - Nastavte dobu, po které se přístroj automaticky zapne nebo vypne.

TIMER ON nastavení

Stisknutím tlačítka TIMER zahájíte časovou sekvenci zapnutí.



Stisknutím tlačítka TEMP, nahoru a dolu několikrát, nastavte požadovanou dobu zapnutí jednotky.

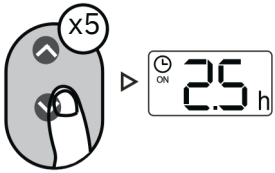

Namiřte ovladač na jednotku a 1 vteřinu počkejte, aktivuje se časovač TIMER ON.




TIMER OFF nastavení

Stisknutím tlačítka TIMER spustíte časovou sekvenci OFF.



Stisknutím tlačítka TEMP, nahoru nebo dolů několikrát, nastavte požadovanou dobu vypnutí jednotky.

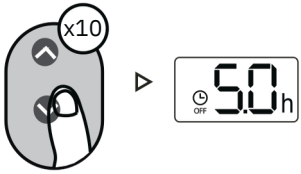

Namiřte ovladač na jednotku a 1 vteřinupočkejte, aktivuje se časovač TIMEROFF.





Poznámka:

1. Při nastavení časovače TIMER ON nebo TIMER OFF se čas každým stisknutím zvýší o 30 minut, a to až do 10 hodin. Poté čas každým stisknutím zvyšuje o hodinu, a to až do 24 hodin. (např. 5 stisknutími získáte 2,5 hod). Po 24 hodinách čas opět přeskočí na 0 hodin.
2. Můžete zrušit některou z funkcí tím, že nastavíe její časovač na 0 hod.

TIMER ON & OFF nastavení (příklad)

Pamatujte, že časová období nastavená pro obě funkce se vztahují k hodinám po aktuálním čase.

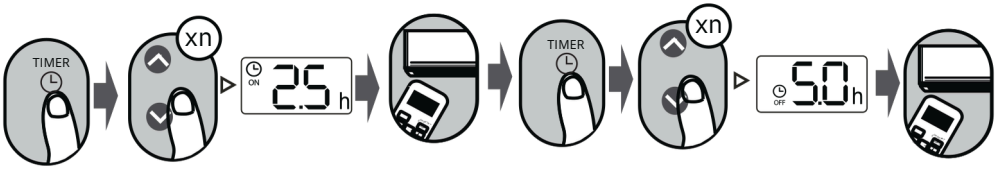

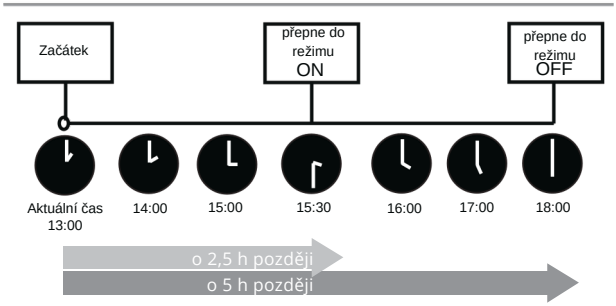


Poznámka: Pokud je aktuální časovač 13:00, pro nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne o 2,5 hodiny později (15:30) a vypne se v 18:00.


Jak používat pokročilé funkce

Funkce Swing

Stiskni tlačítko Swing

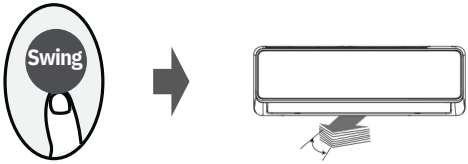


Horizontální lamela se po stisknutí tlačítka Swing automaticky vyklápí nahoru a dolů. Opětovným stisknutím zastaví.

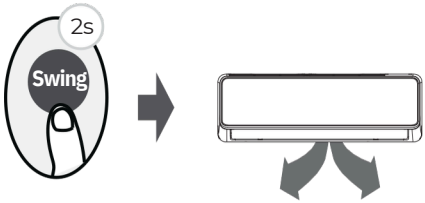

Pokud přidržíte tlačítko Swing po dobu 2 vteřin, aktivuje se funkce vertikálního výklopu lamely. (v závislosti na modelu)

LED DISPLEJ


Stiskněte tlačítko LED

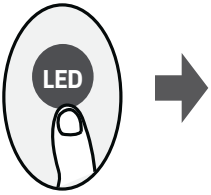

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.

Funkce FP

Stiskněte toto tlačítko 2krát během jedné sekundy v režimu HEAT a s nastavením teploty na 16° C/60° F nebo 20°C/68°F (pro model RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF).

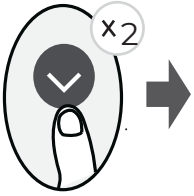

Jednotka bude pracovat při vysokých otáčkách ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s teplotou automaticky nastavenou na 8°C/46°F.

Poznámka:

Tato funkce je pouze pro klimatizace s možností vytápění.

Stiskněte toto tlačítko 2x během jedné vteřiny v režimu HEAT a s nastavením teploty na 16° C/60° F nebo 20°C/68°F (pro model RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF) pro aktivaci funkce FP.

Stisknutí jednoho z tlačítek On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp během provozu tuto funkci zruší.

ECO/GEAR funkce



Stisknutím tlačítka X-ECO přejdete do úsporného režimu v následujícím pořadí:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Předchozí nastavení → ECO...

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu COOL.

ECO provoz:

V režimu COOL stiskněte toto tlačítko, dálkový ovladač pak automaticky upraví teplotu na 24°C/75°F a rychlost ventilátoru na AUTO pro úsporu energie (pouze když je nastavená teplota nižší než 24°C/75°F). Pokud je nastavená teplota nad 24°C/75°F, stiskněte tlačítko ECO, rychlost ventilátoru se změní na AUTO a nastavená teplota zůstane nezměněna.

Poznámka:
Stisknutím tlačítka ECO/GEAR nebo úpravou režimu nebo úpravou nastavené teploty na méně než 24°C/75°F zastavíte provoz ECO.
Při provozu ECO by měla být nastavená teplota 24°C/75°F nebo vyšší, to může mít za následek nedostatečné chlazení. Pokud se cítíte nepohodlně, stačí znovu stisknout tlačítko ECO, abyste jej zastavili.

Provoz GEAR:

Stisknutím tlačítka ECO/GEAR přejdete do režimu GEAR následující způsobem:
75 %(až 75 % spotřeby elektrické energie)

↓

50 %(až 50 % spotřeby elektrické energie)

↓

Předchozí režim nastavení.

Při provozu GEAR se bude displej na dálkovém ovladači střídat mezi spotřebou elektrické energie a nastavenou teplotou.

Funkce Silence




Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci Ztišení (některé jednotky), držte stisknuté tlačítko FAN déle než 2 sekundy.

Kvůli nízkofrekvenčnímu provozu kompresoru může mít za následek nedostatečný chladící a topný výkon.

Stisknutím tlačítka ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo nebo Clean během provozu zrušíte funkci ztišení.

Funkce LOCK

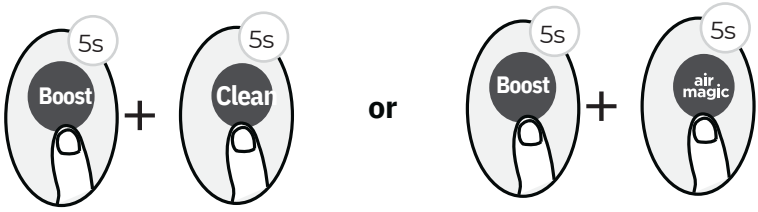


Model: RG10N(2HS)/BGEFU1, RG10N(2HS)/BGEF, RG10N10(2HS)/BGEF

Model: RG10M(2HS)/BGEF

Stisknutím obou tlačítek současně po dobu delší než 5 sekund aktivujete funkci Lock. Všechna tlačítka nebudou reagovat, kromě opětovného stisknutí těchto dvou tlačítek po dobu dvou sekund pro deaktivaci uzamčení.

Funkce SET

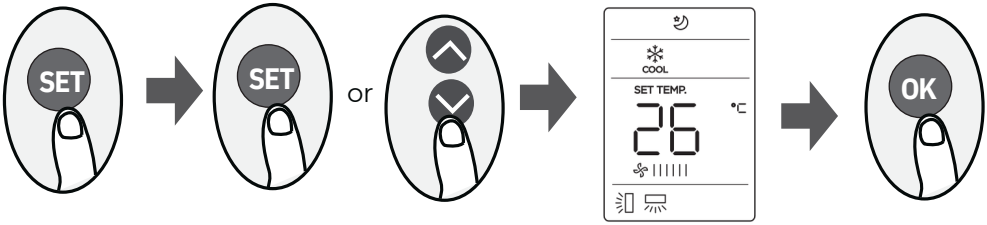

- Stisknutím tlačítka SET vstupte do nastavení funkce, poté stisknutím tlačítka SET nebo tlačítka TEMP ^ nebo TEMP v vyberte požadovanou funkci. Vybraný symbol bude na displeji blikat, potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li zrušit vybranou funkci, proveďte stejný postup jako výše.
- Stisknutím tlačítka SET můžete procházet provozními funkcemi následovně:
  Funkce Clean* → Sleep → Follow me → Režim AP → Funkce Clean*....

[*]: Pokud je dálkový ovladač vybaven tlačítkem Clean, nemůžete pro výběr této funkce použít tlačítko SET.

Funkce Active clean (některé jednotky)

Technologie Active Clean odstraňuje prach, plísně a mastnotu, které mohou způsobovat zápach, když ulpí na výměníku tepla, a to tak, že automaticky zmrazí a poté rychle rozmrazí námrazu. Po zapnutí této funkce se v okně displeje vnitřní jednotky zobrazí „CL", po 20 až 45minutách se jednotka automaticky vypne a zruší funkci CLEAN.

Funkce Self clean (některé jednotky)

Bakterie přenášené vzduchem se mohou množit ve vlhkosti, která kondenzuje kolem výměníku tepla v jednotce.
Při pravidelném používání se většina této vlhkosti z jednotky odpaří. Stisknutím tlačítka CLEAN se jednotka automaticky vyčistí. Po vyčištění se jednotka automaticky vypne.
Stisknutím tlačítka CLEAN uprostřed cyklu se operace zruší a jednotka se vypne. Tlačítko CLEAN můžete používat tak často, jak chcete.
Poznámka: Tuto funkci můžete aktivovat pouze v režimu CHLAZENÍ nebo SUŠENÍ.

Funkce Sleep

Funkce SLEEP se používá ke spánku (a nepotřebujete stejné nastavení teploty, abyste zůstali v pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání. Podrobnosti viz funkce Sleep v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.

Poznámka: Funkce SLEEP není k dispozici v režimu FAN nebo DRY.

Funkce Follow me

Funkce Follow me umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na jeho aktuálním místě a posílat tento signál do klimatizace každé 3 minuty. Když používáte režimy AUTO, COOL nebo HEAT, měření okolní teploty z dálkového ovladače (místo ze samotné vnitřní jednotky) umožní klimatizaci optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální pohodlí.

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka Turbo podobu sedmi sekund spustíte/zastavíte paměťovou funkci funkce Follow me.

- Pokud je aktivována funkce paměti, na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí „On".
- Pokud je funkce paměti zastavena, na obrazovcese na 3 sekundy zobrazí OFF.
- Když je funkce paměti aktivována, stisknětetlačítko ON/OFF, přepnutí režimu nebo výpadeknapájení nezruší funkci Follow me.

Režim AP (některé jednotky)

Chcete-li provést konfiguraci bezdrátové sítě, vyberte režim AP. U některých jednotek nefunguje stisknutím tlačítka SET. Chcete-li vstoupit do režimu AP, nepřetržitě stiskněte tlačítko LED sedmkrát za 10 s.

Design a specifikace se mohou z důvodu vylepšení produktu změnit bez předchozího upozornění. Podrobnosti konzultujte s prodejní agenturou nebo výrobcem.

CR260-RG10N(2HS)
16117000002261
2020.07.31