DÁLKOVÝ OVLADAČ

NÁVOD K OBSLUZE

Midea

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před montáží nebo provozem nové klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Tento návod je nutné uschovat pro pozdější použití.

OBSAH

Technické údaje dálkového ovladače 02

Manipulace s dálkovým ovladačem..... 03

Tlačítka a funkce..... 04

Indikátory na displeji dálkového ovladače 08


Jak používat základní funkce 09

Používání pokročilých funkcí 12

Technické údaje dálkového ovladače

Model	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Jmenovité napětí	3,0 V (suché baterie R03/LR03 x 2)
Rozsah příjmu signálu	8 m
Prostředí	-5 °C až 60 °C (23 °F až 140 °F)

Stručná příručka

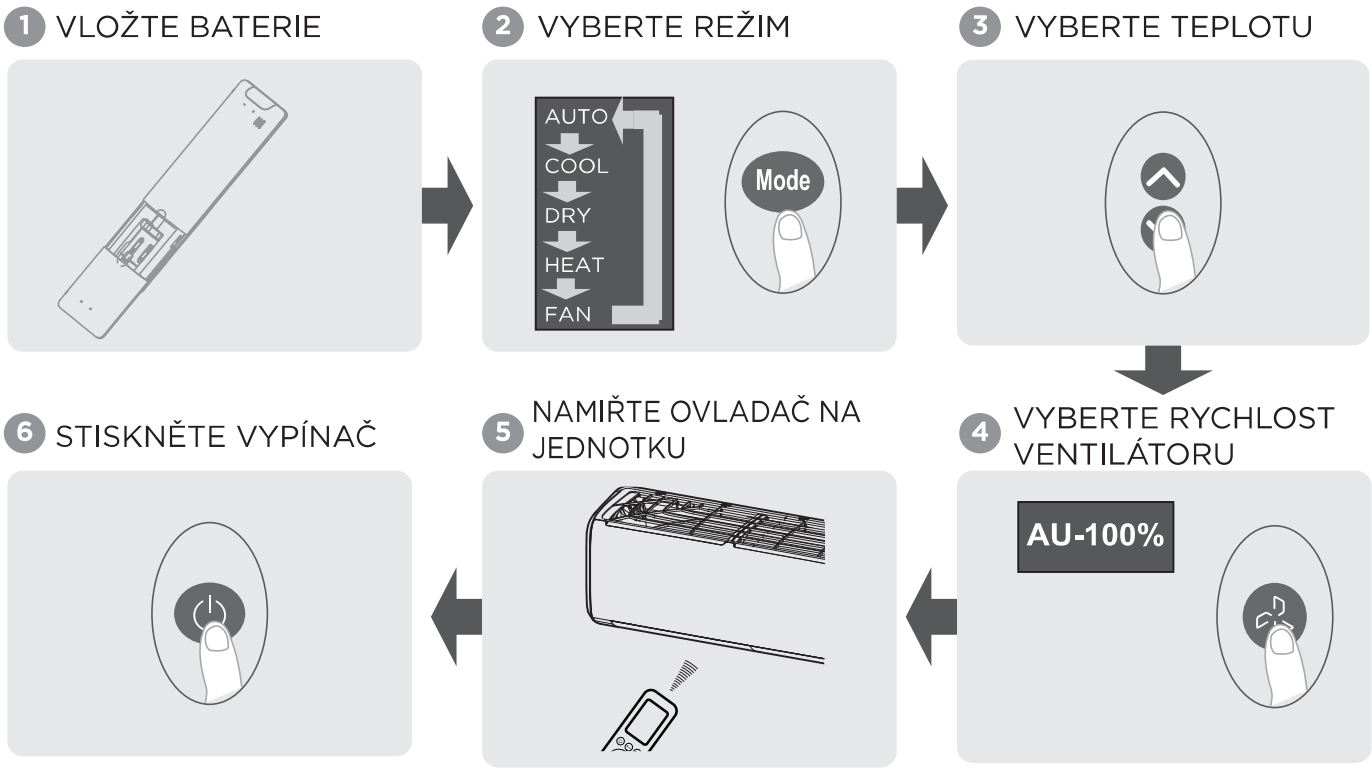

NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE DĚLÁ?
Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech Jak používat základní funkce a Jak používat pokročilé funkce v této příručce.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA


- Vzhled tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači nebude mít žádný efekt.
- Pokud existují výrazné rozdíly mezi „Návodem k dálkovému ovladači“ a „Návodem k použití“ v popisu funkcí, má přednost popis uvedený v „Návodu k použití“.

Manipulace s dálkovým ovladačem

Vkládání a výměna baterií

Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie. Ty mohou, ale nemusí být poskytovány s vaším modelem. Před použitím vložte do dálkového ovladače baterie.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, čímž odkryjete přihrádku na baterie.
2. Vložte baterie a věnujte pozornost tomu, aby póly (+) a (−) baterií odpovídaly symbolům uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

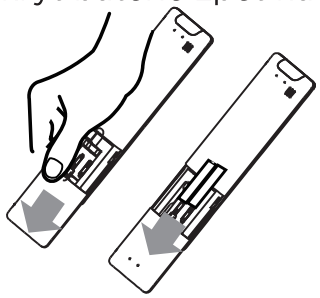


Dálkový ovladač

- Přímé sluneční světlo může rušit přijímač infračerveného signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volný prostor.
- Pokud dojde k tomu, že vám signály z dálkového ovladače umožní ovládat jiný spotřebič, přemístěte jej na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

Likvidace baterie

- Nevyhazujte baterie do směsného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními předpisy.
- Baterie mohou mít pod části ikony likvidace chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov, jehož koncentrace přesahuje určitou hodnotu. Příkladem je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotřebiče a použité baterie musí být zpracovány ve specializovaném zařízení pro opětovné použití, recyklaci a další využití. Zajištěním správného procesu likvidace pomůžete předejít možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výkon baterie

Pro optimální výkon výrobku:

- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Nevkládejte baterie do dálkového ovladače, pokud neplánujete zařízení používat déle než 2 měsíce.

Poznámky pro používání dálkového ovladače

Zařízení může být v souladu s místními vnitrostátními předpisy.


- V Kanadě musí vyhovovat normě CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
  (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
  (2) Toto zařízení musí přijmout libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo rozhodnuto, že splňuje omezení pro třídu B digitálních zařízení v souladu s částí 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme zkusit rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
- Změny nebo úpravy, které nejsou schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.


Tlačítka a funkce

Než začnete používat svou novou klimatizaci, ujistěte se, že jste se seznámili s dálkovým ovladačem. Následující obsah je stručný úvod k dálkovému ovladači. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v této příručce v části Jak používat základní funkce.

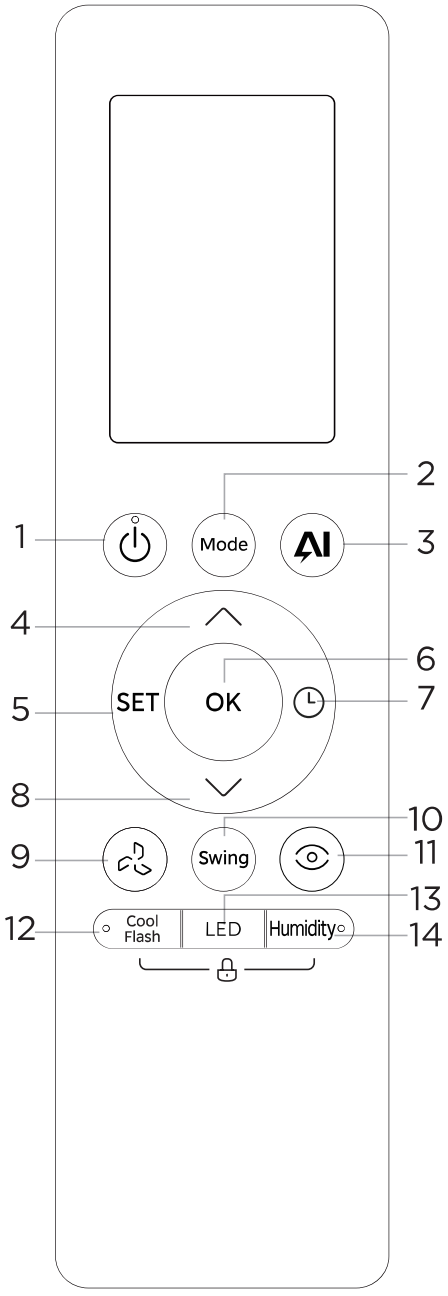


Model:
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF

Popis	
1	**ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT):** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Mode (Režim):** Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Fan (Ventilátor)
3	**ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Temp Up (Zvýšení teploty):** Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Air magic (Vzdušná magie)* > Follow Me (Následuj mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Timer (Časovač):** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Temp Down (Snížení teploty):** Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Fan Speed (Rychlost Ventilátoru):** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (Natáčení):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natáčení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
11	**Intelligent eye (Inteligentní oko):** Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
12	**Cool Flash (Rychlé chlazení):** Snižte teplotu (režim cool (chlazení)) během krátké doby.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Humidity (Vlhkost):** Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35–85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %.
15	**Lock (Zámek):** Dlouhým stisknutím tlačítek Cool Flash (Rychlé chlazení) a Humidity (Vlhkost) současně po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund odemknete klávesnici.

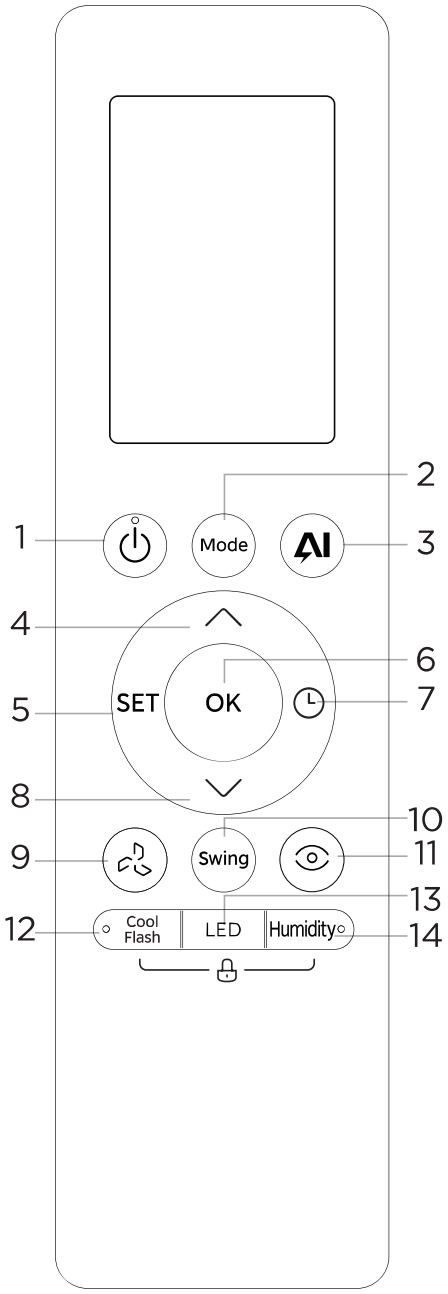


Model:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Popis	
1	**ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT):** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Mode (Režim):** Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Fan (Ventilátor)
3	**ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Temp Up (Zvýšení teploty):** Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Fresh/UV lamp (Osvěžení/UV lampa)* > Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Timer (Časovač):** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Temp Down (Snížení teploty):** Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Fan Speed (Rychlost Ventilátoru):** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (Natáčení):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natáčení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
11	**Intelligent eye (Inteligentní oko):** Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
12	**Cool Flash (Rychlé chlazení):** Snižte teplotu (režim cool (chlazení)) během krátké doby.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Humidity (Vlhkost):** Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35–85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %.
15	**Lock (Zámek):** Dlouhým stisknutím tlačítek Cool Flash (Rychlé chlazení) a Humidity (Vlhkost) současně po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund znovu odemknete klávesnici.

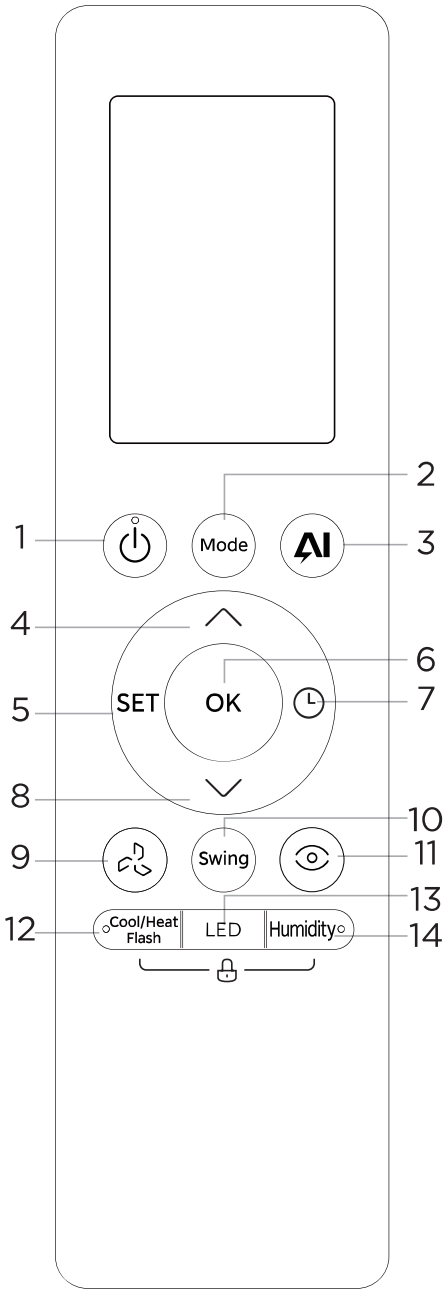

Model:
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Popis	
1	**ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT):** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Mode (Režim):** Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	**ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Temp Up (Zvýšení teploty):** Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Air magic (Vzdušná magie)* > Follow Me (Následuj mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Timer (Časovač):** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Temp Down (Snížení teploty):** Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Fan Speed (Rychlost Ventilátoru):** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (Natáčení):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natáčení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
11	**Intelligent eye (Inteligentní oko):** Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
12	**Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev):** Snížit (režim cool (chlazení)) nebo zvýšit (režim heat (vytápění)) teplotu během krátké doby.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Humidity (Vlhkost):** Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35–85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %. Poznámka: Po nastavení se hodnoty vlhkosti zobrazí na obrazovce
15	**Lock (Zámek):** Dlouhým stisknutím obou tlačítek Cool/ Heat Flash a Humidity (Rychlé chlazení/ohřev a Vlhkost) po dobu 5 sekund uzamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund znovu odemknete klávesnici.

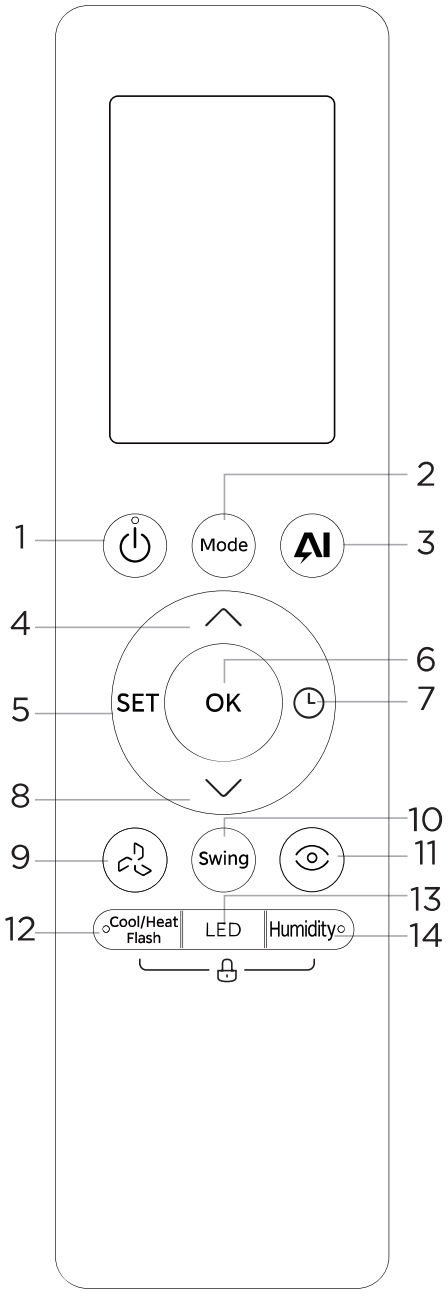


Model:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Popis	
1	**ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT):** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Mode (Režim):** Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	**ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Temp Up (Zvýšení teploty):** Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Fresh/UV lamp (Osvěžení/UV lampa)* > Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Timer (Časovač):** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Temp Down (Snížení teploty):** Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Fan Speed (Rychlost Ventilátoru):** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (Natáčení):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natáčení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
11	**Intelligent eye (Inteligentní oko):** Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
12	**Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev):** Snížit (režim cool (chlazení)) nebo zvýšit (režim heat (vytápění)) teplotu během krátké doby.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Humidity (Vlhkost):** Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35–85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %. Poznámka: Po nastavení se hodnoty vlhkosti zobrazí na obrazovce
15	**Lock (Zámek):** Dlouhým stisknutím obou tlačítek Cool/ Heat Flash a Humidity (Rychlé chlazení/ohřev a Vlhkost) po dobu 5 sekund uzamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund znovu odemknete klávesnici.

Indikátory na displeji dálkového ovladače

Když je dálkový ovladač spuštěný, zobrazují se informace.

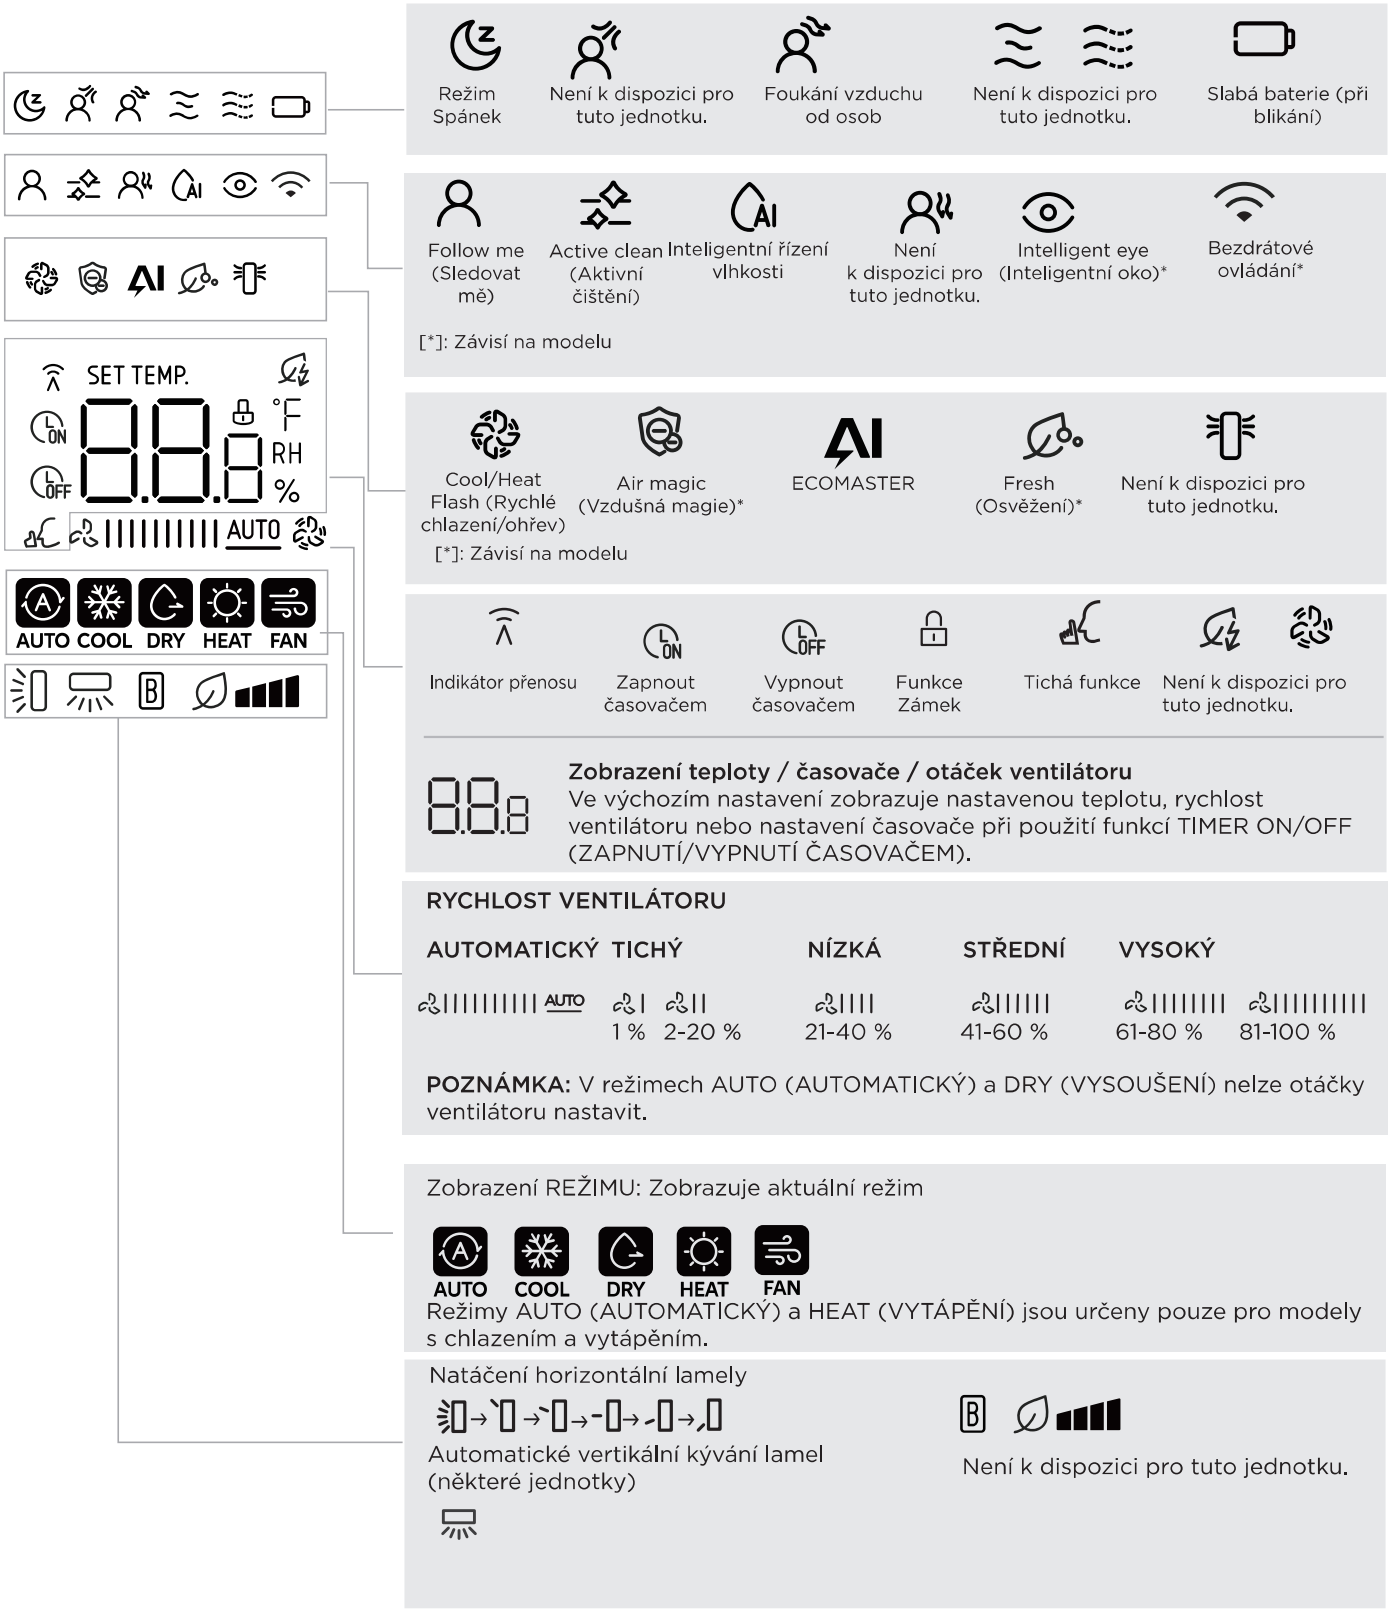

Poznámka: Při používání dálkového ovladače se zobrazí pouze relevantní indikátor příslušné funkce. Výše uvedené indikátory slouží pouze jako orientační.

Jak používat základní funkce

POZNÁMKA


Před provozem se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky a že je k dispozici napájení.

Režim AUTO (AUTOMATICKÝ)

Vyberte režim AUTO (AUTOMATICKÝ)

Nastavte požadovanou teplotu.

Zapněte klimatizaci.

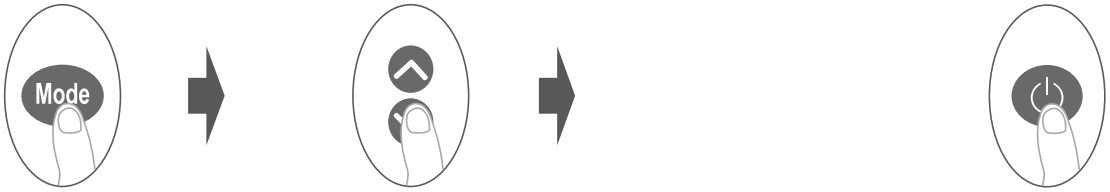

Poznámka:

1. V režimu AUTO (AUTOMATICKÝ) jednotka na základě nastavené teploty automaticky zvolí režim COOL (CHLAZENÍ), FAN (VENTILÁTOR) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ).
2. V režimu AUTO (AUTOMATICKÝ) nelze nastavit otáčky ventilátoru.


Režim COOL (CHLAZENÍ) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ)

Vyberte režim COOL/ HEAT (CHLAZENÍ/ VYTÁPĚNÍ)

Nastavte teplotu

Nastavte rychlost ventilátoru

Zapněte klimatizaci.

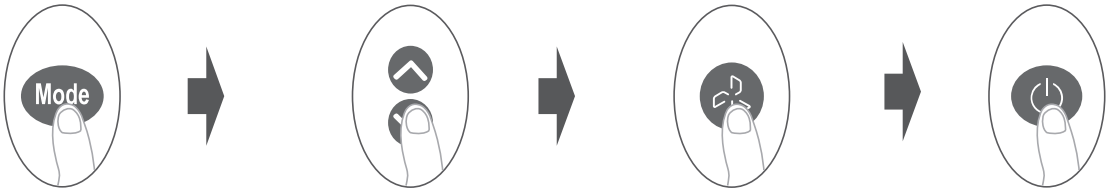


Poznámka: Režim Heat (Vytápění) platí pouze pro modely s funkcí chlazení a vytápění.

Režim DRY (VYSOUŠENÍ)

Vyberte režim DRY (VYSOUŠENÍ).

Nastavte požadovanou teplotu.

Zapněte klimatizaci.

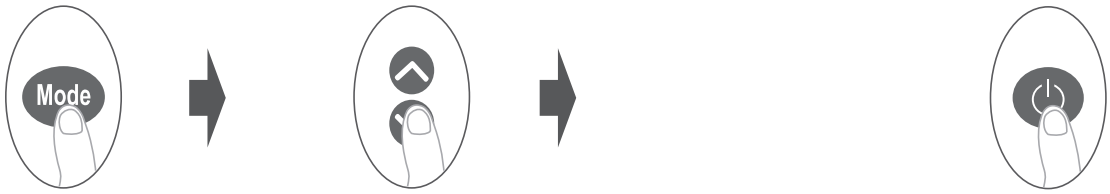


Poznámka: V režimu DRY (VYSOUŠENÍ) nelze nastavit otáčky ventilátoru, protože jsou řízeny automaticky.

Režim FAN (VENTILÁTOR)

Vyberte režim FAN (VENTILÁTOR).

Nastavte rychlost ventilátoru

Zapněte klimatizaci.

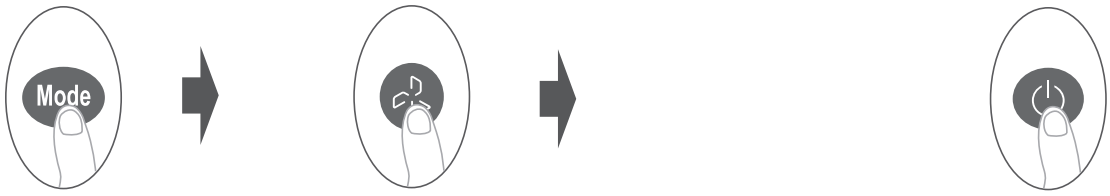

Poznámka: V režimu FAN (VENTILÁTOR) nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na displeji ovladače nezobrazí žádná teplota.


Nastavení TIMER (ČASOVAČE)

TIMER ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ČASOVAČEM) – Slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí se jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavení funkce TIMER ON (ZAPNOUT ČASOVAČEM)

Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) pro spuštění sekvence časovače zapnutí.


Stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení teploty a nastavte dobu, po jejímž uplynutí se jednotka zapne. Počkejte 1 sekundu, aby se aktivoval čas zapnutí jednotky.

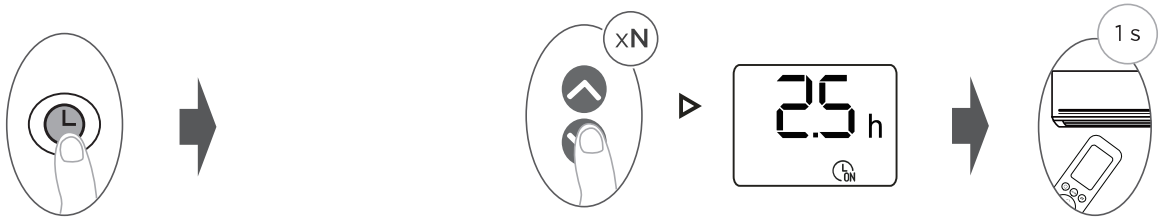

Nastavení funkce TIMER OFF (VYPNOUT ČASOVAČEM)

Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) pro spuštění sekvence časovače vypnutí.

Stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení teploty a nastavte dobu, po jejímž uplynutí se jednotka vypne. Počkejte 1 s, než se aktivuje čas vypnutí jednotky.

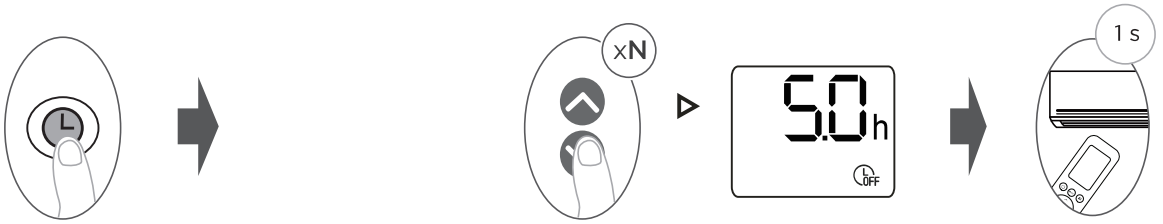


Poznámka:


1. „x N“ znamená, že můžete stisknout vícekrát, dokud nebude nastavena požadovaná doba.
2. Při nastavování funkcí TIMER ON (ZAPNOUT ČASOVAČEM) nebo TIMER OFF (VYPNOUT ČASOVAČEM) se čas s každým stisknutím tlačítka zvýší o 30 minut až do 10 hodin. Po 10 hodinách až do 24 hodin se bude zvyšovat v krocích po 1 hodině (například 5 stisknutími nastavíte 2,5 h a 10 stisknutími nastavíte 5 h). Časovač se po 24 hodinách vrátí na 0,0.
3. Kteroukoli z funkcí lze zrušit nastavením časovače na 0,0 h.

Nastavení funkce ZAPNOUT/VYPNOUT ČASOVAČEM (příklad)

Mějte na paměti, že časová období, která pro obě funkce nastavujete, se vztahují k počtu hodin od aktuálního času.

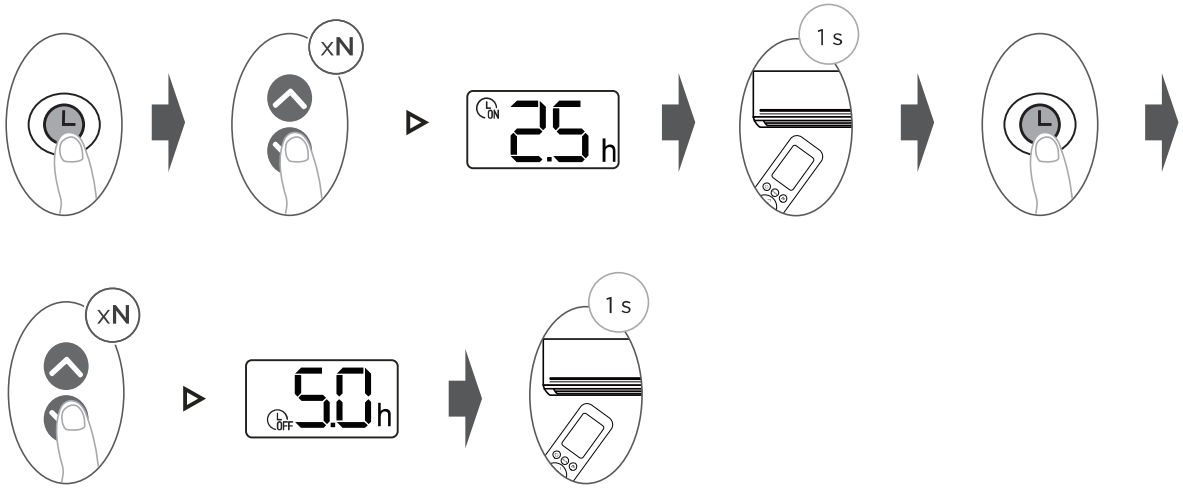


Příklad: Je-li aktuální čas 13:00, po nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne za 2,5 hodiny (v 15:30) a vypne v 18:00.

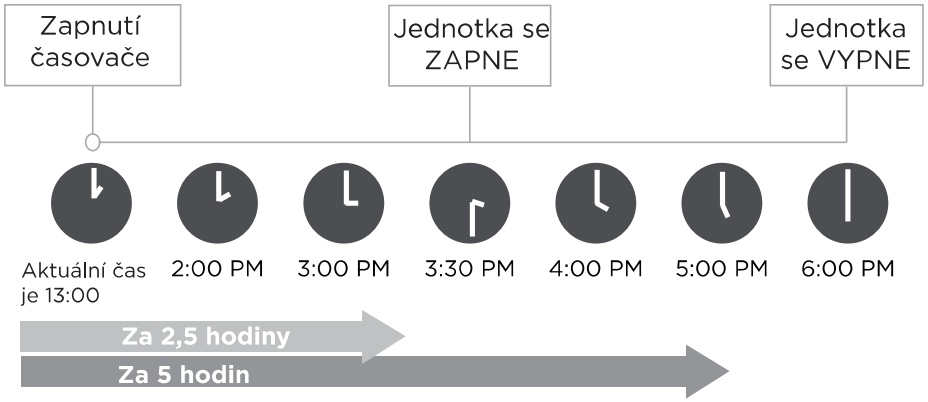


Používání pokročilých funkcí

Funkce Swing (Natáčení)

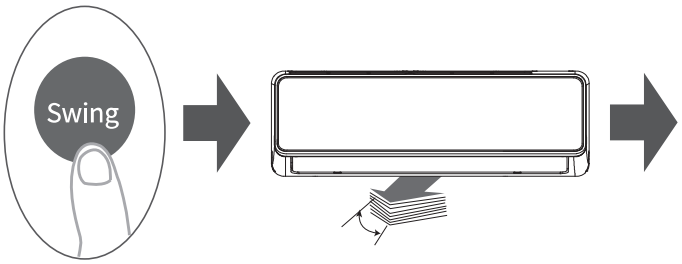

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, a pokud je interval mezi stisky do 3 sekund, budou se vodorovné lamely pohybovat v následujícím pořadí: Zastavení automatického kyvání lamel > Spuštění automatického kyvání lamel > Úhel lamel 1 > Úhel lamel 2 > Úhel lamel 3 > Úhel lamel 4 > Úhel lamel 5.


Opakovaně stiskněte toto tlačítko; pokud je interval mezi stisky delší než 3 s, budou se horizontální lamely pohybovat v následujícím pořadí: Lamely v určitém úhlu > spuštění automatického natáčení lamel > zastavení automatického natáčení lamel.

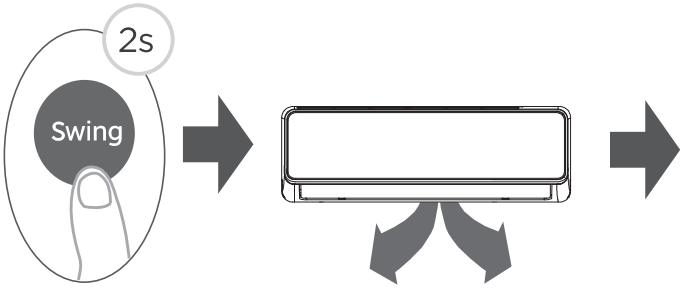

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy, svislá lamela se bude automaticky pohybovat doleva a doprava.
(Závisí na modelu)

Funkce FP

Stiskněte toto tlačítko.

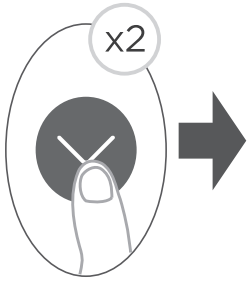


Pro modely RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF a RG10E13(N2HS)/BGEF.

Funkci FP aktivujete dvojitým stisknutím tohoto tlačítka během jedné sekundy v režimu HEAT (VYTÁPĚNÍ) při nastavené teplotě 16 °C/60 °F. Zařízení bude pracovat na vysokou rychlost ventilátoru (zatímco je zapnutý kompresor) s automaticky nastavenou teplotou na 8 °C/46 °F. Vnitřní jednotka zobrazí na displeji „FP“.
Tato funkce se během chodu zruší stisknutím tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), Mode (Režim), Fan (Ventilátor) a Temp. (Teplota).

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u klimatizace s tepelným čerpadlem.


Funkce ECOMASTER

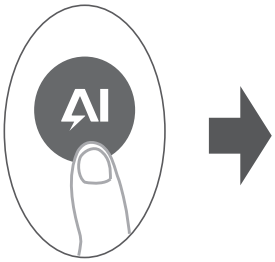


Stiskněte toto tlačítko v režimu Cool (Chlazení) nebo Heat (Vytápění), rychlost ventilátoru se přepne na automatickou, nastavená teplota zůstane nezměněna, což přináší větší pohodlí, úsporu energie a snížení kolísání teploty.

POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je jednotka v režimu Cool (Chlazení) nebo Heat (Vytápění). Funkce Cool Flash (Rychlé chlazení) a Silent (Tichý) budou zrušeny po aktivaci funkce ECOMASTER. Spuštění funkcí Active Clean (Aktivní čištění), Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev), FP, Silent (Tichý) nebo stisknutí tlačítka Mode (Režim) či ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) zruší funkci ECOMASTER.

LED displej

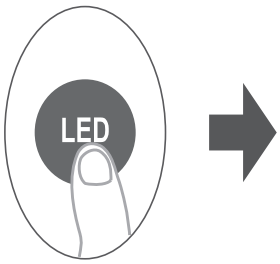


Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.

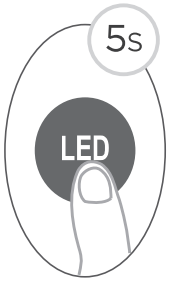

Podržte toto tlačítko stisknuté po dobu více než 5 sekund (u některých jednotek).


Budete-li toto tlačítko držet stisknuté déle než 5 sekund, vnitřní jednotka zobrazí aktuální teplotu v místnosti. Opětovným stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu více než 5 sekund se na displeji znovu zobrazí nastavená teplota.

Funkce Intelligent Eye (Inteligentní oko)

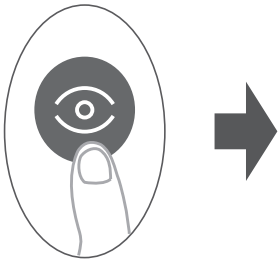


Ve režimu Intelligent Eye (Inteligentní oko) může jednotka pomocí vestavěného infračerveného senzoru nebo radarového zařízení (v závislosti na modelu) detekovat činnosti osob v místnosti. Pokud budete v režimu Cooling (Chlazení) nebo Heating (Vytápění) po dobu 30 minut pryč, jednotka automaticky sníží frekvenci, aby spořila energii (pouze u invertorových modelů).
A pokud jednotka znovu rozpozná lidskou aktivitu, automaticky obnoví provoz.

Funkce Cool Flash (Rychlé chlazení)

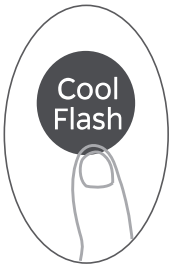

Když stisknete toto tlačítko v režimu COOL (CHLAZENÍ), spustí se funkce Cool Flash (Rychlé chlazení). Jednotka bude produkovat velké množství vzduchu a vysoký průtok vzduchu, teplota v celé místnosti se v krátké době sníží.


Funkce Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev)

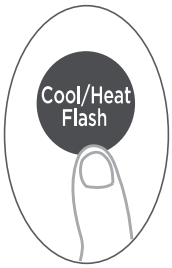

Když stisknete toto tlačítko v režimu COOL (CHLAZENÍ), spustí se funkce Cool Flash (Rychlé chlazení). Jednotka bude produkovat velké množství vzduchu a vysoký průtok vzduchu, teplota v celé místnosti se v krátké době sníží.

Když stisknete toto tlačítko v režimu HEAT (VYTÁPĚNÍ), spustí se funkce Heat Flash (Rychlé vytápění). Rychlý a silný proud horkého vzduchu rychle zahřeje celou místnost.

Funkce Fireplace (Krb)

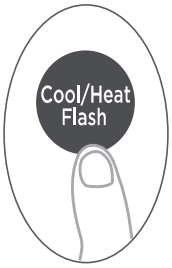


Stiskněte a podržte tlačítko Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev) déle než 5 sekund v režimu vytápění/ automatického vytápění pro aktivaci režimu Fireplace (Krb). Chcete-li tuto funkci zastavit, podržte toto tlačítko déle než 3 sekundy.

POZNÁMKA:


- Při aktivaci funkce Fireplace (Krb) se na displeji po dobu 3 s zobrazí „On“ (Zapnuto).
- Pokud je funkce Fireplace (Krb) zastavena, na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí „OF“ (Vypnuto).

Funkce Humidity (Vlhkost)

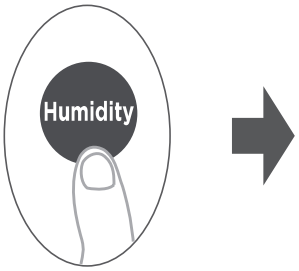

Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci nastavení funkce Humidity (Vlhkost). V režimu Dry (Sušení) stiskněte toto tlačítko pro nastavení vlhkosti v rozmezí 35 % až 85 %. Každým stisknutím se zvýší vlhkost o 5 %. Poznámka: Po dokončení nastavení se hodnoty vlhkosti zobrazí na displeji.

Funkce resetování lamel (některé jednotky)

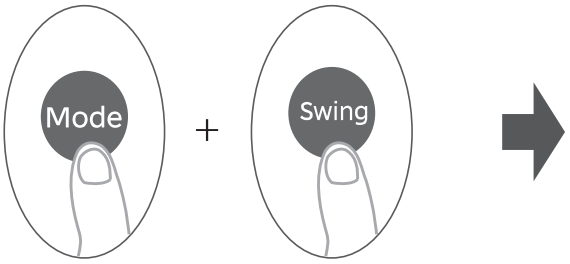

Vypněte systém pomocí dálkového ovladače a poté současně stiskněte tlačítka „Mode“ (Režim) a „Swing“ (Natáčení), dokud neuslyšíte pípnutí z vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka je v režimu resetování lamel. Nemačkejte žádné tlačítko; proces se dokončí automaticky.

Funkce Silent (Tichý)




Funkce tichého provozu venku:

Podržte tlačítko ventilátoru déle než 2 sekundy pro aktivaci/deaktivaci tichého režimu venkovní jednotky (u některých modelů). Vzhledem k nízké frekvenci provozu kompresoru může dojít k nedostatečné chladicí kapacitě.

Tichý režim vnitřní jednotky:

Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru, poté stiskněte tlačítko Temp (Teplota) ^ nebo v, abyste nastavili rychlost ventilátoru na 1 % a aktivovali tichý režim vnitřní jednotky.

Funkce SET (NASTAVIT)

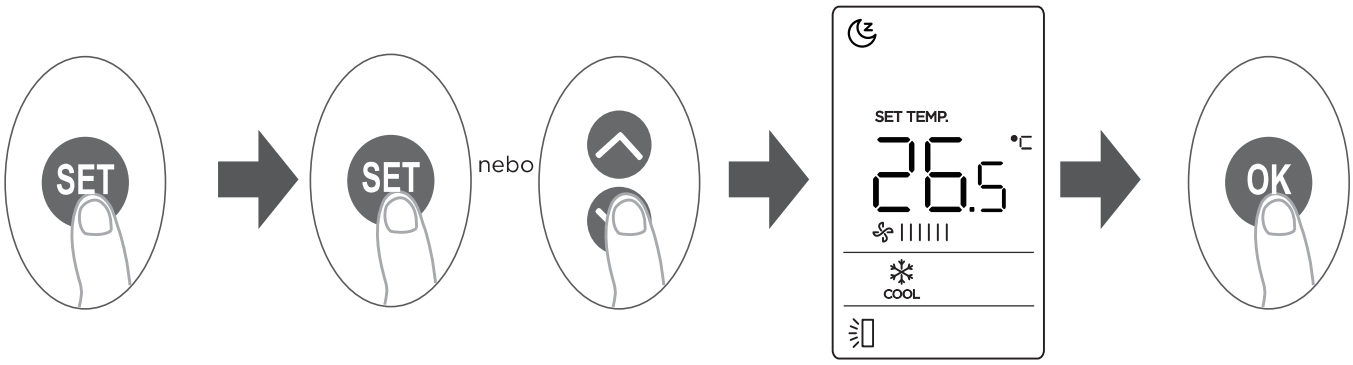

- Stisknutím tlačítka SET (NASTAVIT) vstupte do nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko SET (NASTAVIT) nebo TEMP (TEPLOTA) ∨ nebo tlačítko TEMP (TEPLOTA) ∧ a vyberte požadovanou funkci. V dané oblasti displeje bude blikat vybraný symbol. Stisknutím tlačítka OK funkci potvrďte.
- Chcete-li vybranou funkci zrušit, jednoduše proveďte stejný postup, jako je uveden výše.
- Stisknutím tlačítka SET (NASTAVIT) budete procházet jednotlivé provozní funkce v následujícím pořadí:

  Pro modely RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF a RG10E27(N2HS)/BGCEF:

  Air magic (Vzdušná magie)* ( ) > Follow Me (Sledovat mě) ( ) > Active clean (Aktivní čištění) ( ) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) ( ) > AP mode (Režim AP)* ( ) > Sleep (Spánek) ( ) > Breeze away (Zabránit průvanu) ( )

  Pro modely RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF a RG10E13(N2HS)/BGCEF:

  Fresh/UV lamp (Osvěžení/UV lampa)* ( ) > Follow Me (Sledovat mě) ( ) > Active clean (Aktivní čištění) ( ) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) ( ) > AP mode (Režim AP)* ( ) > Sleep (Spánek) ( ) > Breeze away (Zabránit průvanu) ( )

  [*]: Závisí na modelu.

Funkce Air Magic (Vzdušná magie) (u některých jednotek)

Když je funkce Air Magic (Vzdušná magie) spuštěna, iontový generátor je aktivován a pomáhá čistit vzduch v místnosti.

Funkce Fresh/UV Lamp (Osvěžení/UV lampa) (některé jednotky)

Po spuštění funkce Fresh (Osvěžení) se aktivuje ikona nebo UV lamp (UV lampa) (v závislosti na modelu). Pokud má zařízení obě funkce, budou tyto dvě funkce aktivovány současně a pomohou pročistit vzduch v místnosti.

Funkce Follow Me (Sledovat mě)

Funkce Follow Me (Sledovat mě) umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na své aktuální poloze a odesílat tento signál klimatizaci v intervalech po 3 minutách.
Při použití režimů AUTO (AUTOMATICKÝ), COOL (CHLAZENÍ) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ) měření okolní teploty z dálkového ovladače (namísto ze samotné vnitřní jednotky) umožní klimatizaci optimalizovat teplotu okolo vás a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stiskněte a podržte tlačítko (Rychlé chlazení/ohřev) po dobu 7 sekund pro zapnutí/vypnutí paměťové funkce režimu Follow Me (Sledovat mě).

- Při aktivaci funkce paměti se na displeji po dobu tří sekund zobrazí text „On“ (Zapnuto).
- Při ukončení funkce paměti se na displeji po dobu tří sekund zobrazí text „OF“ (Vypnuto).
- Pokud je aktivována paměťová funkce, stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT), změnou režimu nebo výpadkem napájení nebude funkce Follow Me (Sledovat mě) zrušena.

Funkce Active Clean (Aktivní čištění)

Technologie Active Clean (Aktivní čištění) odstraňuje prach a plísně, které mohou způsobovat zápach.
Funkce Active Clean (Aktivní čištění) rychle zmrazí a rozmrazí tepelný výměník, aby se odstranil materiál, který k němu přilnul.
Po zapnutí této funkce se na vnitřní jednotce zobrazí „CL“. Po 20 až 130 minutách se jednotka automaticky vypne a ukončí funkci CLEAN (ČIŠTĚNÍ).

Funkce Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti)

Stiskněte toto tlačítko v režimu Cool (Chlazení), rychlost se přepne na režim Auto (Automatický), nastavená teplota zůstane nezměněná. Systém může regulovat vlhkost v místnosti tak, aby nebyla příliš suchá ani příliš vlhká, a zároveň udržovat příjemnou teplotu.

Funkce AP (u některých jednotek)

Použijte tlačítko SET (NASTAVIT) pro výběr režimu AP (Access Point) (Přístupový bod) pro povolení bezdrátové konfigurace. Pokud tato funkce na tomto zařízení není dostupná, může být možné vstoupit do režimu AP stisknutím tlačítka LED 7krát během 10 sekund.

Funkce Sleep (Spánek)

Pomocí této funkce můžete snížit spotřebu energie během vašeho spánku. Když je aktivován režim spánku, klimatizace inteligentně upraví teplotu a otáčky ventilátoru, aby zajistila pohodlnější prostředí pro spánek.
V režimu spánku si systém během 30 minut automaticky zapamatuje nastavenou teplotu. Při příštím zapnutí se spustí s posledně uloženou teplotou. Po aktivaci bude funkce spánku automaticky po 9 hodinách zrušena.

Funkce Breeze Away (Ochrana proti průvanu)

Tato funkce zabraňuje foukání vzduchu přímo na tělo a cítíte se díky ní hýčkáni chladem.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Cool (Chlazení), Fan (Ventilátor) a Dry (Vysoušení).

Design a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšení výrobku. Podrobnosti vám poskytne prodejní agentura nebo výrobce.

CR375-RG10E12-E13(2HS)