



PortaSplit

Splitová klimatizace

Naskenujte QR kód
pro videový průvodce



Uživatelská příručka

Číslo modelu:

MMCS-12HRN8-QRDO

Poznámka: Před použitím tohoto produktu si přečtěte tu příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Vzhledem k neustálému zlepšování produktu se může design a specifikace lišit od skutečné jednotky. Všechna schémata jsou proto pouze orientační a skutečnou jednotku je třeba považovat za standardní.

Obsah

Bezpečnostní opatření	02
Specifikace	13
Začínáme	13
Přehled produktu	14
Jak používat PortaSplit	16
Instalace produktu	17
Typická instalace	17
Instalace držáku	18
Demontáž venkovní jednotky	21
Instalace venkovní jednotky	19
Umístění vnitřní jednotky	20
Instalace okenního zámku (volitelně)	20
Instalace těsnící látky (volitelně)	22
Instalace kratších podpěrných nožiček (volitelně)	23
Kondenzační voda	24
Návod k obsluze	25
Rychlý průvodce	25
Ovládací panel – podrobný průvodce	26
Dálkové ovládání.....	27
Ovládání aplikace SmartHome	32
Čištění a údržba	34
Likvidace a recyklace	35
Odstraňování problémů	36
Ochranné známky, autorská práva a právní prohlášení	37
Oznámení o ochraně údajů	38

Bezpečnostní opatření

Abyste zajistili svou bezpečnost a předešli poškození zařízení, přečtěte si prosím bezpečnostní opatření. Symboly a odpovídající závažnost jsou vysvětleny níže:

Vysvětlení symbolů

	Elektrické napětí Riziko vystavení vysokonapěťovému elektrickému proudu, které může způsobit zranění nebo smrt.
	Varování Nebezpečí se střední úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
	Pozor Nebezpečí s nízkou mírou rizika, které může způsobit lehké až středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Pozor Nebezpečí poškození majetku, ale žádné osobní nebezpečí.
	Dodržujte pokyny Je třeba dodržovat provozní pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení.

Varování

- Nezvedejte spotřebič za hadici. Vždy používejte rukojeti.
- Netahejte jednotku za napájecí kabel nebo hadici.
- Plastové sáčky a jiné obaly nejsou hračky a mohou být pro děti nebezpečné.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením nebo jeho dálkovým ovládačem. Děti musí být v blízkosti jednotky neustále pod dohledem.
- Nesedejte si na jednotku. Pokud tak učiníte, může dojít ke zranění při pádu nebo poškození jednotky.
- Nepokládejte na jednotku žádné předměty, protože by to mohlo způsobit poruchu nebo poškození produktu.
- Neumísťujte ani nepoužívejte hořlavé předměty, jako jsou spreje, do vzdálenosti 1 metru od výstupů vzduchu, protože by to mohlo způsobit požár nebo dokonce výbuch.
- Do blízkosti venkovní jednotky neumísťujte žádné předměty, protože by mohly bránit proudění vzduchu a způsobit poškození. Udržujte jednotku bez listí a jiných nečistot.
- Nevkládejte vaše prsty nebo předměty do vstupů nebo výstupů vzduchu. Kontakt s lopatkami vysokorychlostního ventilátoru může vést ke zranění osob nebo poškození výrobku.
- Pokud dojde k neobvyklé situaci, jako je zápach spáleniny, okamžitě jednotku vypněte a odpojte napájení. Pro další pokyny kontaktujte prodejce, protože další provoz může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
- Nevystavujte rostliny ani zvířata přímo proudu vzduchu z jednotky, protože to může mít nepříznivé účinky.
- Zabraňte nárazům na vnitřní a venkovní jednotky, jinak může dojít k poškození produktu.
- Nestoupejte na venkovní jednotku ani na ni nepokládejte žádné předměty.
- Tento spotřebič má kolečka. Dávejte pozor na překážky nebo silné koberce, protože se může zařízení převrátit.

Pozor

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí související nebezpečí.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Nejedná se o hračku.
- Nepokládejte předměty, které jsou náchylné na vlhkost, přímo pod vnitřní a venkovní jednotky nebo potrubí s chladivem. Za určitých podmínek může dojít ke kondenzaci vodní páry, která může poškodit takový předmět.
- Abyste zabránili vyčerpání kyslíku, zajistěte, aby byla místnost přiměřeně větrána, pokud se zařízení, jako je hořák nebo topné těleso, používá společně s klimatizací.
- Neprovozujte klimatizaci ve vlhké místnosti, jako je koupelna nebo prádelna. Přílišné vystavení vlhkosti může způsobit zkrat elektrických součástí.
- Nevystavujte své tělo přímo chladnému vzduchu po delší dobu.
- V určitých funkčních prostředích, jako jsou kuchyně, serverovny atd., se důrazně doporučuje použití speciálně navržených klimatizačních jednotek.
- Vyřazení z provozu smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Vypněte klimatizaci a odpojte napájení, pokud ji nebudete delší dobu používat.
- Během bouřky vypněte a odpojte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno.
- Vyhněte se dlouhodobému provozu spotřebiče s otevřenými dveřmi nebo okny nebo při velmi vysoké vlhkosti.
- K urychlení procesu odmrazování nebo čištění nepoužívejte žádné jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.
- Neumísťujte ani nepoužívejte vnitřní jednotku zařízení venku.
- Neprovozuje se během sněžení. Po sněžení zajistěte, aby přívod vzduchu venkovní jednotky nebyl blokován sněhem.

Záruka a odpovědnost

Záruka a odpovědnost za zranění osob a škody na majetku jsou vyloučeny, pokud je lze přičíst jedné nebo více z následujících příčin:

- Nevhodné použití.
- Nedodržování pokynů.
- Provoz s nefunkčním bezpečnostním nebo ochranným zařízením.
- Pokračování v používání i přes výskyt závady.
- Nesprávná montáž, uvedení do provozu, obsluha a údržba.
- Nesprávně provedené opravy.
- Neoprávněné úpravy spotřebiče.
- Vyšší moc.
- Instalace přídatných součástí, které nebyly testovány společně se spotřebičem.

Bezdrátový modul

Prohlašujeme, že bezdrátový modul je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Specifikace pojistek

Specifikace pojistek používaných pro nadproudovou ochranu jsou vytištěny na desce plošných spojů (PCB), například: T20A/250VAC.

Elektrické varování

- Neobsluhujte spotřebič mokřma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Žádným způsobem neupravujte napájecí kabel ani zástrčku. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepokoušejte se provádět žádné úpravy kabeláže nebo otevírat ovládací desku, protože to může vést k přehřátí, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo smrti.
- Při odpojování jednotky netahejte za napájecí kabel, protože by to mohlo poškodit kabel a vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Neupravujte délku napájecího kabelu ani nepoužívejte prodlužovací kabel k napájení jednotky, protože by mohlo dojít k přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit zákaznický servis nebo kvalifikované servisní středisko nebo kvalifikovaný elektrikář, aby se předešlo nebezpečí.
- Zapojte zařízení přímo do síťové zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozbočovače nebo vícezásuvkové adaptéry, protože by to mohlo přetížit obvody a způsobit požár nebo poškození.
- Udržujte síťovou zástrčku v čistotě. Odstraňte veškerý prach nebo špínu, která se nahromadí na zástrčce nebo kolem ní. Špinavé zástrčky mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že je připojovací strana uzemněna.
Pokud dojde k závadě, která může ovlivnit bezpečnost, systém nesmí být provozován, dokud nebude závada odstraněna.
- Údržbu a opravy elektrických součástí smí provádět pouze odborník.
- Komponenty mohou být nahrazeny pouze díly specifikovanými výrobcem.
Nesprávná výměna součástí může vést k vznícení chladiwa v atmosféře v důsledku úniku.
- V případě poškození nebo chybné funkce se obraťte na svého specializovaného prodejce nebo na náš zákaznický servis.
- Opravy a údržba elektrických součástí musí zahrnovat počáteční bezpečnostní kontroly a kontrolní postupy pro součásti. Pokud dojde k poruše, která by mohla ovlivnit bezpečnost, obvod nesmí být znovu napájen, dokud nebude porucha uspokojivě odstraněna.

Pozor: Poznámky k instalaci

- K instalaci používejte pouze přiložené příslušenství a specifikované díly. Použití nestandardních dílů může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár a může způsobit selhání jednotky.
- Nainstalujte jednotku na stabilní místo, které unese její hmotnost. Pokud není provedeno správně, může jednotka spadnout a tak způsobit vážné zranění a poškození.
- Nainstalujte odvodňovací potrubí podle pokynů v této příručce. Nesprávné odvodnění může způsobit poškození vašeho domu a majetku vodou.
- Neinstalujte jednotku na místo, které může být vystaveno úniku hořlavých plynů. Pokud se kolem jednotky nahromadí hořlavý plyn, může to způsobit požár.
- Nezapínejte napájení, dokud není vnější jednotka řádně zajištěna. Venkovní jednotku přemísťujte pouze uchopením za kryt a nikdy ji nenoste za hadici s chladiwem.
- Spotřebič v pravidelných intervalech kontrolujte, zda nejeví známky poškození.
- Vyvarujte se namáhání nebo kroucení hadice s chladiwem. Pravidelně kontrolujte hadice a v případě zjištění poškození informujte zákaznický servis.
- Používejte zařízení pouze v souladu s dodanými pokyny. Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.
- Při instalaci držte venkovní jednotku za dodaná madla a ne za hadici.
- Pokud má být spotřebič trvale instalován nebo je třeba rozšířit vedení chladiwa, musí být uveden do provozu kvalifikovaný technik.

Okenní držák

- Okenní držák je určen pro okna, která se otevírají dovnitř s šířkou hřebene okna do 4,5 cm a výškou minimálně 2 cm. Před montáží nejprve zkontrolujte, zda okenní držák sedí k rámu okna.
- Pro připevnění držáku k oknu postupujte tak, jak je popsáno zde v návodu.
- Při instalaci systému buďte obzvláště opatrní, abyste zajistili dodržení všech bezpečnostních opatření.
- Ujistěte se, že je ocelové lanko správně připevněno k vnitřní jednotce a okennímu držáku, aby nemohlo spadnout.
- Při upevňování držáku dávejte pozor, abyste nepoškrábali zdivo nebo okna.
- Po instalaci se ujistěte, že jsou oba šrouby řádně utaženy a držák je zajištěn.
- Držák musí být ve vodorovné poloze (plus minus 2°).
- Venkovní jednotka je navržena pro snadnou demontáž a instalaci. Při nasazování na držák se ujistěte, že kolíky správně zapadly na místo.
- Ve většině případů není nutné pro zavření okna odstraňovat držák. Ujistěte se, že držák nebrání oknu při zavírání.
- Během bouřky nebo silného větru sejměte držák a venkovní jednotku.
- V pravidelných intervalech kontrolujte držák a upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou bezpečně na svém místě a nepoškozené.
- Držák je určen pouze pro venkovní jednotku; jakékoli jiné použití není povoleno a může vést k nehodám.
- Odmontujte držák a v případě poškození jej dále nepoužívejte.
- Udržujte děti ve hře mimo okenní držák.

Obecné informace a bezpečnostní upozornění

Chladivo (R32)

Chladicí okruh mezi vnitřní a venkovní jednotkou je při výrobě utěsněn. Chladivo může být bez zápachu. Pokud se jednotka nezahřívá nebo nechladí správně, může to být známka netěsnosti.

Nepokoušejte se opravit jednotku sami. Okamžitě přestaňte používat a postupujte podle následujících kroků:

- Odpojte spotřebič od napájení.
- Otevřete okna a dveře pro větrání. Uhasťte otevřený oheň/vyhněte se jiskrám.
- Opusťte tu místnost a varujte ostatní obyvatele domu nebo bytu.
- Pro další podporu kontaktujte zákaznický servis.

Poznámka:

- Unikající chladivo se shromažďuje na podlaze. Vdechnutí může vést k udušení.
- Kontakt s pokožkou může vést k omrzlinám.
- Na chladicím okruhu mohou pracovat pouze kvalifikovaní odborníci v souladu s §5ChemKlimaSchutzV. Žádné práce na chladicím okruhu nesmíte provádět svépomocí.

Informace o servisu

Nepokoušejte se systém demontovat sami: demontáž produktu, ošetření chladiva, oleje a dalších dílů musí provést kvalifikovaný technik v souladu s příslušnou místní a národní legislativou. Tento spotřebič není určen k opravě na místě. Máte-li technické dotazy nebo závady a nemůžete najít žádné informace v tomto návodu k obsluze, obraťte se prosím na kterékoliv z našich zákaznických středisek nebo přímo na prodejce. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Vysvětlení symbolů zobrazených na vnitřních a venkovních jednotkách

	Varování	Použité chladivo je hořlavé. V případě úniku okamžitě přestaňte používat.
	Pozor	Přečtěte si pozorně tu příručku.
	Pozor	Mělo by s ním manipulovat pouze servisní personál podle příručky k instalaci.
	Pozor	
	Informace	Nahlédněte do příručky.

Poznámka:

Minimální plocha místnosti – hořlavé chladivo

- Zařízení bylo navrženo tak, aby zajistilo vaši bezpečnost. Při správném použití není důvod k obavám.
- Jako preventivní opatření by však zařízení mělo být provozováno nebo skladováno pouze v dobře větraném prostoru.
- Spotřebič musí být umístěn, provozován a skladován v místnosti o ploše nejméně 4 m².

Varování

- K urychlení procesu odmrazování nebo čištění nepoužívejte jiné prostředky, než jaké doporučuje výrobce.
- Spotřebič by měl být skladován v místnosti bez trvale fungujících zdrojů vznícení (např. otevřený oheň, zapnutý plynový spotřebič nebo zapnutý elektrický ohřívač).
- Nepochichujte ani nespalujte.
- Udržujte všechny požadované ventilační otvory volné.
- Servis se provádí pouze podle doporučení výrobce.
- Zabraňte nadměrným vibracím nebo pulzacím chladicího potrubí.
- Ochranná zařízení, potrubí a armatury musí být co nejvíce chráněny před nepříznivými vlivy prostředí, např. nebezpečí shromažďování a zamrzání vody v odlehčovacích potrubích nebo hromadění nečistot a nečistot.
- Spotřebič musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
- Vnitřní zařízení a potrubí musí být chráněno tak, aby nemohlo dojít k náhodnému roztržení zařízení v důsledku takových událostí, jako je stěhování nábytku nebo rekonstrukce.
- Maximální množství náplně chladiva je 0,62 kg.



Pozor: Nebezpečí požáru

Obecné informace a bezpečnostní upozornění: Informace o chladivu

1. Kontroly do oblasti

Před zahájením prací na systémech obsahujících hořlavá chladiva je nutné provést bezpečnostní kontroly, aby bylo zajištěno, že riziko vznícení je minimalizováno. Je třeba dodržovat národní předpisy pro plyn. Pro opravu chladicího systému musí být před prováděním prací na systému dokončena kapitola 2. až 6.

2. Pracovní postup

Práce musí být prováděny řízeným postupem, aby se minimalizovalo riziko přítomnosti hořlavých plynů nebo výparů při provádění práce.

3. Obecná pracovní oblast

Všichni pracovníci údržby a ostatní pracující v místní oblasti musí být poučeni o povaze prováděné práce. Je třeba se vyhnout práci ve stísněných prostorech.

4. Kontrola přítomnosti chladiva

Prostor musí být před a během práce zkontrolován pomocí vhodného detektoru chladiva, aby se zajistilo, že si technik je vědom potenciálně toxických nebo hořlavých atmosfér. Zajistěte, aby používané zařízení pro detekci úniku bylo vhodné pro použití se všemi použitelnými chladivy, tj. nejiskřící, přiměřeně utěsněné nebo jiskrově bezpečné.

5. Přítomnost hasicího přístroje

Má-li být na chladicím zařízení nebo jakýchkoli souvisejících částech prováděna práce za tepla, musí být k dispozici vhodné hasicí zařízení. V blízkosti nabíjecího prostoru mějte suchý práškový nebo CO₂ hasicí přístroj.

6. Žádné zdroje vznícení

Žádná osoba provádějící práce související s **chladicím systémem**, které zahrnují odkrytí jakéhokoli potrubí, nesmí používat zdroje vznícení takovým způsobem, že by to mohlo vést k riziku požáru nebo výbuchu. Všechny možné zdroje vznícení, včetně kouření cigaret, by měly být umístěny dostatečně daleko od místa instalace, opravy, demontáže a likvidace, při které může dojít k úniku chladiva do okolního prostoru. Před zahájením práce je třeba prozkoumat oblast kolem zařízení, abyste se ujistili, že neexistují žádná hořlavá nebezpečí nebo nebezpečí vznícení. Musí být zobrazeny nápisy „Zákaz kouření“.

7. Větraný prostor

Před vzloupáním do systému nebo prováděním jakýchkoli horkých prací se ujistěte, že je prostor otevřený nebo je dostatečně větraný. Během doby provádění práce musí pokračovat určitý stupeň větrání. Ventilace by měla bezpečně rozptýlit uvolněné chladivo a pokud možno ho vypudit ven do atmosféry.

8. Kontroly chladicího zařízení

Pokud se mění elektrické součásti, musí být vhodné pro daný účel a se správnou specifikací. Vždy je třeba dodržovat pokyny výrobce pro údržbu a servis. V případě pochybností požádejte o pomoc technické oddělení výrobce.

U instalací používajících hořlavá chladiva se **provádějí následující kontroly**:

- **skutečná náplň chladiva** je v souladu s velikostí místnosti, ve které jsou instalovány díly obsahující chladivo
- ventilační zařízení a vývody fungují správně a nejsou ucpané

- pokud se používá nepřímý chladicí okruh, musí být sekundární okruh zkontrolován na přítomnost chladiva
- označení na zařízení je nadále viditelné a čitelné. Značení a značky, které jsou nečitelné, musí být opraveny
- chladicí potrubí nebo součásti jsou instalovány v poloze, kde je nepravděpodobné, že by byly vystaveny jakékoli látce, která může způsobit korozi součástí obsahujících chladivo, pokud součásti nejsou vyrobeny z materiálů, které jsou přirozeně odolné vůči korozi nebo jsou proti korozi vhodně chráněny.

9. Kontroly elektrických zařízení

Oprava a údržba elektrických součástí musí zahrnovat počáteční bezpečnostní kontroly a postupy kontroly součástí. Pokud dojde k poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost, nesmí být k obvodu připojen žádný elektrický zdroj, dokud nebude uspokojivě vyřešen. Pokud nelze poruchu okamžitě odstranit, ale je nutné pokračovat v provozu, použije se přiměřené dočasné řešení. Toto musí být oznámeno majitelovi zařízení, aby byly informovány všechny strany.

Počáteční bezpečnostní kontroly zahrnují:

- že jsou vybité kondenzátory: to musí být provedeno bezpečným způsobem, aby se zabránilo možnosti jiskření
- aby při nabíjení, obnově nebo čištění systému nebyly odkryty žádné elektrické součásti a kabely pod napětím
- že existuje kontinuita zemního spojení.

10. Opravy utěsněných součástí

Při opravách utěsněných součástí musí být od zařízení, na kterém se pracuje, odpojeno veškeré elektrické napájení před jakýmkoli odstraněním utěsněných krytů atd. Je-li bezpodmínečně nutné mít k dispozici elektrické napájení zařízení během servisu, pak trvale fungující forma netěsnosti detekce musí být umístěna v nejkritičtějších bodech, aby varovala před potenciálně nebezpečnou situací.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícímu, aby bylo zajištěno, že při práci na elektrických součástech nedojde ke změně krytu takovým způsobem, že by byla ovlivněna úroveň ochrany. To zahrnuje poškození kabelů, nadměrné spoje, koncovky neodpovídající původní specifikaci, poškození těsnění, nesprávnou montáž ucpávek atd. Ujistěte se, že je přístroj bezpečně namontován. Zajistěte, aby se těsnění nebo těsnicí materiály nezneškodily do té míry, že již neslouží účelu zabraňujícímu pronikání hořlavých atmosfér. Náhradní díly musí být v souladu se specifikacemi výrobce.

11. Opravy jiskrově bezpečných součástí

Neaplikujte na obvod žádné trvalé indukční nebo kapacitní zátěže, aniž byste zajistili, že nepřekročí povolené napětí a proud povolený pro používané zařízení.

Jiskrově bezpečné komponenty jsou jediné typy, se kterými lze pracovat za života v přítomnosti hořlavé atmosféry. Zkušební přístroje musí mít správný výkon.

Komponenty vyměňujte pouze za díly specifikované výrobcem. Jiné části mohou způsobit vznícení chladiva v atmosféře v důsledku úniku.

POZNÁMKA Použití silikonového tmelu může snížit účinnost některých typů zařízení pro detekci netěsností. Jiskrově bezpečné komponenty nemusí být před prací na nich izolovány.

12. Kabeláž

Zkontrolujte, zda kabeláž nebude vystavena opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, vibracím, ostrým hranám nebo jiným nepříznivým vlivům prostředí. Kontrola musí také vzít v úvahu účinky stárnutí nebo neustálých vibrací ze zdrojů, jako jsou kompresory nebo ventilátory. Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro elektroinstalaci.

13. Detekce hořlavých chladiv

Za žádných okolností nesmí být při hledání nebo zjišťování úniků chladiva používány potenciální zdroje vznícení. Nesmí se používat halogenidový hořák (nebo jakýkoli jiný detektor využívající otevřený plamen).

Následující metody detekce netěsností jsou považovány za přijatelné pro všechny chladicí systémy.

K detekci úniků chladiva lze použít elektronické detektory netěsností, ale v případě hořlavých chladiv nemusí být citlivost adekvátní nebo může vyžadovat recalibraci (detekční zařízení musí být kalibrováno v prostoru bez chladiva). Ujistěte se, že detektor není potenciálním zdrojem vznícení a je vhodný pro použité chladivo. Zařízení pro detekci netěsností musí být nastaveno na procento LFL chladiva a musí být kalibrováno na použité chladivo a je potvrzeno příslušné procento plynu (maximálně 25 %).

Kapaliny pro detekci netěsností jsou také vhodné pro použití s většinou chladiv, ale je třeba se vyhnout použití čisticích prostředků obsahujících chlór, protože chlór může reagovat s chladivem a korodovat měděné potrubí.

POZNÁMKA Příklady kapalin pro detekci úniku jsou

- bublinková metoda
- prostředky fluorescenční metody.

Pokud existuje podezření na únik, musí být odstraněn/uhašen veškerý otevřený plamen.

Pokud je zjištěn únik chladiva, který vyžaduje pájení natvrdo, veškeré chladivo se musí získat zpět ze systému nebo izolovat (pomocí uzavíracích ventilů) v části systému vzdálené od úniku. Odstranění chladiva musí být v souladu s článkem 14.

14. Odsun a evakuace

Při vloupání do chladicího okruhu za účelem opravy nebo pro jakýkoli jiný účel je třeba použít konvenční postupy. U hořlavých chladiv je však důležité dodržovat osvědčené postupy, protože hořlavost se bere v úvahu. Je třeba dodržet následující postup:

- odstraňte chladivo
- propláchněte okruh inertním plynem
- evakuujte
- propláchněte inertním plynem
- otevřete obvod řezáním nebo pájením.

Náplň chladiva musí být regenerována do správných regeneračních lahví.

Systém musí být "propláchnut" pomocí OFN, aby byla jednotka bezpečná. Tento proces může být nutné několikrát opakovat. Pro tento úkol se nesmí používat stlačený vzduch nebo kyslík.

Proplachování se musí dosáhnout přerušením vakua v systému pomocí OFN a pokračováním v plnění, dokud není dosaženo pracovního tlaku, poté odvětráním do atmosféry a nakonec stažením do vakua. Tento proces se musí opakovat, dokud v systému nebude žádné chladivo. Když se použije poslední náplň OFN, systém musí být odvzdušněn až na atmosférický tlak, aby mohla probíhat práce.

Tato operace je absolutně životně důležitá, pokud mají být prováděny operace pájení na potrubí.

Zajistěte, aby se výstup vakuové pumpy nenacházel v blízkosti zdrojů vznícení a aby byla k dispozici ventilace.

15. Postupy nabíjení

Kromě konvenčních postupů nabíjení se musí dodržovat následující požadavky.

- Zajistěte, aby při používání plnicího zařízení nedocházelo ke kontaminaci různých chladiv. Hadice nebo vedení musí být co nejkratší, aby se minimalizovalo množství chladiva v nich obsaženého.
- Lahve musí být udržovány ve vhodné poloze podle pokynů.
- Před plněním chladicího systému se ujistěte, že je chladicí systém uzemněn.
- Po dokončení nabíjení označte systém (pokud již není).
- Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přeplnění chladicího systému.

Před opětovným naplněním systému musí být podroben tlakové zkoušce s vhodným proplachovacím plynem. Systém musí být po dokončení plnění, ale před uvedením do provozu, podroben zkoušce těsnosti. Před opuštěním místa musí být provedena následná zkouška těsnosti.

16. Vyřazování z provozu

Před provedením tohoto postupu je nezbytné, aby byl technik dokonale obeznámen se zařízením a všemi jeho detaily. Doporučuje se osvědčená praxe, že všechna chladiva jsou bezpečně regenerována. Před provedením úkolu se odebere vzorek oleje a chladiva pro případ, že je třeba provést analýzu před opětovným použitím regenerovaného chladiva. Před zahájením práce je nezbytné, aby byla k dispozici elektrická energie.

- a. Seznamte se se zařízením a jeho provozem.
- b. Elektricky izolujte systém.
- c. Před pokusem o postup se ujistěte, že:
 - v případě potřeby je k dispozici mechanické manipulační zařízení pro manipulaci s lahvemi s chladivem
 - všechny osobní ochranné prostředky jsou k dispozici a jsou správně používány
 - proces obnovy je po celou dobu pod dohledem kompetentní osoby
 - vyprošťovací zařízení a lahve odpovídají příslušným normám.
- d. Pokud je to možné, odčerpejte chladicí systém.
- e. Pokud vakuum není možné, vytvořte rozdělovač, aby bylo možné chladivo odstranit z různých částí systému.
- f. Před obnovením se ujistěte, že válec je umístěn na váze.
- g. Spusťte obnovovací stroj a pracujte v souladu s pokyny.
- h. Nepřeplňujte lahve (ne více než 80 % objemu kapaliny).
- i. Nepřekračujte maximální pracovní tlak láhve, a to ani dočasně.
- j. Když jsou lahve správně naplněny a proces je dokončen, ujistěte se, že lahve a zařízení jsou okamžitě odstraněny z místa a všechny uzavírací ventily na zařízení jsou uzavřeny.
- k. Regenerované chladivo se nesmí plnit do jiného **chladicího systému**, pokud nebylo vyčištěno a zkontrolováno.

17. Označování

Zařízení musí být označeno štítkem, že bylo vyřazeno z provozu a vypuštěno chladivo. Štítek musí být datován a podepsán. U spotřebičů obsahujících **hořlavá chladiva** se ujistěte, že jsou na zařízení štítky s informací, že zařízení obsahuje **hořlavé chladivo**.

18. Regenerace

Při odstraňování chladiva ze systému, ať už za účelem servisu nebo vyřazení z provozu, se doporučuje, aby byla všechna chladiva bezpečně odstraněna.

Při přečerpávání chladiva do lahví zajistěte, aby byly použity pouze vhodné lahve pro regeneraci chladiva. Ujistěte se, že je k dispozici správný počet lahví pro udržení celkové náplně systému. Všechny použité lahve jsou určeny pro regenerované chladivo a jsou pro toto chladivo označeny (tj. speciální lahve pro zotavení chladiva). Lahve musí být kompletní s přetlakovým ventilem a souvisejícími uzavíracími ventily v dobrém provozním stavu. Prázdné regenerační lahve jsou před regenerací evakuovány a pokud možno ochlazeny.

Zařízení pro regeneraci musí být v dobrém provozním stavu se souborem pokynů týkajících se zařízení, které je k dispozici, a musí být vhodné pro regeneraci všech vhodných chladiv, včetně případných **hořlavých chladiv**. Kromě toho musí být k dispozici a v dobrém provozním stavu sada kalibrovaných vah. Hadice musí být kompletní s netěsnými rozpojovacími spojkami a v dobrém stavu. Před použitím regeneračního stroje zkontrolujte, zda je v uspokojivém provozním stavu, byl řádně udržován a zda jsou všechny související elektrické součásti utěsněny, aby se zabránilo vznícení v případě úniku chladiva. V případě pochybností se poraďte s výrobcem.

Získané chladivo se vrátí dodavateli chladiva ve správné regenerační lahvi a vyřídí se příslušný doklad o předání odpadu. Nemíchejte chladiva v regeneračních jednotkách a zvláště ne v lahvích.

Pokud je třeba odstranit kompresory nebo kompresorové oleje, zajistěte, aby byly odsáty na přijatelnou úroveň, aby se zajistilo, že v mazivu nezůstane **hořlavé chladivo**. Proces evakuace musí být proveden před vrácením kompresoru dodavateli. K urychlení tohoto procesu se smí používat pouze elektrický ohřev tělesa kompresoru. Když se olej vypouští ze systému, musí být provedeno bezpečně.

19. Doprava, značení a skladování jednotek

- i. Přeprava zařízení obsahujících hořlavá chladiva
 - Dodržování přepravních předpisů
- ii. Označení zařízení pomocí značek
 - Soulad s místními předpisy
- iii. Likvidace zařízení s hořlavými chladivy
 - Soulad s národními předpisy
- iv. Skladování zařízení/spotřebičů
 - Skladování spotřebiče by mělo být v souladu s platnými předpisy nebo pokyny, podle toho, co je přísnější.
- v. Skladování zabaleného (neprodaného) vybavení
 - Ochrana skladovacího obalu by měla být konstruována tak, aby mechanické poškození zařízení uvnitř obalu nezpůsobilo únik náplně chladiva. Maximální počet kusů zařízení, které je dovoleno skladovat společně, je určeno místními předpisy.

Specifikace

Model produktu	PortaSplit
Napájení	220-240 V~, 50Hz, 1Ph
Jmenovitý chladicí výkon	3,5kW
Jmenovitý topný výkon	3,5kW
Max. proud	10A
Třída ochrany venkovní jednotky	IPX4
Energetická účinnost/SEER	A++/6.1
Energetická účinnost/SCOP	A+/4,0
Náplň chladiva	R32, 0,62 kg
ekvivalent CO ₂	0,42t
Max. Provozní tlak	4,4MPa
Max. prostor místnosti	42m ² /105m ³
Velikost vnitřní jednotky (VxŠxH)	646mm x 518mm x 340mm
Velikost venkovní jednotky (VxŠxH)	438mm x 500mm x 260mm
Čistá hmotnost	45,5kg
Hladina vnitřního akustického tlaku	49/47/44/39dB(A)
Hladina vnitřního akustického výkonu	59dB
Hladina akustického výkonu ve venkovním prostředí	62dB

Začínáme

Poznámka: Provozní teplota

Nepoužívejte zařízení mimo teplotní rozsahy uvedené níže, mohlo by dojít k poškození.

Při venkovní teplotě nižší než 0°C zkontrolujte základní desku (spodní desku venkovní jednotky), zda se na ní nehromadí led. Pokud je led, okamžitě zařízení vypněte, protože další používání by mohlo jednotku poškodit.

Teplotní rozsah pro normální provoz





Režim	Rozsah vnitřní teploty	Rozsah venkovních teplot
Topení	5 až 30°C (41 až 86°F)	-10 až 24°C (14 až 77°F)
Chlazení	17 až 35°C (62 až 95°F)	0 až 45°C (32 až 113°F)
Sušení	13 až 35°C (55 až 95°F)	15 až 45°C (59 až 113°F)

Přehled produktu





Poznámka: ilustrace

Ilustrace v této příručce slouží pro účely vysvětlení. Skutečný tvar vaší vnitřní jednotky se může mírně lišit.

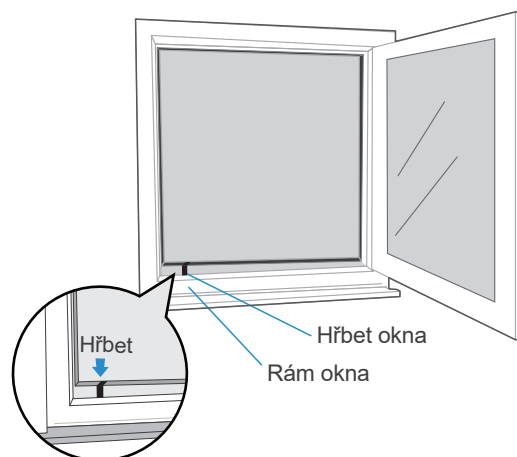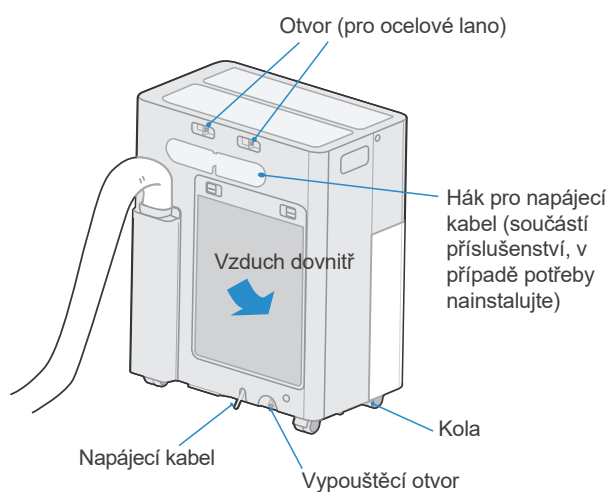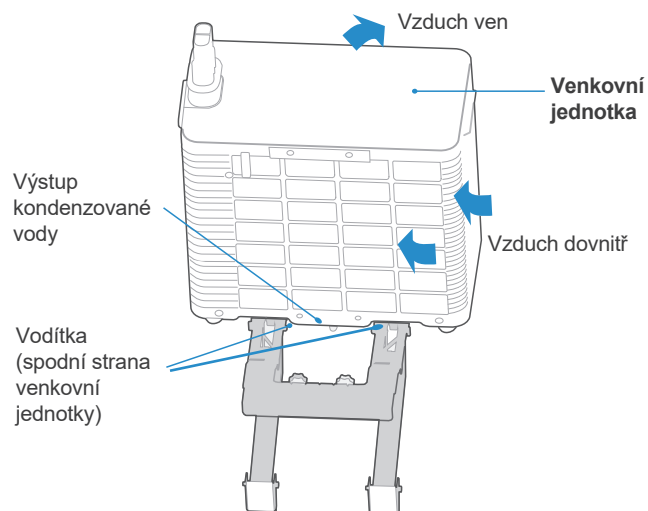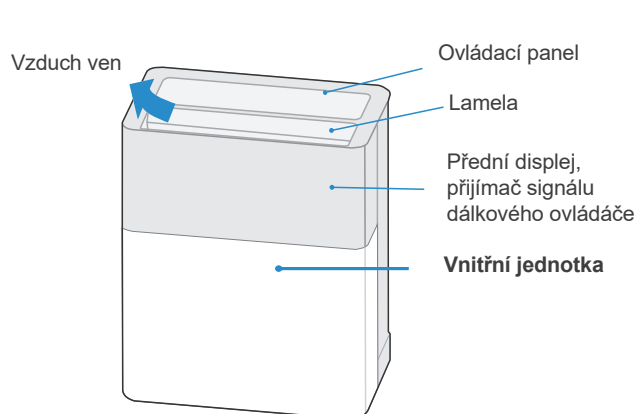








Šrouby pro uchycení držáku k rámu okna

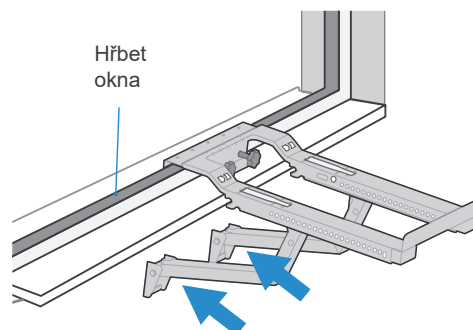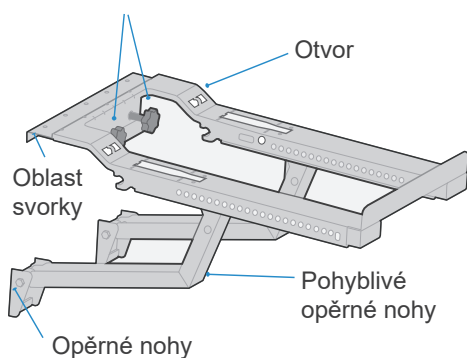

Poznámka: Okenní držák je určen pro okna, která se otevírají dovnitř s šířkou hřebene okna do 4,5 cm a výškou minimálně 2 cm.

Příslušenství

Klimatizace je dodávána s následujícím příslušenstvím. Nesprávná instalace může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození zařízení.

Příslušenství	Množství	Obraz	Accessories	Množství	Obraz
Příručka	1-2		Dálkový ovládač	1	
Okenní zámky	1		Baterie (specifické pro danou zemi, nemusí být součástí dodávky)	2	
Suchý zip	1		Montážní držák	1	
Odvodňovací potrubí, spojka a těsnění	1		Těsnící látky oken	1	
Gumová zarážka kola	2		Kratší opěrné nohy	2	
Ochranná deska	1		Ocelové lano	1	
Háček na napájecí kabel	1		HEPA filtr (volitelně)	1	
Otvor pro venkovní jednotku	1		Izolační houba	1	
Houba na těsnění oken	1				

Doporučuje se následující vybavení:



Rukavice



Svinovací metr



Nůžky nebo nůž

Jak používat PortaSplit


Všechny režimy

Vnitřní jednotka je určena pouze pro vnitřní použití. Externí použití vnitřní jednotky je zakázáno.


Topení/Chlazení

Venkovní jednotka MUSÍ být umístěna venku. Tato konfigurace bude fungovat také pro režim Uschnout a Ventilátor.

Instalace oken

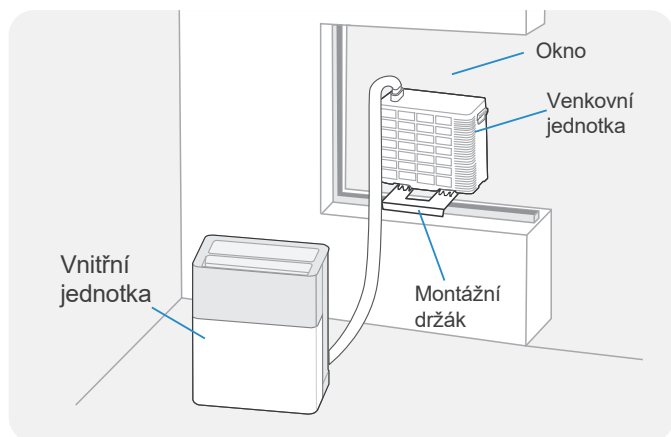


Instalace terasy

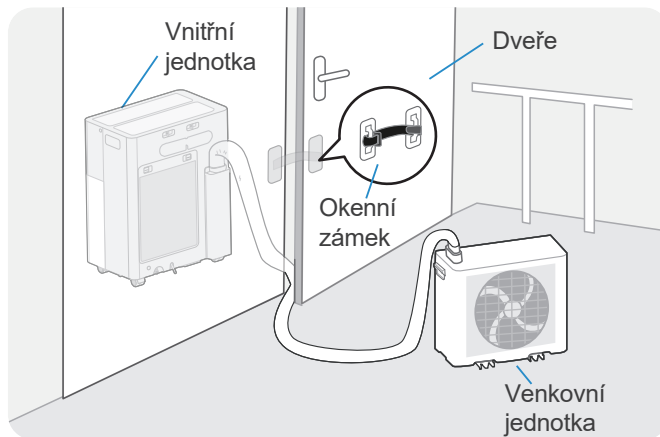

Ventilátor/Uschnout



Tyto režimy budou fungovat ve výše uvedených konfiguracích, ale lze je také použít s oběma jednotkami uvnitř. Pamatujte, že režim Uschnout bude produkovat kondenzovanou vodu z venkovní jednotky. Použijte odvodňovací hadici k nasměrování vody na vhodné místo (hadice musí být pod odvodňovací otvorem).

Obě jednotky uvnitř (Není Možné pro Topení/Chlazení)

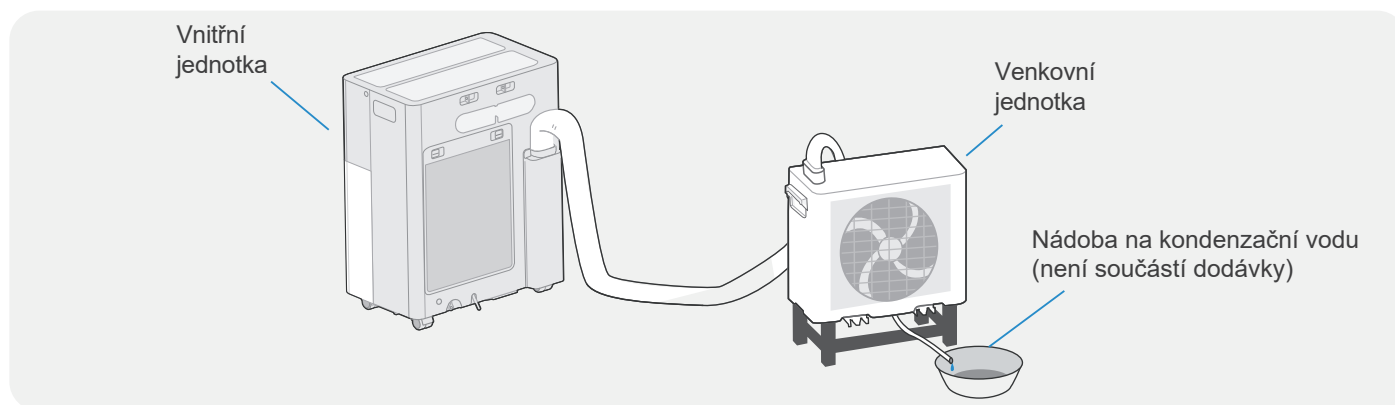

Jiné případy použití



Francouzské balkony, střešní okna a další. Všimněte si, že tyto vyžadují univerzální držák (prodává se samostatně).

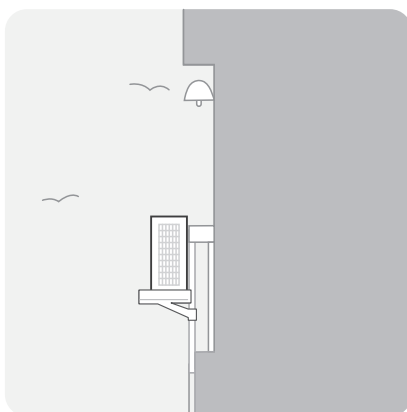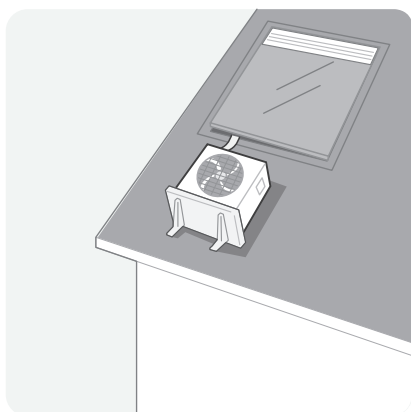

Instalace produktu





Naskenujte QR kód
pro video průvodce.

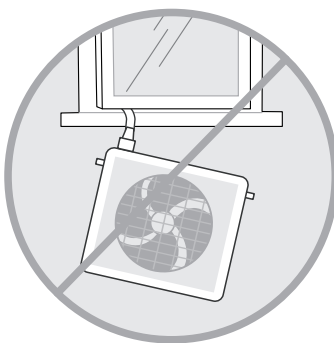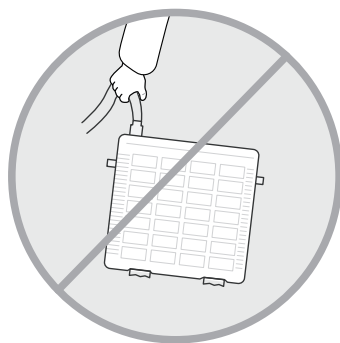


Typická instalace

Chcete-li použít funkci topení nebo chlazení, umístěte Venkovní jednotku ven. Součástí je okenní zámek, který drží okno nebo dveře na místě a zabraňuje úniku příliš velkého množství vzduchu. Zapojte vnitřní jednotku a jste připraveni vyrazit!

Instalace terasy

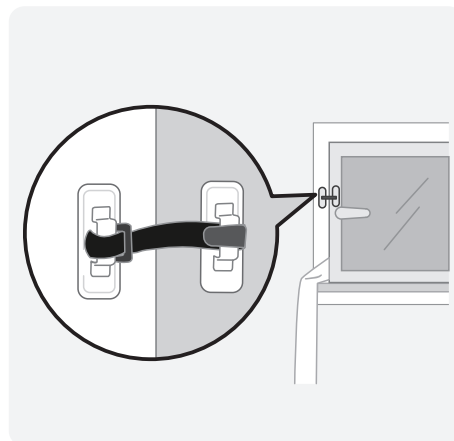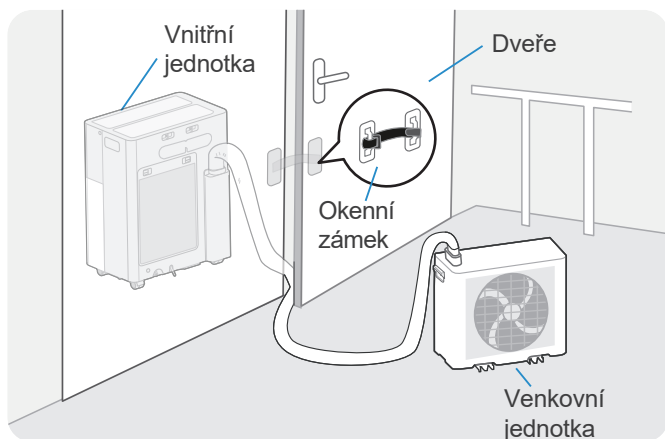

1. Našroubujte přiložené otvor do jednoho ze dvou závitových otvorů na venkovní jednotce (viz obrázek).
2. Připevněte ocelové lanko k otvoru na venkovní jednotce. Poté připojte druhý konec ocelového lanka k vnitřní jednotce (viz kapitola Instalace okenního držáku, krok 2).
3. Umístěte venkovní jednotku na okenní parapet.

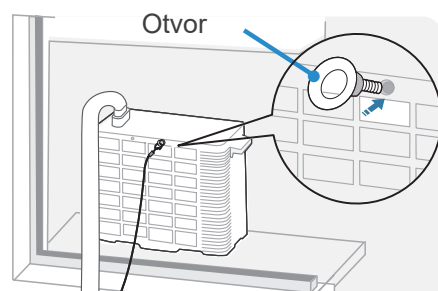

Poznámka: Aby bylo možné venkovní jednotku umístit na okenní parapet, musí mít hloubku minimálně 30 cm. Instalační plocha by měla být poměrně rovná. Při silném větru může být vyžadována další ochrana.

Nezavěšujte jednotku na ocelové lano.



Instalace držáku

Pozor


Aby nedošlo k vážnému zranění osob pod ním nebo poškození majetku, musí být držák před instalací zajištěn dodaným ocelovým lanem. Kromě toho během celého procesu instalace držáku musí být držák vždy držen jednou rukou, aby se zabránilo jeho pádu.

Pokud jde o umístění venkovní jednotky a držáku, měli byste vždy dodržovat místní předpisy a normy. Rám okna a stěna musí unést hmotnost držáku a venkovní jednotky.


Pokud je vzdálenost mezi vnější stranou hřbetu okna a vnější stranou stěny, jak je znázorněno níže, větší než 14 cm, možná budete muset použít kratší podpěrné nohy, které jsou součástí dodávky.

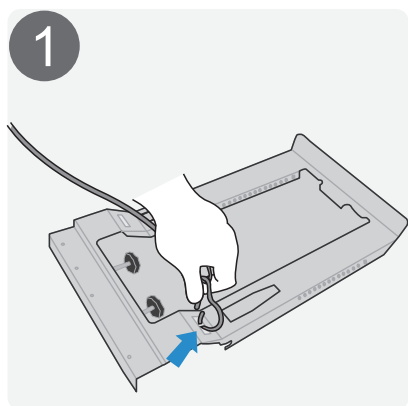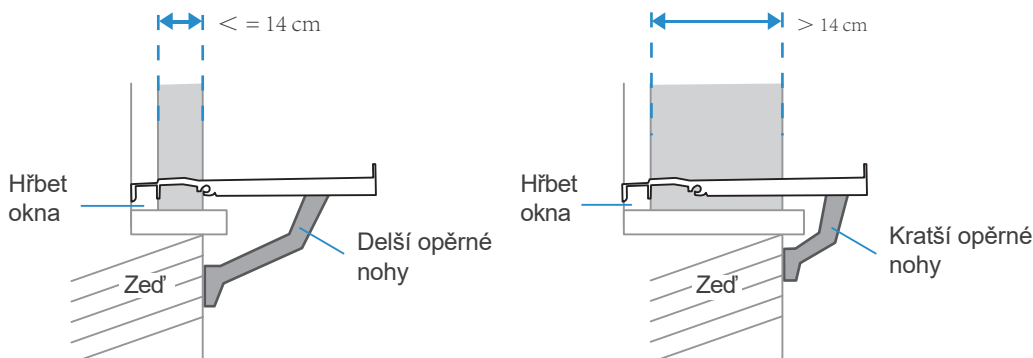


1 Připojte jeden konec dodaného ocelového lana k otvoru na držáku.

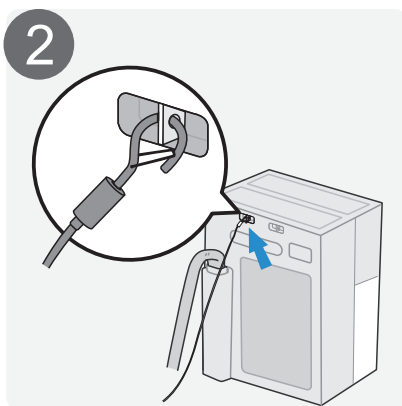


2 Zajistěte druhý konec ocelového lana otvorem na zadní straně vnitřní jednotky.

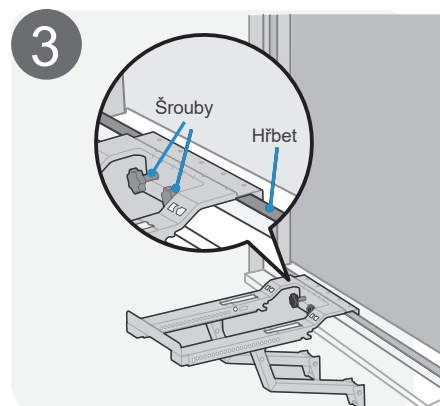


3 Umístěte oblast svorky držáku přes hřbet okna. Předběžně utáhněte šrouby pro určitou stabilitu.

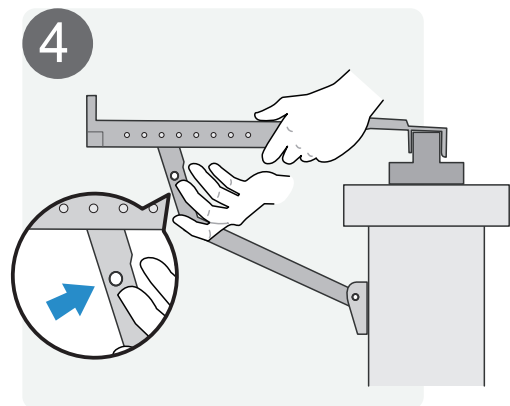

4 Stiskněte spony tlačítek na podpěrných nohách dovnitř, protože ty uvolní pojistné kolíky v držáku.

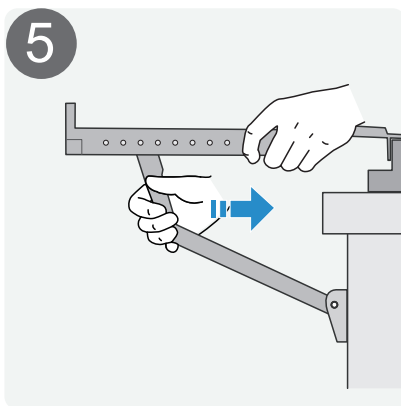


5 Zatáhněte za podpěrné nohy, dokud se nohy nedostanou do kontaktu se stěnou. Pokuste se držet držák blízko na úroveň (+/- 2°).

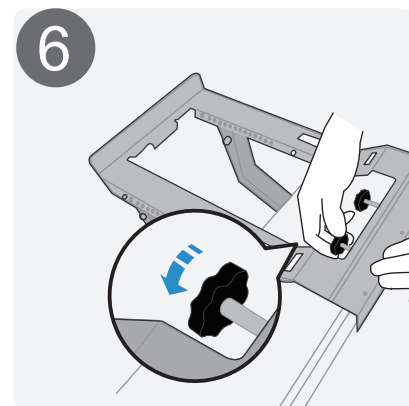


6 Utáhněte šrouby v oblasti svorky, dokud nebudou pevně připevněny k hřbetu okna.


Instalace venkovní jednotky

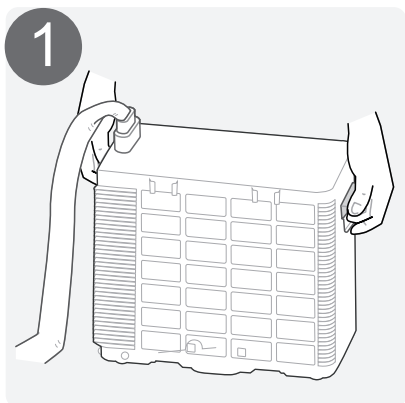


1 Zvedněte venkovní jednotku dvěma rukama pomocí dodaných rukojetí.

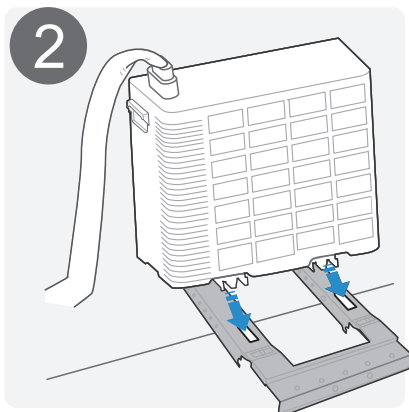


2 Na spodní straně venkovní jednotky jsou vodítka. Zarovnejte tato vodítka s otvory držáku zobrazenými na obrázku a umístěte venkovní jednotku na držák.

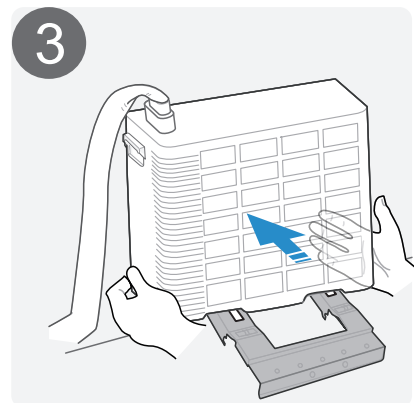

3 Ujistěte se, že jsou vodítka zasunuta do odpovídajících otvorů. Umístěte ruce doprostřed jednotky po stranách. Zatlačte jednotku pomalu dopředu, aniž byste ji nakláněli.

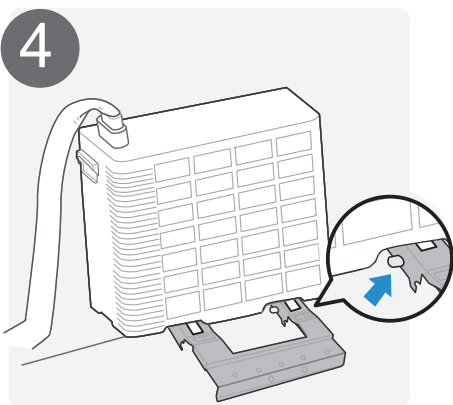

4 Kolíky by měly zacvaknout na místo. Zkontrolujte, zda prošly držákem a zajistily venkovní jednotku na místě.

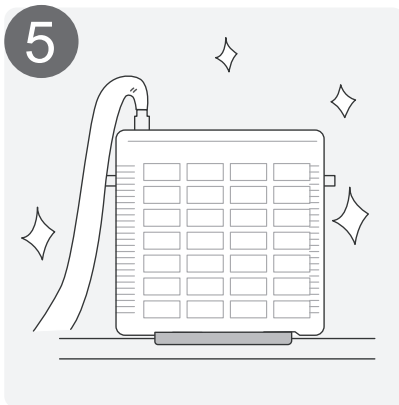

5 Přední část jednotky by se měla zasunout do odpovídajícího otvoru v držáku, aby se zabránilo jejímu zvednutí. Vyzkoušejte, zda je pevně na svém místě, a zkuste s ním jemně pohnout. Ocelové lanko lze nyní vyjmout z držáku.



Poznámka:



Je normální, že jednotka během provozu vytváří kondenzaci. Kondenzát by měl odtékat z výstupu kondenzované vody venkovní jednotky. K vedení vody lze použít odvodňovací potrubí, ale potrubí musí být vždy níže než výstup vody. Další informace naleznete v části „Kondenzační voda“.

Umístění vnitřní jednotky

Nezakrývejte vstupy ani výstupy vzduchu z jednotek, mohlo by dojít k poškození.

Zadní strana vnitřní jednotky PortaSplit musí být během používání umístěna alespoň 25 cm od stěny, aby bylo umožněno dostatečné větrání zařízení. V okruhu 50 cm od horní části zařízení by neměla být žádná překážka.

Poznámka: Kola můžete uzamknout na místě pomocí pryžových zarážek kol, které jsou součástí příslušenství. Jednoduše je umístíte pod kola.

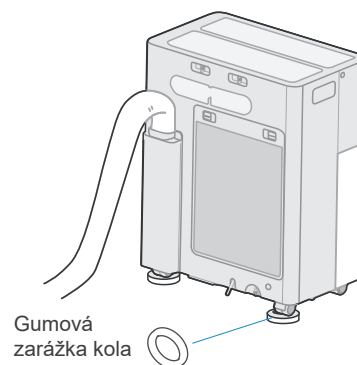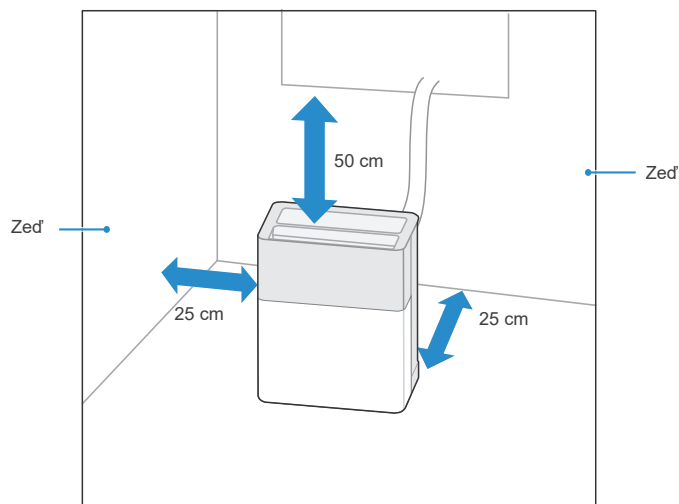


Instalace okenního zámku (volitelné)




Poznámka:

Pokud byste raději nepoužívali těsnicí látky na okna, je k dispozici systém okenního zámku, který minimalizuje mezeru mezi oknem.


Určete, kam nainstalovat systém okenního zámku. V ideálním případě by měl být daleko od okenní kliky, ale stále snadno na dosah. Podívejte se na níže uvedený příklad typického umístění.

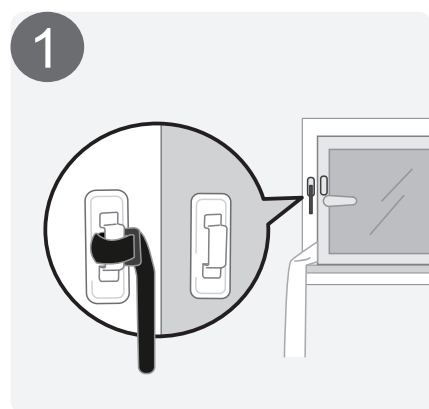

Nalepte jeden plastový držák na rám okna a druhý na okenní křídlo.

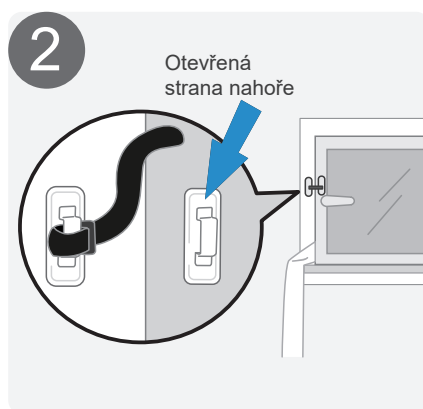

Protáhněte lištu druhým plastovým držákem na okenním křídle.

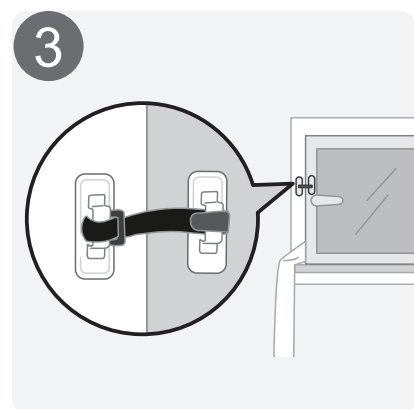


Přeložte proužek zpět na sebe a přilepte háček a smyčku k sobě.

Deinstalace venkovní jednotky




Poznámka:


Pokud venkovní jednotku nepoužíváte delší dobu nebo chcete-li ji používat na jiném místě, postupujte podle následujících kroků.

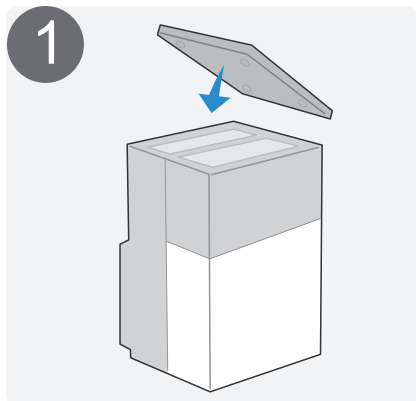


Umístěte ochrannou desku na horní stranu vnitřní jednotky.

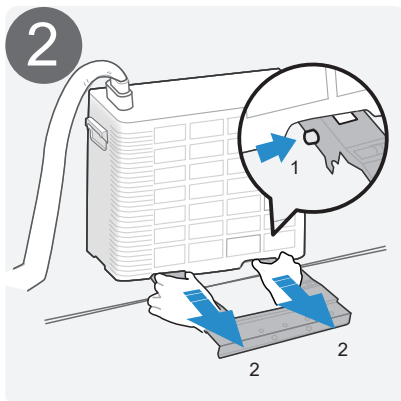

Palci zatlačte pojistné kolíky (na obou kolejničkách). Přitáhněte vodička k sobě.

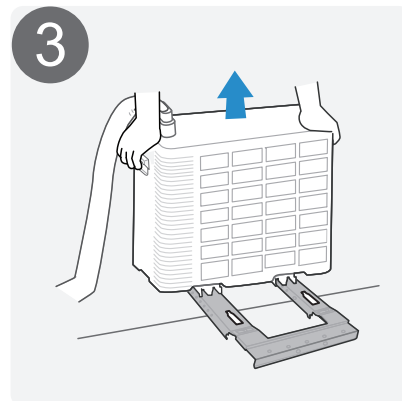

Jakmile pojistné kolíky již nebudou zajišťovat venkovní jednotku, měli byste být schopni jednotku zvednout pomocí dodaných rukojetí.

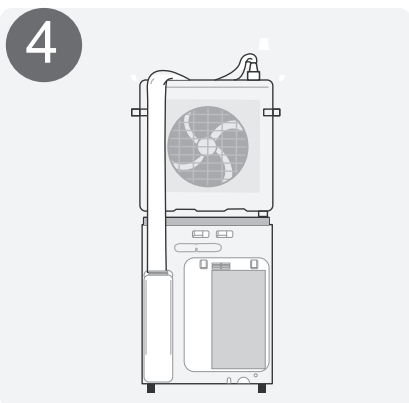

Umístěte venkovní jednotku na horní část ochranné desky.

Varování

- Převážte jednotku opatrně.
- Toto by nemělo být prováděno dětmi.
- Umístěte na rovný povrch. Nerovný nebo nakloněný povrch může způsobit pohyb jednotky a způsobit zranění nebo poškození.
- Abyste snížili riziko poškození zařízení, skladujte jej svisle, jak je znázorněno na obrázku 4.



Poznámka:


U většiny typů oken lze okno zavřít, i když je nainstalovaný držák. Pokud chcete držák odinstalovat, připevněte ocelové lano, odšroubujte oba šrouby a držák jednoduše zvedněte a vnesete dovnitř. Při demontáži držák vždy držte alespoň jednou rukou, aby nespadl.

Instalace těsnící látky (volitelné)



Poznámka:


Pro lepší izolaci je k dispozici těsnící látka na okna. Můžete nainstalovat těsnící látku na okno a protáhnout hadici s chladivem zipem. V případě potřeby je součástí příslušenství těsnící houba, která zabrání stékání dešťové vody podél hadice, jak je znázorněno na obrázku níže.

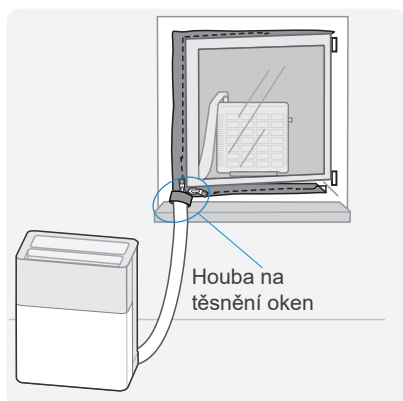


Příklad nainstalované těsnící látky a těsnící houby omotané kolem hadice.



K instalaci pásek „suchý zip“ budete potřebovat nůžky. Odinstalujte vnější zařízení, pokud je nainstalováno. Držák však může zůstat na svém místě.

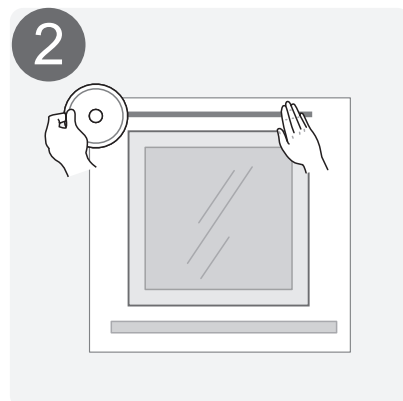


Ujistěte se, že je rám okna čistý. Zavřete okno. Změřte a nařežte pásy tak, aby procházely délkou křídla a rámu okna po stranách, kde bude mezera.

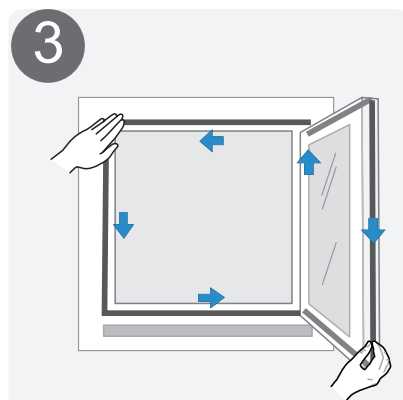


Nalepte lišty na rám okna a okenní křídlo. Může to být snazší se zavřeným oknem, aby se usnadnilo vyrovnaní.




Těsnící látka je asymetrická po celé délce zipu. Užší strana by měla vést podél okenního křídla a širší strana by měla vést podél rámu okna.

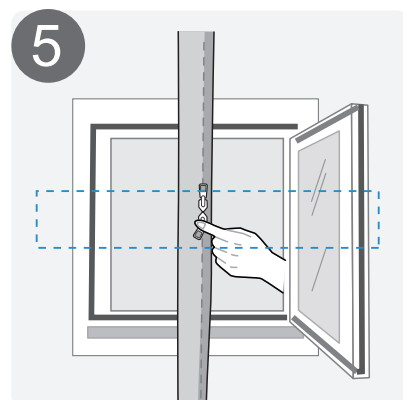


Zarovnejte střed těsnící látky se středem otevírací strany rámu okna. Nezapomeňte připevnit široký okraj k rámu okna.

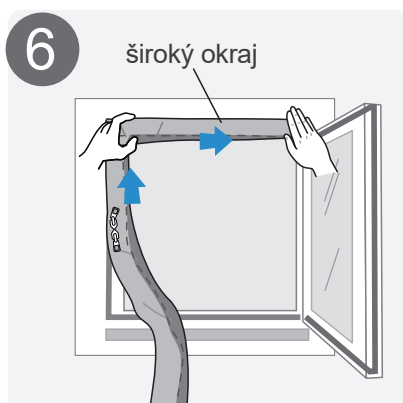

Připojte háček a smyčku od středu nahoru a poté podél horní délky.

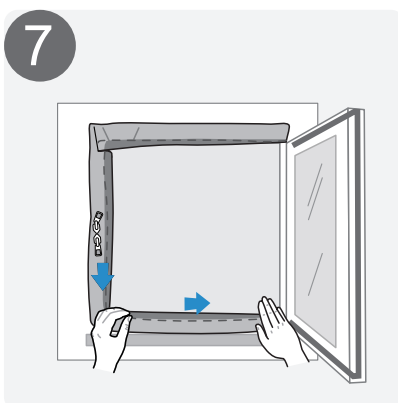

Poté proveďte totéž pro spodní a spodní délku. Opakujte postup pro úzkou hranu a okenní křídlo.

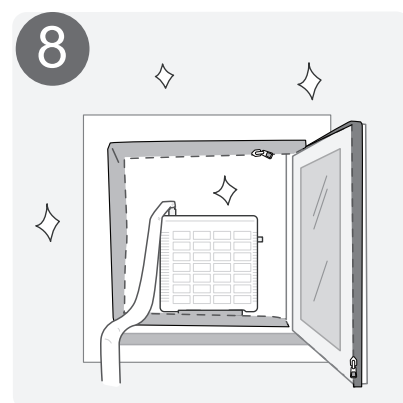


Znovu nainstalujte venkovní jednotku podle části Instalace venkovní jednotky. Zapněte zip těsnící látky a máte hotovo.

Instalace kratších podpěrných nohou (volitelné)




Poznámka:


Pro většinu okenních profilů jsou vhodné instalované podpěrné nohy. U oken s větší vzdáleností od hřbetu okna ke stěně (cca 14 cm) lze podpěrné nohy nahradit kratšími přiloženými podpěrnými nohami.

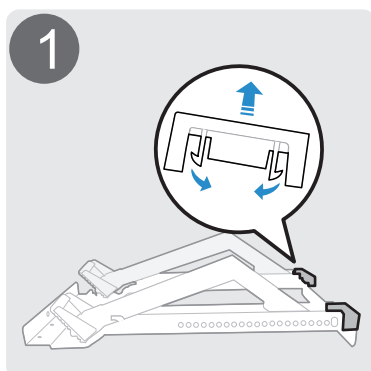


Odstraňte bezpečnostní zarážku na konci držáku. K tomu uvolněte zajišťovací mechanismy.

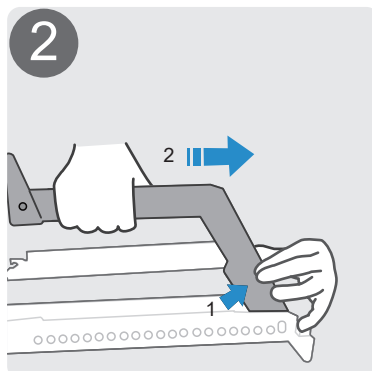


Zatlačte na spony tlačítek na podpěrných nohách, abyste uvolnili zajišťovací kolíky a vysuňte podpěrné nohy.

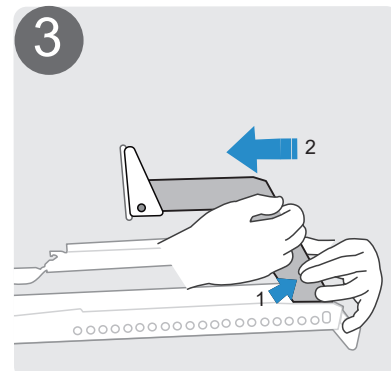

Zasuňte kratší podpěrné nohy dovnitř.

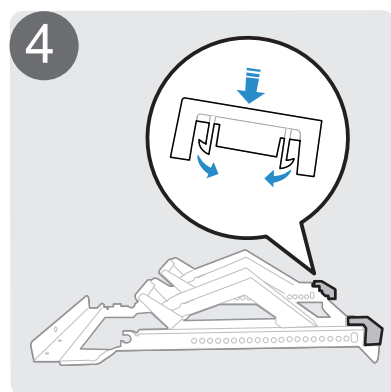

Vyměňte bezpečnostní zarážku.

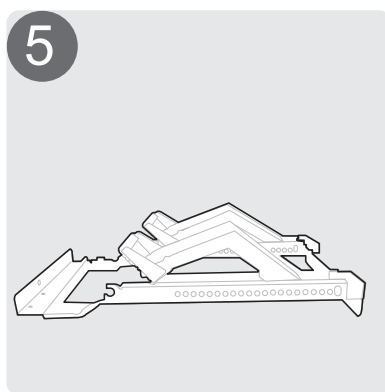


Držák je připraven k instalaci.

Kondenzační voda

Během provozu topení i chlazení bude kondenzovaná voda odtékat z odvodňovací výstup venkovní jednotky ve spodní části jednotky.

Vložte odvodňovací potrubí do odvodňovací otvoru v základní misce jednotky. Zapadne na místo. Upravte odvodňovací potrubí podle potřeby, aby mohla být kondenzovaná voda odváděna na vhodné místo.

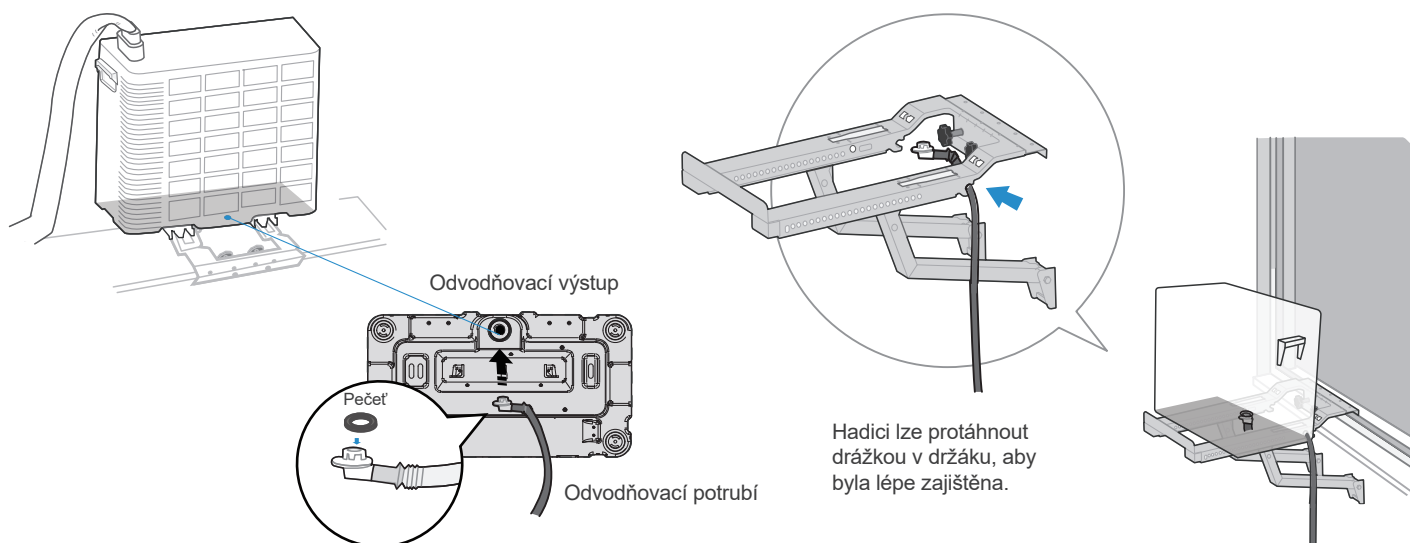


Poznámka:

Je normální, že vnitřní jednotka vytváří kondenzaci. Ten je obsažen v jednotce a automaticky čerpán do venkovní jednotky. Vnitřní jednotka má také odvodňovací výstup, který vám umožňuje ručně vypustit veškerý kondenzát, který ještě nebyl přečerpán do venkovní jednotky, pokud si to přejete. Příkladem může být před uložením jednotky do skladu nebo v případě poruchy odvodnění vodního čerpadla dochází.

A konečně, během režimu topení se může kondenzovaná voda shromažďovat také na hadici mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Toto nemůže být systémem vypuštěno. Hadici pravidelně kontrolujte a v případě potřeby ji otřete do sucha.

Pomocí nůžek odstříhnete vhodnou délku izolační houby. Omotejte hadici izolační houbou.

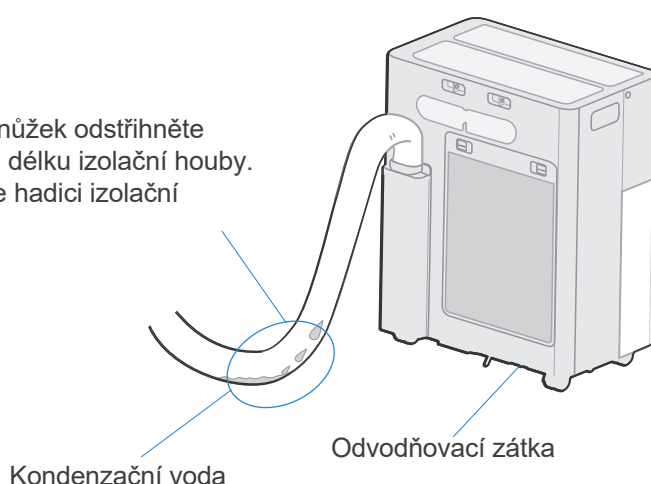


Návod k obsluze

Rychlý průvodce

Po instalaci je zařízení připraveno k použití. Jednoduše zapojte zařízení přímo do elektrické zásuvky a ovládejte jej z ovládacího panelu, dodaného dálkového ovládače nebo aplikace SmartHome.


Ovládací panel:

1. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapněte.
2. Pomocí tlačítka režimu můžete přepínat mezi režimy Automatický, Chlazení, Sušení a Ventilátor.
3. Pomocí tlačítek ovládání teploty nastavte požadovanou teplotu (neplatí pro režimy ventilátoru nebo sušení).
4. Pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru upravte rychlost ventilátoru.
5. Použijte tlačítko časovače k nastavení klimatizace, aby se zapnula nebo vypnula po určité době.

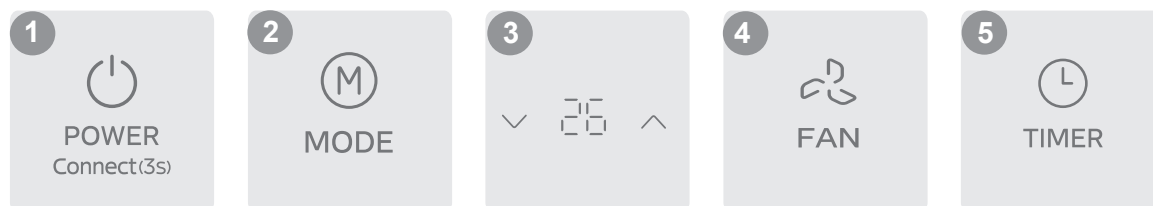




Dálkový ovládač:


1. Vložte baterie pro napájení dálkového ovládače (nejsou součástí dodávky ve všech regionech).
2. Namiřte dálkový ovládač na klimatizaci a stisknutím tlačítka napájení jej zapněte.
3. Pomocí tlačítka režimu můžete přepínat mezi režimy chlazení, topení, sušení a pouze ventilátor.
4. Pomocí tlačítek ovládání teploty nastavte požadovanou teplotu.
5. Pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru upravte rychlost ventilátoru.
6. K zapnutí nebo vypnutí klimatizace po určité době použijte tlačítko časovače.

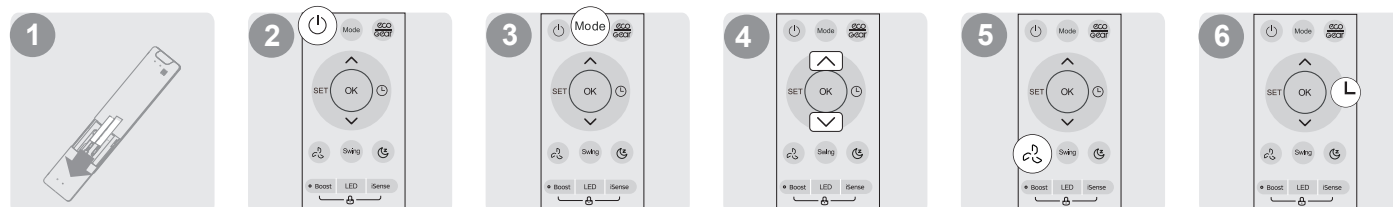

Ovládání aplikace SmartHome:

1. Stáhněte si aplikaci SmartHome a zaregistrujte si účet, pokud jej ještě nemáte.
2. Ujistěte se, že je v telefonu povoleno Bluetooth a že jste připojeni k bezdrátové síti.
3. Zapněte PortaSplit.
4. V aplikaci nakonfigurujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
5. Pomocí aplikace můžete odkudkoli ovládat teplotu, režim, rychlost ventilátoru a časovač.
6. V aplikaci je k dispozici mnoho dalších doplňkových funkcí, jako je plánování, vizualizace spotřeby energie a další.
7. Podrobnější pokyny ke konfiguraci zařízení naleznete v části Aplikace SmartHome níže.

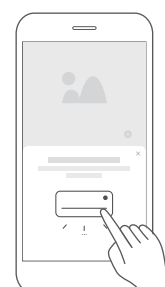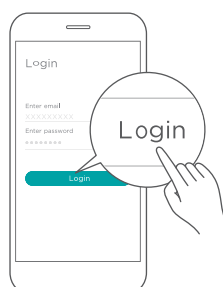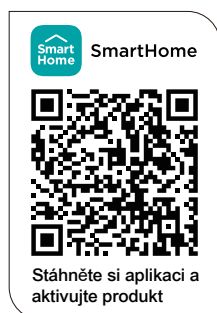

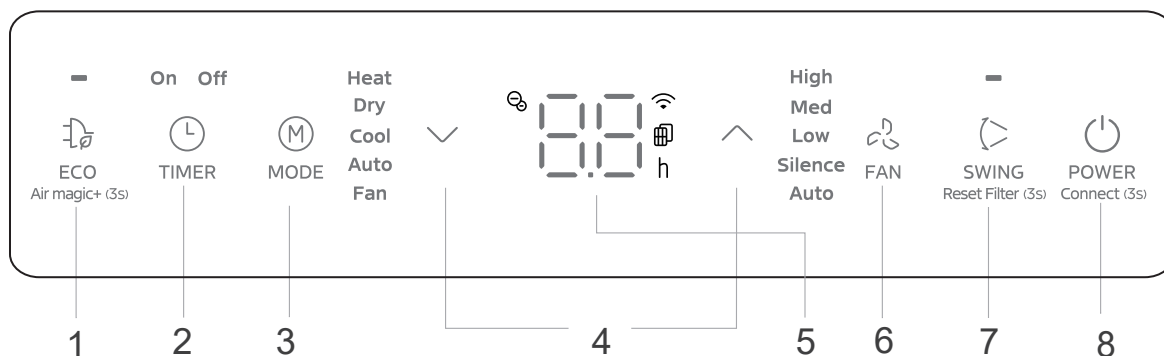

- 1 Tlačítko ECO:**
 Povolte nebo zakažte režim ECO.
 V režimu chlazení stisknutím tohoto tlačítka automaticky upravíte teplotu na 24°C a nastavíte rychlost ventilátoru na Auto, abyste ušetřili energii. V režimu ECO je možné měnit teplotu, ale nesnižovat ji pod 24°C.
 Poznámka: Dalším stisknutím tlačítka ECO, změnou režimu nebo úpravou nastavené teploty na méně než 24°C se provoz ECO zastaví.
 Pokud režim ECO způsobí nedostatečné chlazení, stiskněte znovu tlačítko ECO pro návrat do normálního provozu.
 Model závislý. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka po dobu 3 sekund spustíte funkci ION.

- 2 Tlačítko TIMER:**
 Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky po požadované době. Když je zařízení vypnuté, stisknutím tlačítka časovače nastavíte časovač pro jeho zapnutí. Po stisknutí tlačítka časovače nastavte pomocí šipek nahoru nebo dolů požadované zpoždění. Poté můžete zvolit režim, teplotu a rychlost ventilátoru.
 Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka časovače nastavíte časovač pro jeho vypnutí. Po stisknutí tlačítka časovače nastavte pomocí tlačítek nahoru nebo dolů požadované zpoždění.
 Poznámka: Šipky nahoru a dolů mění zpoždění v krocích po 30 minutách. Maximální zpoždění je 24 hodin.
 Chcete-li časovač zrušit, zapněte/vypněte zařízení nebo pomocí tlačítek se šipkou nahoru/dolů změňte zpoždění nebo nastavením na nulu zrušte.

- 3 Tlačítko REŽIM:**
 K dispozici je několik režimů: Automatický, Chlazení, Topení, Sušení a Ventilátor. Po každém stisknutí tlačítka Režim se zařízení přepne na další funkci.

- 4 Tlačítko nahoru a dolů:**
 V normálním provozu se tato tlačítka používají ke zvýšení nebo snížení teploty v krocích po 1°. Dlouhým stisknutím (asi 3 sekundy) současně tlačítek Nahoru a Dolů můžete přepínat mezi °C a °F.
- 5 Zobrazovací okno:**
 V závislosti na používané funkci zobrazuje teplotu / nastavení časovače / bezdrátový režim nebo chybové kódy.
 V režimu ventilátoru není možné nastavit teplotu. Na displeji se zobrazí teplota v místnosti.
- 6 Tlačítko ventilátoru:**
 Vyberte preferovanou rychlost ventilátoru od nízké po vysokou. Případně vyberte možnost Automaticky, aby zařízení řídilo rychlost ventilátoru automaticky.
 Poznámka: V režimu Auto a Sušení nelze rychlost ventilátoru nastavit ručně.
- 7 Tlačítko SWING:**
 Nastavte lamelu tak, aby se pohybovala plynule, nebo lamelu zastavte v požadovaném úhlu pomocí tlačítka Swing.
 Poznámka: Po 250 hodinách provozu se rozsvítí kontrolka filtru.
 Pokyny, jak vyjmout a vyčistit filtr, naleznete v části Čištění a údržba.
 Jakmile vyčistíte filtr, dlouhým stisknutím tlačítka Swing vynulujete počítadlo.

- 8 Vypínač:**
 Zapněte nebo vypněte zařízení.
 Dlouhým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ po dobu 3 sekund spustíte režim přístupového bodu (AP), pokud k tomu budete vyzváni v aplikaci SmartHome.
 Zařízení zůstane několik minut v režimu AP a automaticky se vrátí do normálního provozu.

Hlavní provozní režimy

CHLAZENÍ

- Stiskněte tlačítko „REŽIM“, dokud se nerozsvítí kontrolka „CHLAZENÍ“.
- Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte požadovanou pokojovou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 16-30°C/ 60-86°F.
- Stiskněte tlačítko „VENTILÁTOR“ pro výběr preferované rychlosti ventilátoru.

SUŠENÍ

- Stiskněte tlačítko „REŽIM“, dokud se nerozsvítí kontrolka „SUŠENÍ“.
- Rychlost ventilátoru nebo teplotu nelze upravit. Motor ventilátoru běží na AUTOMATICKÝ otáčky.

Poznámka: Pro nejlepší výsledek odvlhčování nechte okna a dveře zavřené.

AUTOMATICKÝ

- Když nastavíte klimatizaci do režimu AUTOMATICKÝ, automaticky zvolí režim chlazení, topení nebo pouze ventilátor v závislosti na tom, jakou teplotu jste zvolili, a na teplotě v místnosti. Ne všechny režimy jsou vybaveny funkcí topení.
- V režimu AUTOMATICKÝ nemůžete zvolit rychlost ventilátoru, protože zařízení pracuje automaticky k dosažení požadované teploty.

VENTILÁTOR

- Stiskněte tlačítko „REŽIM“, dokud se nerozsvítí kontrolka „VENTILÁTOR“.
- Stisknutím tlačítka „RYCHLOST VENTILÁTORU“ zvolte rychlost ventilátoru. V tomto režimu nelze upravit teplotu.

TOPENÍ (Ne Všechny Režimy)

- Stiskněte tlačítko „REŽIM“, dokud se nerozsvítí kontrolka „TOPENÍ“.
- Pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ vyberte požadovanou pokojovou teplotu. Teplotní rozsah je mezi 16-30°C/ 60-86°F.
- Stiskněte tlačítko „RYCHLOST VENTILÁTORU“ pro výběr rychlosti ventilátoru.



Poznámka:


Další pokročilé funkce naleznete v části Režimy a nastavení níže.

Dálkové ovládání

Vkládání a výměna baterií

Dálkový ovladač vyžaduje 2 x AAA baterie. Ty mohou nebo nemusí být součástí vašeho modelu. Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů a odkryjte prostor pro baterie.
2. Vložte baterie a dávejte pozor, aby odpovídaly (+) a (-).
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

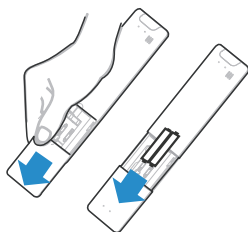

Dálkové ovládání

- Přímé sluneční světlo může rušit přijímač infračerveného signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a klimatizací musí být jasná přímka.
- Pokud signály z dálkového ovládání ovládají jiný spotřebič, přesuňte spotřebič na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

Výkon baterie

Pro optimální výkon produktu:

- Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud zařízení neplánujete používat déle než 2 měsíce.

Likvidace baterie


Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními zákony.

Baterie mohou mít ve spodní části ikony likvidace chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov, který překračuje určitou koncentraci. Příkladem je Pb: Olovo (> 0,004 %).

Spotřebiče a použité baterie musí být zpracovány ve specializovaném zařízení pro opětovné použití, recyklaci a obnovu. Zajištěním správné likvidace pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.




Dálkové ovládač: Tlačítka a funkce

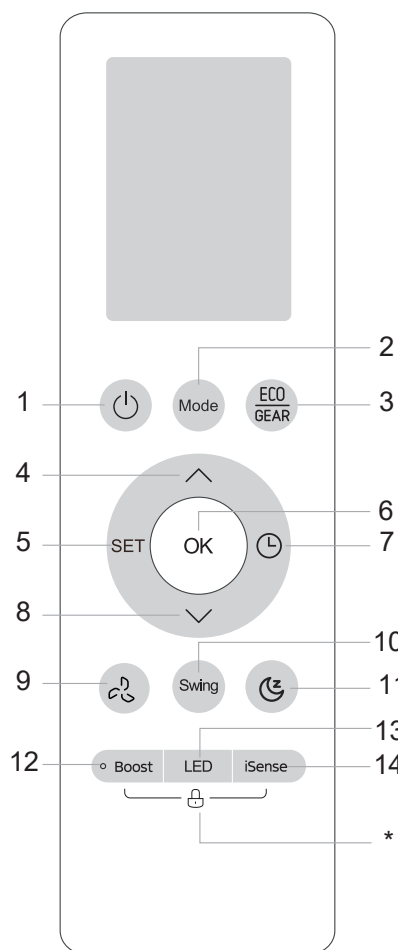

Popis	
1	 Zapnuto/vypnuto Zapněte nebo vypněte jednotku.
2	 Režim Přepínání mezi režimy Automatický, Chlazení, Sušení, Topení a Ventilátor. Režim topení je k dispozici pouze u některých modelů.
3	 ECO/ PŘEVOD ECO: automaticky snižuje výkon a spotřebu energie. GEAR: manuální snížení výkonu a spotřeby energie.
4	 Teplota nahoru Zvyšuje teplotu v krocích po 1°. Maximální nastavená teplota je 30°C (86°F). Stiskněte a podržte tlačítka Nahoru a Dolů současně po dobu 3 sekund pro přepínání mezi °C a °F.
5	 SOUBOR Funkce závisí na regionu. Funkce ION, Air Magic+ a lze vybrat režim přístupového bodu (AP).
6	 OK Potvrďte vybrané funkce.
7	 Časovač Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky po požadované době.
8	 Snížení teploty Snižuje teplotu v krocích po 1°. Minimální nastavená teplota je 16°C (60°F).
9	 Rychlost ventilátoru Nastavte rychlost ventilátoru z nízké na vysokou nebo nastavte na Auto. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka aktivujete tichý režim.
10	 HOUPAČKA Spouští nebo zastavuje nepřetržitý pohyb lamel.
11	 Spánek Spánkový cyklus šetří energii a zvyšuje pohodlí při spánku. Další informace naleznete v části Režimy a nastavení. Tato funkce není dostupná v režimech ventilátoru a odvlhčování.
12	 Posílení Umožňuje jednotce dosáhnout nastavené teploty v co nejkratším čase.
13	 LED Zapíná nebo vypíná LED displej a akustickou zpětnou vazbu
14	 iSense Pomocí termostatu v dálkovém ovladači monitoruje teplotu v místnosti a podle toho upravuje výkon.
*	Dálkové zamykání (rodičovská kontrola) Dlouhým současným stisknutím Posílení a iSense zamknete nebo odemknete dálkový ovladač.

Indikátory na obrazovce dálkového ovládače

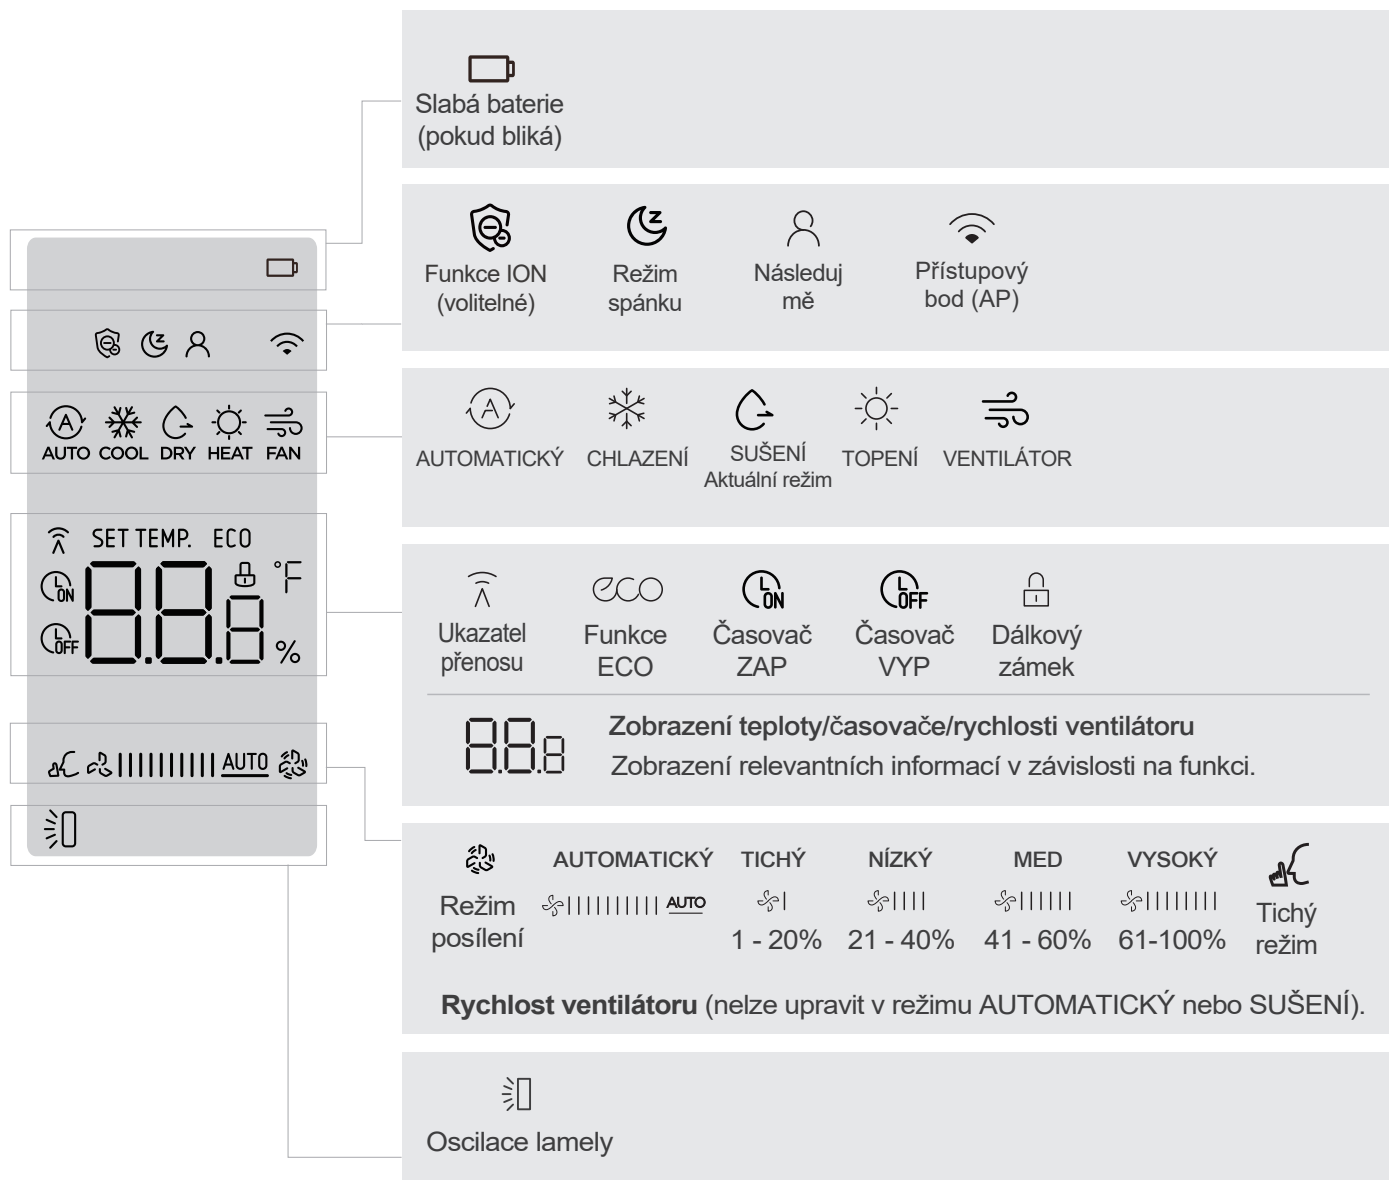

Poznámka:

Při používání dálkového ovládače se budou zobrazovat pouze relevantní informace. Výše uvedené indikátory jsou pouze orientační.

• Air Magic+

Model závislý. Funkce mohou zahrnovat úpravu vzduchu UV zářením a ionizaci vzduchu pro lepší kvalitu vzduchu. To je zvláště výhodné pro astmatiky nebo alergie.

Tyto funkce také čistí vzduch a eliminují pachy a redukuje bakterie.

• Režim Automatická operace

Nastavte požadovanou teplotu a zvolte automatický režim. Zařízení automaticky upraví teplotu a rychlost ventilátoru.

Chcete-li aktivovat automatický režim: Stiskněte tlačítko „REŽIM“, dokud se nerozsvítí kontrolka „AUTOMATICKÝ“.

• Zesílit

Funkce posílení zvyšuje na krátkou dobu rychlost ventilátoru a chladicí nebo topný výkon, aby se rychle upravila teplota v místnosti. Rychle vytopte nebo ochlaďte místnost. Tato funkce spotřebovává více energie než normální provoz.

Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko Posílení na dálkovém ovladači. Pamatujte, že funkce se automaticky deaktivuje při dosažení nastavené teploty. Chcete-li funkci deaktivovat ručně, stiskněte znovu tlačítko Posílení na dálkovém ovladači.

• Režim Chlazení

Funkce chlazení. Tiskněte tlačítko REŽIM na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, dokud není vybráno CHLAZENÍ. Nastavte teplotu a rychlost ventilátoru podle svých preferencí.

• Režim Sušení

Funkce odvlhčování. Jednotka PortaSplit odstraní přebytečnou vlhkost ze vzduchu a sníží úroveň vlhkosti v místnosti. Tiskněte tlačítko REŽIM na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, dokud není vybráno SUŠENÍ.

• Funkce ECO/GEAR

ECO: automaticky snižuje výkon a spotřebu energie. GEAR: manuální snížení výkonu a spotřeby energie. V režimu chlazení stisknutím tohoto tlačítka automaticky upravíte teplotu na 24°C a nastavíte rychlost ventilátoru na Auto, abyste ušetřili energii. V režimu ECO je možné měnit teplotu, ale nesnižovat ji pod 24°C.

Poznámka: Stiskněte tlačítko ECO, změňte režim nebo upravte nastavenou teplotu na méně než 24°C, abyste režim ECO zastavili.

Pokud režim ECO způsobí nedostatečné chlazení, znovu stiskněte tlačítko ECO pro návrat do normálního provozu.

• Režim ventilátoru

Pro větrání bez vytápění nebo chlazení můžete použít režim ventilátoru.

Stiskněte tlačítko REŽIM na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, dokud se nezvolí možnost VENTILÁTOR.

• Rychlost Ventilátoru

Stisknutím tlačítka VENTILÁTOR (ne REŽIM) můžete procházet dostupné rychlosti ventilátoru: Tichý, Nízký, Střední, Vysoký a Automatický. To je dostupné v režimech TOPENÍ, CHLAZENÍ a VENTILÁTOR.

• Ochrana proti zamrznutí

Chraňte venkovní jednotku před poškozením v důsledku tvorby ledu.

Vyberte režim topení. Snižte nastavenou teplotu na 16°C. Počkejte několik sekund. Stiskněte dvakrát rychle tlačítko Dolů na dálkovém ovladači.

Jednotka zobrazí „FP“ a automaticky nastaví otáčky ventilátoru a teploty, aby se zabránilo tvorbě námrazy.

• Režim Topení

Funkce topení. Stiskněte tlačítko REŽIM na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači, dokud nezvolíte TOPENÍ.

Nastavte teplotu a rychlost ventilátoru podle vašich preferencí.

• iECO

Užijte si výhody úspory energie bez kompromisů ve výkonu.

Pokročilé algoritmy a predikce teploty provádějí mikroúpravy výkonu, rychlosti ventilátoru a nastavení vlhkosti zařízení pro dosažení požadované teploty a optimalizaci spotřeby energie.

iECO lze aktivovat pouze prostřednictvím aplikace SmartHome a během této doby musí zařízení zůstat připojeno k bezdrátové síti.

• ION

Model závislý. Ionizace vzduchu pro lepší kvalitu vzduchu. To je zvláště výhodné pro astmatiky nebo alergie. Tyto funkce také snižují zápach a pomáhají zabíjet bakterie.

• iSense

Tato funkce využívá termostat v dálkovém ovladači.

Na základě tohoto údaje se nastavuje výkon, na rozdíl od termostatu ve vnitřní jednotce.

To poskytuje přesnější řízení teploty a lze jej umístit kamkoli, kde je dálkový ovladač umístěn.

Stisknutím tlačítka iSense na dálkovém ovladači aktivujete nebo deaktivujete tuto funkci.

• Dálkový zámek (Rodičovská kontrola)

Dlouhým stisknutím obou tlačítek Posílení a iSense současně zamknete nebo odemknete dálkový ovladač.

• LED

Funkce Nerušit. Aby se předešlo rušení způsobenému kontrolkami LED a doprovodnými akustickými tóny, lze je při ovládání dálkového ovladače vypnout stisknutím tlačítka LED na dálkovém ovladači. Chcete-li je znovu zapnout, jednoduše znovu stiskněte tlačítko.

- **Tichý**

Pro co nejnižší provoz zařízení (s nízkým ventilátorem a výkonem) dlouze stiskněte tlačítko Ventilátor pro aktivaci nebo deaktivaci funkce Tichý.

Pro zrušení stiskněte ON/OFF, Režim, Spánek nebo Posílení.

- **Funkce Spánek**

Snadno naprogramujte zařízení tak, aby zvyšovalo nebo snižovalo teplotu v jednohodinových intervalech. Při změně tělesné teploty během spánku se doporučuje snížit funkci topení nebo chlazení.

Nastavte délku cyklu, po které se obnoví normální provoz.

Poznámka: Funkce spánek není k dispozici v režimech Ventilátor a Sušení.

Funkce Spánek se automaticky ukončí.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat Funkci Spánek ručně, stiskněte tlačítko Spánek na dálkovém ovladači.

- **Oscilace**

Nastavte lamelu tak, aby se pohybovala plynule, nebo lamelu zastavte v požadovaném úhlu pomocí tlačítka Oscilace.

Stisknutím tlačítka aktivujete nebo deaktivujete pohyb lamel.

- **Teplotní rozsah**

Nastavte teplotu od 16° - 30°C (60 - 86°F).

- **Nastavení teploty**

V režimech Topení, Chlazení a Automatický nastavte nastavenou teplotu pomocí tlačítek Nahoru a Dolů.

- **Časovač**

Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky po požadované době.

Když je zařízení vypnuté, stisknutím tlačítka časovače nastavíte časovač pro jeho zapnutí. Po stisknutí tlačítka časovače nastavte pomocí šipek nahoru nebo dolů požadované zpoždění. Poté můžete zvolit režim, teplotu a rychlost ventilátoru. Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka časovače nastavíte časovač pro jeho vypnutí. Po stisknutí tlačítka časovače nastavte pomocí tlačítek nahoru nebo dolů požadované zpoždění. Poznámka: Šipky nahoru a dolů mění zpoždění v krocích po 30 minutách. Maximální zpoždění je 24 hodin.

Chcete-li časovač zrušit, zapněte/vypněte zařízení nebo pomocí tlačítek se šipkou nahoru/dolů změňte zpoždění nebo nastavením na nulu zrušte.

- **Ukazatel přenosu**

Tato ikona na dálkovém ovladači pouze potvrzuje, že dálkový ovladač odesílá nastavení do vnitřní jednotky (neznamená to však, že je vnitřní jednotka přijala).

Ovládání pomocí aplikace SmartHome

Poznámka:


Kompatibilní s iOS a Android. Starší telefony nemusí být podporovány. Midea neručí za kompatibilitu a nenesे odpovědnost za problémy vzniklé v důsledku toho. Aplikace podléhá aktualizacím bez předchozího upozornění kvůli vylepšení funkcí produktu.

Podporovány jsou následující bezdrátové protokoly: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE. Může být použit se šifrováním nebo bez něj, i když se šifrování důrazně doporučuje.

Příprava na Připojení: Připojte telefon k bezdrátové síti (2,4 GHz). Mějte po ruce síťové heslo. Povolte na svém telefonu Bluetooth.


Krok 1: Stáhněte si aplikaci SmartHome

Naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci SmartHome z obchodu s aplikacemi nebo ji vyhledejte přímo na Google Play nebo v App Store.

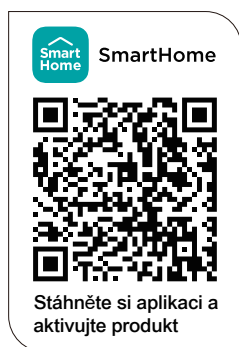


Krok 2: Přihlaste se

Otevřete aplikaci SmartHome. Přihlaste se přímo, pokud máte existující účet, nebo si vytvořte nový účet. Alternativně můžete také použít jednu z platform pro přihlášení třetích stran.

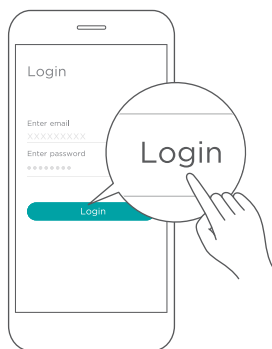

Krok 3: Připojení zařízení

Když se přihlásíte, může se vám zobrazit zpráva „Chytrá zařízení objevena v okolí“. Klepnutím přidejte své zařízení.

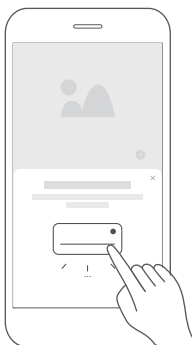


Krok 3 (pokračování):

Pokud se žádná taková zpráva nezobrazí, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu aplikace a vyberte přidat zařízení.

Počkejte, než aplikace vyhledá zařízení. Zde se může objevit vaše zařízení.


Pokud se vaše zařízení stále nezobrazuje, vyberte jej ze seznamu v části Přenosné klimatizace a podržte tlačítko Napájení po dobu alespoň 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení bezdrátového připojení v režimu Přístupového bodu (PB).

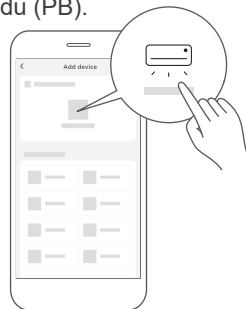

Krok 4: Ovládání zařízení

Po úspěšném spárování se pro zařízení vytvoří karta v aplikaci SmartHome.

Na kartě se objeví zkratky základních funkcí jako je změna teploty nebo zapnutí či vypnutí zařízení. Klepnutím na kartu zobrazíte další funkce a nastavení. Skutečný design uživatelského rozhraní může vypadat odlišně od příkladů kvůli aktualizacím aplikací.

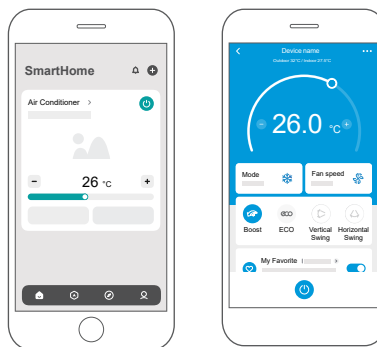

Poznámka:

Problémy se sítí mohou způsobit vypršení časového limitu. Displej jednotky a aplikace se mohou desynchronizovat, ale to by se mělo vyřešit automaticky.

Pokud problém přetrvává, spusťte proces konfigurace znovu. Změna bezdrátové sítě bude vyžadovat rekonfiguraci zařízení.

Obnovit tovární nastavení: smazáním zařízení v aplikaci se resetuje bezdrátová konfigurace v zařízení.

V aplikaci postupujte podle pokynů pro konfiguraci zařízení. Jakmile je zařízení nakonfigurováno, musí zůstat připojeno k bezdrátové síti, aby mohlo používat funkce, jako je plánování, vizualizace spotřeby energie a další.

• Aktivní čištění

Technologie Aktivní čištění smývá prach, který ulpěl na tepelném výměníku, automatickým zmrazováním a následným rychlým rozmrazováním ledu. Když je tato funkce zapnutá, vnitřní jednotka zobrazí písmena „CL“. Jednotka se automaticky vypne a cyklus Aktivního čištění se ukončí. Obvykle to trvá 20-45 minut.

• Zkontrolujte

Proveďte jednoduchou diagnostiku a prohlédněte si aktuální stav a také protokol normálních událostí a výjimek.

• iECO

Užijte si výhody úspory energie bez kompromisů ve výkonu. Pokročilé algoritmy a predikce teploty provádějí mikroupravy výkonu, rychlosti ventilátoru a nastavení vlhkosti zařízení pro dosažení požadované teploty a optimalizaci spotřeby energie.

Sledujte spotřebu elektrické energie klimatizace kontrolou energetické zprávy.

• Služby založené na poloze

Můžete nastavit automatické scény spouštěné změnou umístění vašeho telefonu. Například lze spustit scénu, která zapne klimatizaci a začne ochlazovat váš domov, když se k němu přiblížíte.

• Plánování

Klimatizaci zapněte nebo vypněte v určený čas.

• Scény

Scéna je kombinace pokynů pro jeden nebo více chytrých spotřebičů. Jediným kliknutím nebo hlasovým příkazem můžete zapnout klimatizaci s preferovaným režimem, teplotou a rychlostí ventilátoru.

• Křivka spánku

Snadno naprogramujte klimatizaci tak, aby zvyšovala nebo snižovala teplotu v jednodenních intervalech. Při změně tělesné teploty během spánku se doporučuje snížit funkci topení nebo chlazení.

Nastavte délku cyklu, po které se obnoví normální provoz.

Poznámka: Funkce spánek není k dispozici v režimech Ventilátor a Sušení.

Funkce Spánek se automaticky ukončí.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat Funkci Spánek ručně, stiskněte tlačítko Spánek na dálkovém ovladači.

• Hlasové příkazy

Nakonfigurujte si preferovaného chytrého domácího asistenta, jako je Google Home nebo Alexa, a použijte hlasové

příkazy pro správu vaší klimatizace. Podrobnější pokyny naleznete v části „Služby třetích stran“ v aplikaci.

Některé běžné příkazy jsou:

Hej, Google NEBO Alexa...

- zapněte <název zařízení>.
- nastavte <název zařízení> na automatický režim.
- nastavte <název zařízení> na 26 stupňů.
- zvyšte teplotu <název zařízení> o 2°.


Scény lze také spustit jako zkratky Siri.

Další informace naleznete v popisu scén na této stránce.

• Teplotní rozsah

Nastavte horní a dolní limit pro teplotní rozsah.

Ostatní uživatelé nebudou moci tyto limity překročit (mohou však upravit teplotní rozsah).

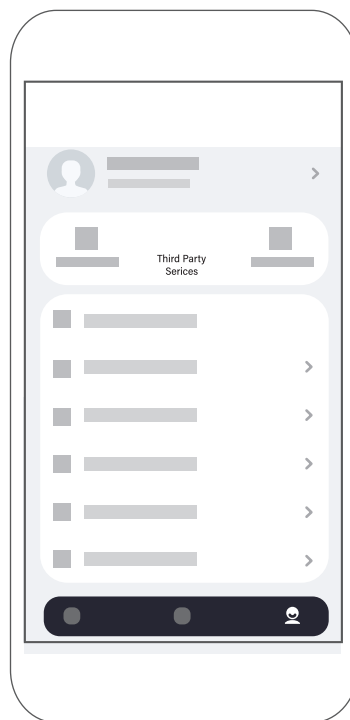

Čištění a Údržba

⚠ Pozor

- Před čištěním nebo službou jednotku vždy odpojte.
- K čištění jednotky nepoužívejte hořlavé kapaliny nebo chemikálie.
- Jednotku neomývejte vodou. Elektrické nebezpečí.
- Spotřebič v pravidelných intervalech kontrolujte, zda není mechanicky poškozen.
- Věnujte pozornost ohebným hadicím s chladivem, abyste zjistili, zda nedošlo k mechanickému poškození, nadměrnému namáhání kroucením nebo jinými silami, pokud ano, informujte zákaznický servis.
- Neprovozujte jednotku bez filtru. Nečistoty a vlákna ucpou klimatizaci a sníží výkon a způsobí poškození.

Čištění Vzduchového filtru

Vyjměte Vzduchový filtr

Uchopte oběma rukama rukojeť na horní části filtru umístěného v zadní části stroje, zatlačte směrem dolů a poté jej vytáhněte směrem ven.

Tipy na Údržbu

Pro optimální výkon nezapomeňte vyčistit vzduchový filtr, když se rozsvítí kontrolka filtru.


Pokud máte doma domácí mazlíčky, možná budete muset gril pravidelně otřít, abyste zabránili zablokovanému proudění vzduchu zvířecími chlupy.

Normální filtr: Umyjte normální filtr jemným ponořením do teplé vody (40°C / 104°F) s neutrálním čisticím prostředkem.

Opláchněte filtr a nechte vyschnout (vyhýbejte se přímému slunečnímu záření).

Pro optimální výkon čistěte každé dva týdny.

HEPA filtr: Neumývejte vodou. Viz část HEPA filtr níže.

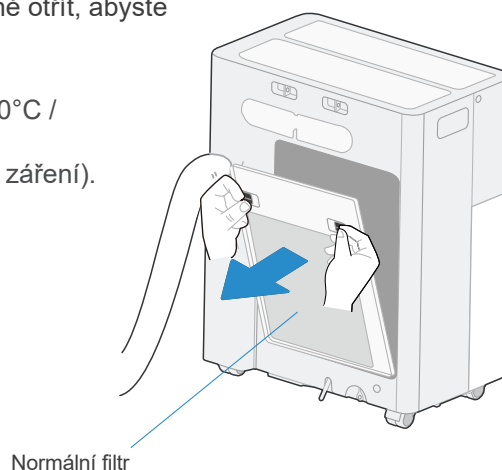


Čištění jednotky

Jednotku čistěte vlhkým hadříkem nepouštějícím vlákna a jemným čisticím prostředkem. Osušte jednotku suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

Na jednotku nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky, vosk ani leštidla.


Uschovejte Jednotku, Když se Nepoužívá

- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky.
- Vyčistěte vzduchový filtr podle pokynů v předchozí části. Před uložením znovu nainstalujte čistý a suchý filtr.
- Umístěte ochrannou desku na horní stranu vnitřní jednotky. Demontujte venkovní jednotku a umístěte ji na ochrannou desku.
- Vyjměte baterie z dálkového ovladače.

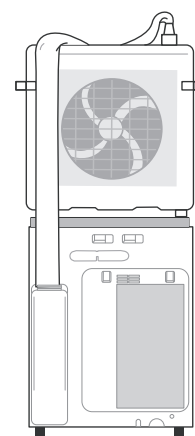

HEPA filtr (volitelné příslušenství)

- Nejprve vyjměte hlavní vzduchový filtr
- Instalujte do vyhrazeného prostoru za hlavním vzduchovým filtrem
- " HEPA filtr: Vyměňte každých 6 měsíců. Lze čistit fénem (pouze studený vzduch) nebo kartáčem na nábytek. Neumývejte vodou.

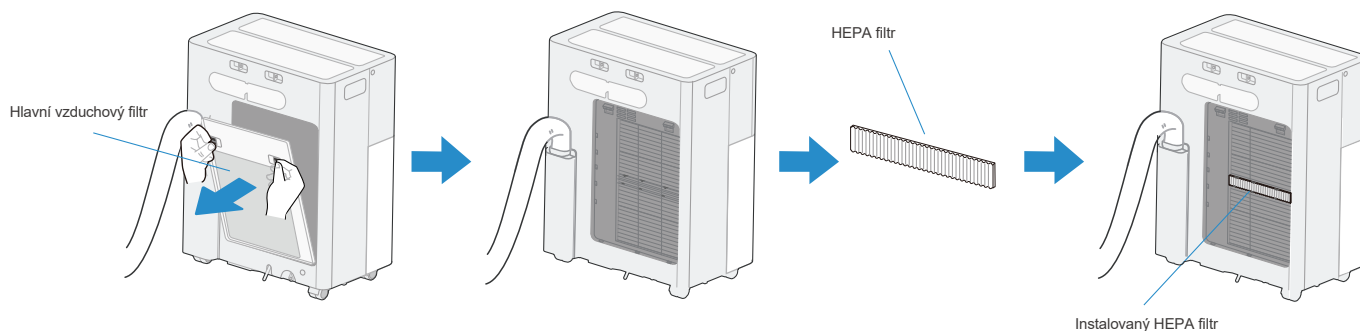

Likvidace a recyklace

Shoda se směrnicí WEEE a likvidace odpadních produktů: tento produkt vyhovuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento produkt nese klasifikační symbol pro odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE).

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Použitá zařízení musí být vrácena do oficiálního sběrného místa pro recyklaci elektrických elektronických zařízení.

Chcete-li najít tato sběrná místa, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při regeneraci a recyklaci starých spotřebičů.

Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Odstraňování problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Jednotka se nezapne po stisknutí tlačítka ON/OFF	Ochranný režim.	Jednotka má ochrannou funkci, která zabraňuje poškození kompresoru při vypínání. Jakmile lze kompresor bezpečně spustit, lze jednotku znovu spustit. To může trvat až 3 minuty.
	V režimu CHLAZENÍ: pokojová teplota je nižší než nastavená teplota.	Snižte nastavenou teplotu.
Jednotka nechladí dobře	Vzduchový filtr je ucpaný prachem nebo zvířecími chlupy.	Vypněte jednotku a vyčistěte filtr podle pokynů.
	Teplota není nastavena dostatečně nízko.	Snižte nastavenou teplotu.
	Okna a dveře v místnosti jsou otevřená.	Ujistěte se, že jsou všechna okna a dveře zavřená.
	Prostor místnosti je příliš velký.	Zkontrolujte maximální velikost místnosti ve Specifikacích.
	V místnosti jsou zdroje tepla.	Pokud je to možné, odstraňte nebo deaktivujte zdroje tepla.
	V jednotce je málo chladiva nebo dochází k úniku.	Okamžitě přestaňte přístroj používat a zavolejte servisního technika nebo zákaznickou podporu.
Jednotka je hlučná a příliš vibruje	Pozemek není rovný.	Umístěte jednotku na rovný, rovný povrch.
	Vzduchový filtr je ucpaný prachem nebo zvířecími chlupy.	Vypněte jednotku a vyčistěte filtr podle pokynů.
Přístroj vydává bublavý zvuk	Tento zvuk je způsoben prouděním chladiva uvnitř jednotky.	K tomu může občas dojít, ale mělo by to po několika minutách přestat. Pokud je zvuk nadměrný nebo nepřestává, obraťte se na zástupce zákaznického servisu.
Zařízení se neočekávaně zastaví	Může být nutné vypustit vnitřní jednotku.	Zkontrolujte displej. Pokud se zobrazí kód P1 nebo EH44, vypusťte vnitřní jednotku následovně: Připravte si mělkou nádobu na sběr vody. Odstraňte odvodňovací zátku na zadní straně vnitřní jednotky. Nechte kondenzovanou vodu odtéct. Vyměňte odvodňovací zátku. Restartujte stroj. Pokud se chyba vyskytuje často, kontaktujte servisní středisko.
	Kritická chyba.	Pokud narazíte na následující kódy, vypněte jednotku, přestaňte ji používat a okamžitě kontaktujte servisní středisko: EH00 - Chyba EEPROM. EH60 - Chyba teplotního snímače pokoje. EH61 - Chyba teplotního snímače výparníku. EC52 - Chyba teplotního snímače kondenzátoru. EH0b - Chyba komunikace panelu displeje.

Ochranné známky, autorská práva a právní prohlášení

Logo  Midea, ochranná známka, název a všechny jejich verze jsou cenným majetkem Společnosti Midea („Midea“) a/nebo jejích přidružených společností, Midea vlastní ochranné známky, autorská práva duševního vlastnictví a veškerou dobrou pověst odvozenou z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

Tuto příručku vytvořila společnost Midea a společnost Midea si vyhrazuje veškerá autorská práva. Žádný subjekt ani jednotlivec nesmí duplikovat, upravovat, distribuovat jako celek nebo zčásti tuto příručku nebo sdružovat nebo prodávat s jinými produkty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea.

Všechny popsané funkce a pokyny byly aktuální v době tisku tohoto návodu. Skutečný produkt se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a designu.

Oznámení o ochraně údajů

Pro poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem se zavazujeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platného zákona o ochraně osobních údajů v souladu s dohodnutými zeměmi, v nichž budou služby zákazníkovi poskytovány, a případně i Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od EU.

Obecně platí, že naše zpracování údajů slouží ke splnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy s vámi a z důvodů bezpečnosti produktu, k ochraně vašich práv v souvislosti s otázkami záruky a registrace produktu. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna náležitá ochrana údajů, mohou být osobní údaje předány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace poskytneme na vyžádání. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li uplatnit svá práva, jako je právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Midea.

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. Podrobnosti konzultujte s obchodním zastoupením nebo výrobcem. Veškeré aktualizace příručky budou nahrány na webovou stránku služby, zkontrolujte prosím nejnovější verzi.

Dovozce: Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Německo)

Výrobce: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Čínská lidová republika 528311



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 všechna práva vyhrazena

CS035UI-CSP

16120600001710

Dne 2. Července 2024

说明书技术条件：（此页无需印刷）

材质：80克双胶纸

颜色：彩色印刷

尺寸：210*290

装订：骑马钉