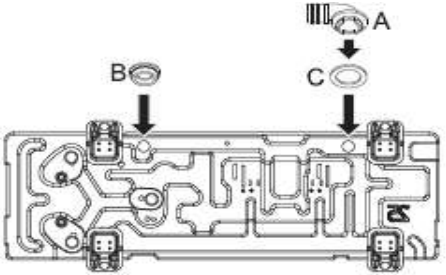
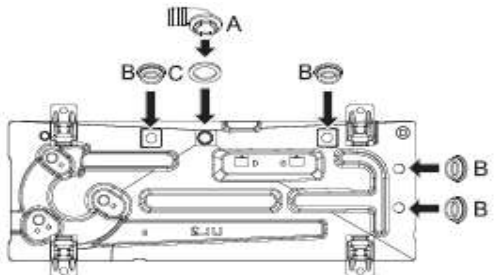
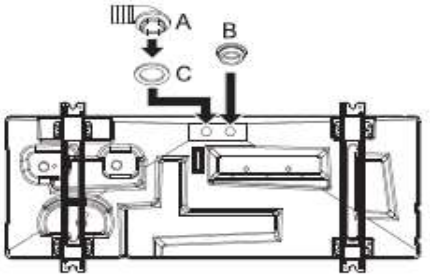
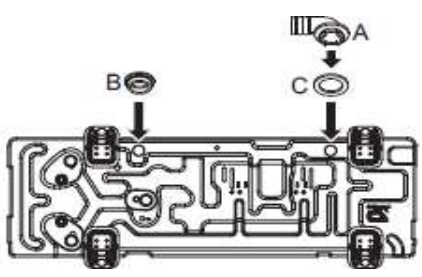
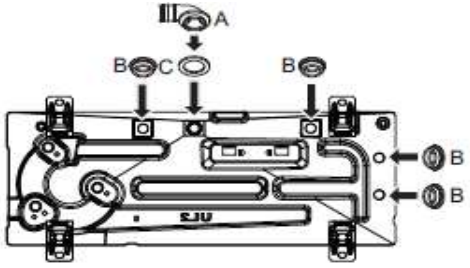
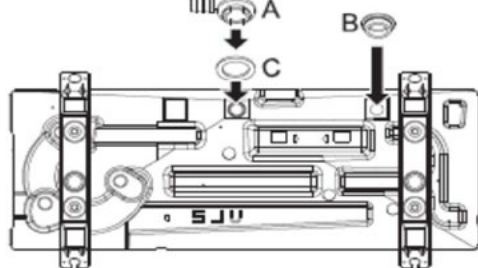
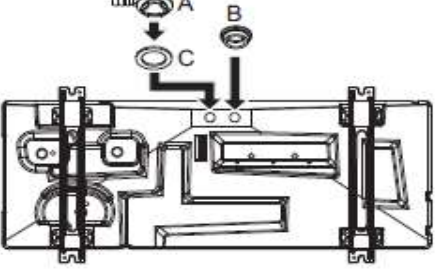
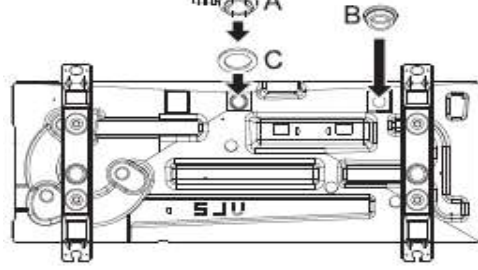


## Instalace venkovních jednotek

### Odtok kondenzátu od venkovních jednotek RAC

Je-li systém využit pro topení, je zapotřebí počítat s tvorbou kondenzátu u venkovní jednotky. Spodní panel venkovní jednotky je napojitelný na odtok kondenzátu přes vypouštěcí zátku "A" a podložku "C". Ucpávky jsou značeny jako "B".

<p>AC09~12BK.UA3</p> 	<p>DC09~12RK.UL2, DC18RK.UA3, AC18BK.UA3</p> 
<p>AC24BK.U24, DC24RK.U24</p> 	<p>PC09~12SK.UA3, S09~12EQ.UA3S</p> 
<p>PC18SK.UL2, S18EQ.UL2S</p> 	<p>H09~12S1PA.U18, H18S1DA.U18</p> 
<p>PC24SQ.U24, S24EQ.U24S</p> 	<p>A09~12GA1/GA2.U18</p> 
<p>H09~12S1DA.U12</p> 