

# MULTI V – kanálové jednotky nízkotlaké


## Statický externí tlak + množství vzduchu

### ARNU12~18GL5G4

Postup stanovení množství vzduchu viz předchozí strany.

Capacity	Mode	Set value	Standard ESP (mmAq(Pa))	CMM	Lower Limit of External Static Pressure(mmAq(Pa))	Upper Limit of External Static Pressure(mmAq(Pa))
12k	High (factory set)	HI 98	1 (10)	10.0	-	5(49)
		Mid 90		8.5		
		Low 84		7.0		
	Standard	HI 96	0 (0)	10.0	-	5(49)
		Mid 85		8.5		
		Low 78		7.0		
15k	High (factory set)	HI 110	1 (10)	12.5	-	5(49)
		Mid 98		10.0		
		Low 90		8.5		
	Standard	HI 109	0 (0)	12.5	-	5(49)
		Mid 96		10.0		
		Low 87		8.5		
18k	High (factory set)	HI 125	1 (10)	15.0	-	5(49)
		Mid 110		12.5		
		Low 98		10.0		
	Standard	HI 120	0 (0)	15.0	-	5(49)
		Mid 109		12.5		
		Low 96		10.0		

Setting Value	Static Pressure(mmAq(Pa))					
	0 (0)	1 (10)	2 (20)	3 (29)	4 (39)	5 (49)
	Air Flow Rate (m³/min)					
75	6.50	-	-	-	-	-
80	7.34	6.70	-	-	-	-
85	8.20	7.55	6.69	-	-	-
90	9.07	8.43	7.56	6.47	-	-
95	9.96	9.32	8.45	7.36	-	-
100	10.87	10.22	9.36	8.27	6.96	-
105	11.79	11.15	10.28	9.19	7.89	6.35
110	12.73	12.09	11.22	10.14	8.83	7.30
115	13.69	13.05	12.18	11.09	9.78	8.25
120	14.67	14.02	13.16	12.07	10.76	9.23
125	15.66	15.01	14.15	13.06	11.75	10.22
130	16.67	16.02	15.16	14.07	12.76	11.23
135	-	-	16.18	15.10	13.79	12.26
140	-	-	-	16.14	14.83	13.30
145	-	-	-	-	15.89	14.36

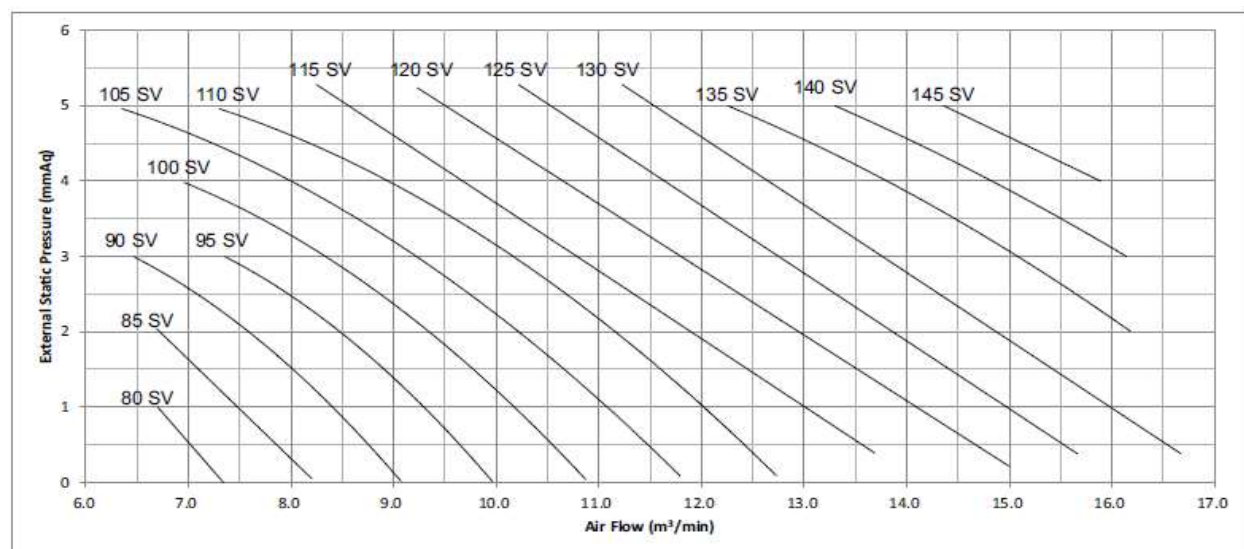

Capacity = výkonový index vnitřní jednotky

Mode / Standard (factory set) = režim / standardní (výrobně nastavená hodnota)

CMM = množství vzduchu v m³/min

Lower / Upper limit of external static pressure = spodní / horní limit statického ext. tlaku (Pa)

Setting value (SV) = nastavená hodnota na dálkovém ovladači

Static Pressure = ext. statický tlak (mm vod. sloupce / Pa)

**Hodnoty množství vzduchu jsou uváděny v m³/min (Air Flow / CMM)**