LG
Life's Good

MONTÁŽNÍ MANUÁL
KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před montáží výrobku si pozorně pročtěte celý tento montážní manuál.
Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi.
Po důkladném přečtení si tento montážní manuál ponechejte, abyste do něj mohli nahlížet i v budoucnu.

AC Smart 5
PACS5A000
Překlad originální příručky

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ

Instalace

- Za účelem reinstalace produktu kontaktujte dealera, od kterého jste produkt zakoupili, případně se obraťte na servisní středisko s poptávkou reinstalační služby.
  - Instalace produktu neautorizovanou osobou může způsobit požár, elektrický výboj, výbuch, zranění nebo nefunkčnost produktu.
- Napájecí kabel nekruťte a nepoškozujte.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Za účelem provedení elektroinstalačních prací kontaktujte dealera, od kterého jste produkt zakoupili, případně servisní středisko.
  - Rozebrání nebo oprava neautorizovanou osobou může způsobit požár nebo elektrický výboj.
- Produkt by měl být nainstalován v oblasti chráněné před deštěm.
  - V případě vniknutí vody do produktu hrozí jeho poškození.
- Produkt neinstalujte ve vlhké oblasti.
  - Pokud produkt navlhne, hrozí jeho poškození.
- Za účelem instalace produktu se obraťte na dealera, od kterého jste produkt zakoupili, případně servisní středisko.
  - Instalace produktu neautorizovanou osobou může způsobit požár, elektrický výboj, výbuch, zranění nebo nefunkčnost produktu.
- Co se elektroinstalačních prací týká, nechte je na elektrikáři, který se musí řídit montážním manuálem a schématem obvodu.
  - Použití nevhodného kabelu nebo neprofesionálně odvedená práce může v elektrických obvodech způsobit požár nebo výboj.
- Produkt neumisťujte do blízkosti zdroje ohně.
  - Hrozí požár produktu.
- V případě instalace produktu v nemocnici nebo vysílací stanici zajistěte dostatečnou ochranu před elektrickým šumem.
  - Mohlo by dojít k závadě produktu nebo nesprávné funkčnosti dalších produktů.
- Produkt montujte pečlivě.
  - V případě, že produkt nebude během montáže pevně ukotven, mohl by spadnout, nebo by mohlo dojít k závadě.
- Za účelem správné montáže produktu si pečlivě přečtěte manuál.
  - Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k nesprávné instalaci a následnému požáru nebo elektrickému výboji.

- Při zapojení produktu nepoužívejte nestandardní kabely ani kabely přílišné délky.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Bezpečně nainstalujte napájecí kabel a komunikační kabel.
  - Nekvalitní instalace by mohla způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte napájecí kabel ke komunikační koncovce.
  - Mohlo by dojít požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše výrobku.
- Neinstalujte produkt do oblasti s výskytem hořlavých plynů.
  - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, zranění nebo závadě produktu.

Obsluha

- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Je zakázáno svévolně měnit či prodlužovat napájecí kabely.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Používejte kabely určené pro produkt.
  - Použití neschváleného nestandardního kabelu by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte topné těleso v blízkosti napájecího kabelu.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby se do produktu nikdy nedostala voda.
  - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, případně by produkt nemusel fungovat.
- Na produkt neumisťujte žádné nádoby s vodou.
  - Mohlo by dojít k závadě produktu.
- Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Používejte standardní součásti.
  - Použití neschváleného produktu může způsobit požár, elektrický výboj, výbuch, zranění nebo nefunkčnost produktu.

- Pokud byl produkt ponořen do vody, měli byste se obrátit na servisní středisko.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte výrobek před nárazem.
  - Mohlo by dojít k závadě produktu.
- V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny.
  - Mohlo by dojít požáru nebo poruše výrobku.
- Výrobek svévolně nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Děti a staří lidé by měli produkt používat jen pod dozorem.
  - Při neopatrné manipulaci by mohlo dojít k nehodě nebo závadě výrobku.
- Zodpovědná osoba by měla zabránit dětem v přístupu k výrobku.
  - Mohlo by dojít k poškození produktu, případně by výrobek mohl spadnout a dítě zranit.
- Respektujte provozní teplotní rozsah stanovený v manuálu. Pokud v manuálu žádný teplotní rozsah uveden není, používejte produkt mezi 0 a 40 °C (32 až 104 °F).
  - Pokud budete produkt používat mimo tento rozsah, mohlo by dojít k jeho závažnému poškození.
- Vypínače ani tlačítka nemačkejte ostrými objekty.
  - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, případně by produkt nemusel fungovat.
- Nepřipojujte produkt, když je zapnutý.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud produkt vydává zvláštní zvuky nebo zapáchá, přestaňte jej používat.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neumisťujte na výrobek těžké předměty.
  - Mohlo by dojít k závadě produktu.

- Nestříkejte na produkt vodou ani jej nemyjte mokrým hadrem.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte produkt k uchovávání zvířat nebo rostlin, přesných nástrojů, uměleckých děl ani k jiným speciálním účelům.
  - Mohlo by dojít k poškození majetku.
- Balicí materiál bezpečně likvidujte.
  - Balicí materiál by mohl způsobit zranění osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Instalace

- Produkt nainstalujte v oblasti, která dokáže unést jeho hmotnost.
  - Produkt by mohl spadnout a zničit se.
- Nepoužívejte produkt na místě, kde se vyskytuje olej, pára nebo sirný plyn.
  - Mohlo by dojít k ovlivnění výkonnosti produktu nebo k jeho poškození.
- Zkontrolujte kapacitu jmenovitého výkonu.
  - Mohlo by dojít požáru nebo poruše výrobku.
- Při stěhování produktu dávejte pozor, abyste jej nepustili nebo nepoškodili.
  - Produkt by se mohl poškodit, případně by mohlo dojít ke zranění.
- Zajistěte bezpečné připojení kabelu, aby se do produktu nedostala rosa, voda ani hmyz.
  - Pokud se dovnitř dostane cizí látka, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, případně k závadě výrobku.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

- Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi. Toto zařízení musí být vybaveno napájecím vodičem, který vyhovuje vnitrostátním předpisům.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obsluha

- Produkt čistěte jemným hadříkem, ale nepoužívejte detergent na bázi rozpouštědla.
  - V případě použití čisticí látky na bázi rozpouštědla by mohlo dojít k požáru nebo deformaci produktu.
- Nedotýkejte se panelu špičatými nebo ostrými objekty.
  - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, případně by produkt nemusel fungovat.
- Nedovolte, aby se produkt dostal do kontaktu s kovovou látkou.
  - Mohlo by dojít k závadě produktu.
- Při provádění sterilizace nebo dezinfekce přestaňte produkt používat.
  - Výrobek by nemusel fungovat správně.
- Nedotýkejte se vnitřních částí produktu.
  - Mohlo by dojít k závadě produktu.
- Zkontrolujte stav produktu po jeho delším používání.
  - V případě delšího používání produktu se jeho stav může zhoršit a způsobit zranění uživatele.
- Nenechávejte produkt v blízkosti květináčů, lahví s vodou nebo jiných kapalin.
  - Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud dojde k rozbití LCD obrazovky produktu, nedovolte, aby se vaše kůže dostala do kontaktu s tekutými krystaly.
  - Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození majetku.

- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Během oprav a výměny součástí musí být zařízení odpojeno od zdroje.

Zařízení třídy A

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s omezením kladeným na digitální zařízení Třídy A v souladu s částí 15 Pravidel FCC.

Tato omezení mají zajistit přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při použití přístroje v komerčním prostředí.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s manuálem, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací.

Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti bude pravděpodobně působit rušení. V takovém případě musí uživatel rušení napravit na vlastní náklady.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Změny či úpravy, které výslovně neschválil výrobce odpovědný za zajištění shody s předpisy, mohou zbavit uživatele oprávnění tento přístroj používat.



Likvidace starého přístroje

1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

PŘÍPRAVA

Popisuje to, co potřebujete vědět před použitím produktu, jako jsou komponenty, způsob instalace a nastavení AC Smart 5.

Přehled AC Smart 5

AC Smart 5 je centrální ovladač instalovaný v řídicí místnosti budovy nebo administrativní místnosti školy, který může jednotlivě nebo integrací pomocí dotykové obrazovky sledovat nebo ovládat provoz vnitřní jednotky, ventilace, DI / DO, DOKIT, systému vytápění, klimatizační jednotky a modulu I/O, které jsou instalované v každé místnosti budovy.


AC Smart 5 je centrální ovladač, který lze připojit až k 128 zařízením (vnitřní jednotka, ventilace, DI / DO, DOKIT, systému vytápění, klimatizační jednotka). Nebe až 64 zařízením (vnitřní jednotka, ventilace, DI / DO, DOKIT, systému vytápění, klimatizační jednotka) a 9 modulům I/O.

Součásti

V balení jsou obsaženy následující součásti. Otevřete balení a ověřte, zda jsou obsaženy všechny součásti.




AC Smart 5

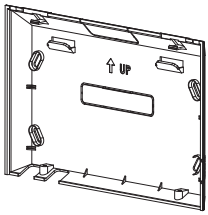

Nástěnná deska




Šroub



Napájecí kabel



Napájecí adaptér



Rychlý průvodce



SD karta 8 GB

ČEŠTINA

⚠ UPOZORNĚNÍ

V zájmu zabránění vzniku nebezpečí musí výměnu zdrojového kabelu v případě jeho poškození provést výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZNÁMKA

Obrázky součástí a volitelně zakoupených produktů se mohou od skutečných součástí a produktů lišit.


SPECIFIKACE PRODUKTU

Specifikace hardwaru produktu AC Smart 5 je následující.

Číslo	Kategorie	Specifikace
①	CPU	• ARM Cortex A9 1 GHz • Dvoujádrový
②	PAMĚŤ	2 GB
③	Úložný prostor	16 GB
④	LCD	10 palcový (1024 x 600) TFT LCD
⑤	mluvčí	Mono
⑥	RS-485	2 Port
⑦	USB/SD	- Micro USB 1EA (pro připojení externí USB paměti, pro servis) - Mini USB 1EA - SD Card 1EA
⑧	Ethernet	10 / 100 BASE-T
⑨	DI	2 Port
⑩	DO	2 Port
⑪	Dotyková obrazovka	Dotykový panel typu C
⑫	Tlačítko kláves	Méně než 9 sekund (zapnutí / vypnutí LCD displeje), 10 sekund (systémový reset)
⑬	NAPÁJENÍ	12 V ⎓ (3.33 A)
⑭	Provozní teplota	0 °C ~ 40 °C
⑮	Třída ochrany	IP20

Vlastnosti a funkce

Vlastnosti a funkce AC Smart 5 jsou následující.

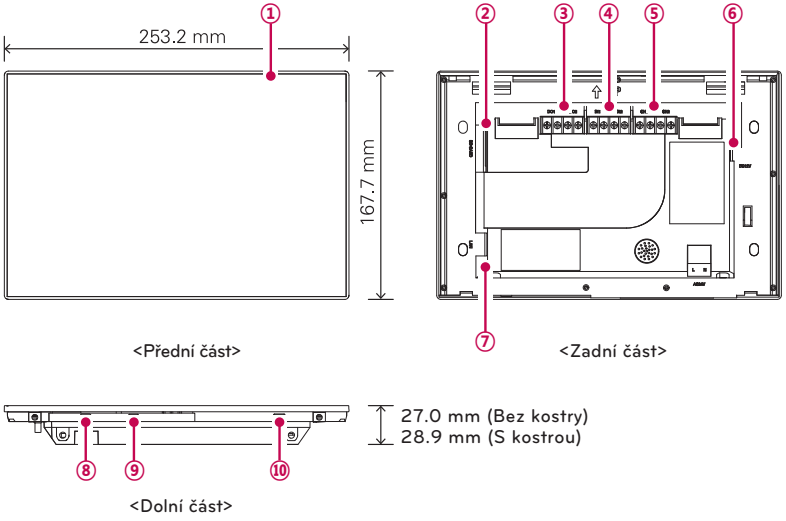

Číslo	Položka	Popis
①	Dotyková obrazovka	• 10 palcový ovládací panel LCD • Řídicí a informační displej AC Smart 5
②	Slot na paměť SD	Slot na paměťovou kartu SD
③	Port DO	Port 2CH DO
④	Port DI	Port 2CH DI
⑤	Port RS-485	2CH port 485 (CH1: klimatizační jednotka, CH2: jiná zařízení než klimatizační jednotka) • Výchozí nastavení CH1: MODBUS / výchozí nastavení CH2 : LGAP I • Pokud chcete změnit výchozí nastavení, přečtěte si „Nastavení zařízení (AC Smart 5) - Úprava AC Smart 5“ v uživatelské příručce uvedené v kategorii [Help (Nápověda)].
⑥	Vstupní port 12 V ⎓	Napájecí vstupní port 12 V ⎓
⑦	LAN Port	Port na kabel LAN pro ethernetové připojení (100 Mbps / 10 Mbps)
⑧	Micro USB Port (pro servis)	Port pro aktualizaci softwaru a zpráv, statistik atd. (K připojení paměťových karet USB je třeba kabel podporující normu USB 2.0 nebo novější)
⑨	Port Mini USB	PC port pro software k ladění
⑩	ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ	• Pokud stisknete na dobu kratší než 9 sekund, ovládání podsvícení LCD displeje AC Smart 5 • Při stisku delším než 10 sekund se AC Smart 5 resetuje. • Pokud víte, že AC Smart 5 nebudete delší dobu používat, doporučujeme vám produkt vypnout, aby se prodloužila životnost podsvícení LCD.

Instalace

Abyste mohli používat AC Smart 5, musíte vytvořit prostředí pro vzájemnou komunikaci mezi AC Smart 5 a zařízeními (vnitřní jednotka, ventilace, DI / DO, DOKIT, systému vytápění, klimatizační jednotka, modul I/O) a zaregistrovat příslušná zařízení pomocí funkcí AC Smart 5.

Pokud chcete používat AC Smart 5, musí být nainstalován v následujícím pořadí.

KROK 1. Kontrola prostředí instalace a nastavení adresy zařízení

Před instalací AC Smart 5 zkontrolujte sestavení sítě s propojenými zařízeními a přiřaďte připojeným zařízením nepřekrývající adresu.

KROK 2. Nastavení PI485

Nainstalujte PI485 a nastavte přepínač DIP.

KROK 3. Připojení PI485 a AC Smart 5

Propojte PI485 a AC Smart 5 kabelem RS-485.

KROK 4. Přihlášení a registrace zařízení

Přihlaste se do AC Smart 5 a zaregistrujte zařízení s nastavenou adresou.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Instalaci AC Smart 5 musí provádět profesionál. Ohledně instalace se obraťte na kvalifikovaného inženýra.

Pokud máte otázky nebo požadavky související s instalací, kontaktujte instalačního profesionála nebo autorizované středisko LG nebo společnost LG Electronics.

POZNÁMKA


Maximální počet uzlů, které lze připojit ke komunikační lince RS485.

- **Multi V**
  K 1 lince RS485 lze připojit nejvýše 16 uzlů.
- **Multi/Single**
  K 1 lince RS485 lze připojit nejvýše 32 uzlů.
- **ERV**
  K 1 lince RS485 lze připojit nejvýše 32 uzlů.

Zkontrolujte instalační prostředí a nakonfigurujte adresu zařízení

AC Smart 5 může připojit až 128 zařízení (včetně vnitřních jednotek, ERV, DI/DO, DOKIT, AWHP, AHU) nebo 64 zařízení (včetně vnitřních jednotek, ERV, DI/DO, DOKIT, AWHP a AHU) a 9 V/V modulů.

Následuje příklad propojení AC Smart 5 s těmito zařízeními.

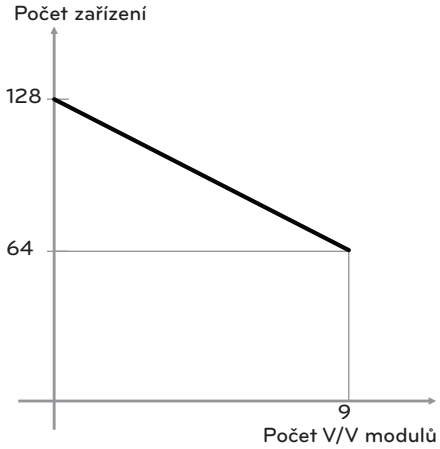


Počet V/V modulů	Počet zařízení
0	128
1	121
2	114
3	107
4	100
5	93
6	86
7	79
8	72
9	64

* Zařízení: Vnitřní jednotky, ERV, DI/DO, DOKIT, AWHP, AHU

AC Smart 5 se připojuje pomocí PI485 a využívá RS485 ke komunikaci a výměně informací.

Přiřaďte těmto zařízením unikátní adresy (vnitřní jednotky, ERV, DI/DO, DOKIT, AWHP, AHU, V/V moduly), které zajistí spojení s AC Smart 5.

Adresy jsou čísla v hexadecimální soustavě, která lze vybírat z rozsahu 00 až FF.

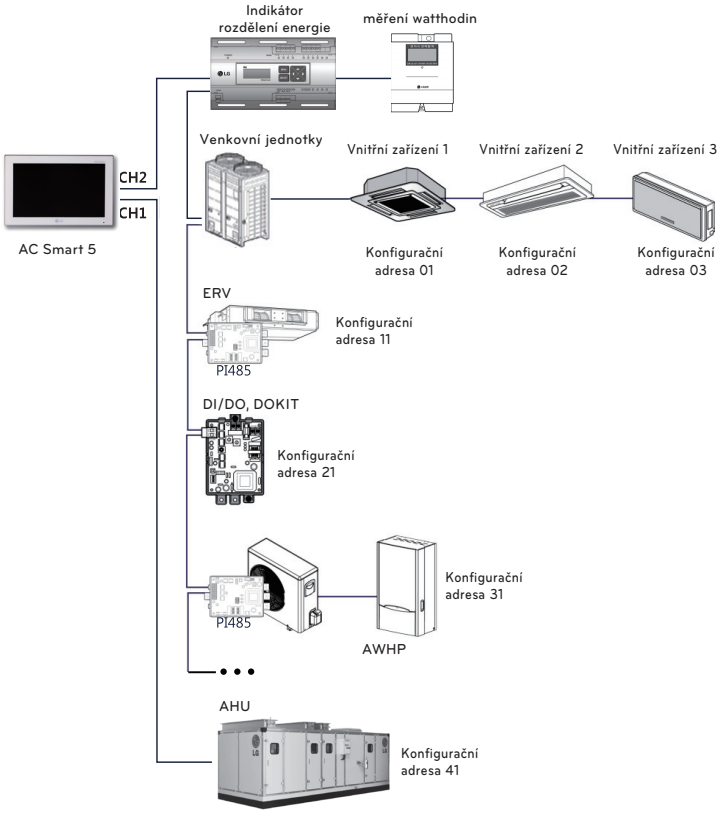

POZNÁMKA


- Maximální komunikační vzdálenost, při které LG Electronics garantuje funkčnost, je 1 000 metrů. To znamená, že vzdálenost mezi AC Smart 5 a nejvzdálenějším zařízením by neměla přesáhnout 1 000 m. Doporučujeme používat komunikační kabely s průřezem 0,75 mm čtverečních nebo větším.
- U vnitřních jednotek, ventilátorů, DI/DO, DOKIT, AWHP a AHU nemůžete přiřadit stejné adresy více zařízením stejného typu. Zařízením stejného typu přiřaďte různé adresy. (Vnitřní jednotka a DOKT nemohou používat stejnou adresu.)
- Každé zařízení musí mít při připojení k PDI nastavenu unikátní adresu. Každé zařízení, které lze použít s PDI, musí mít při připojení k PDI nastavenu unikátní adresu. Další informace o zařízeních, která lze použít s PDI, naleznete v manuálu k PDI.
- Při připojení V/V modulu by nastavená adresa neměla být 00, protože 00 se v komunikaci MODBUS používá jako Broadcast.
- Standardně je CH1 nastaven jako MODBUS a CH2 nastaven jako LGAP. Pokud chcete změnit výchozí nastavení, přečtěte si „Nastavení zařízení (AC Smart 5) - Úprava AC Smart 5“ v uživatelské příručce uvedené v kategorii [Nápověda].

Připojení AC Smart 5


AC Smart 5 včetně kabeláže nainstalujete dle tohoto postupu.

1 Vyberte prostor pro AC Smart 5.
- Před montáží zkontrolujte, zda je vybrané místo vhodné k instalaci AC Smart 5, kabelu RS485, napájecího kabelu a ethernetového kabelu.


2 Připevněte zadní panel AC Smart 5 ke stěně, pod kterou se nachází kabel RS485.

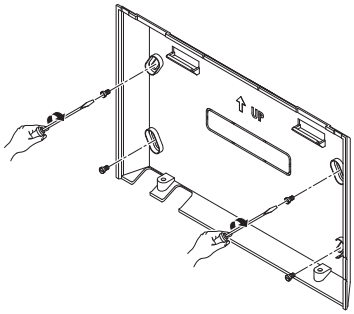

3 Protáhněte kabel RS485 skrz horní otvor v zadním panelu.

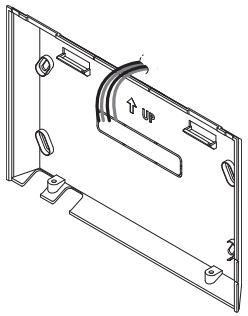


4 Připojte kabel RS485, který se nachází za AC Smart 5, ke koncovce RS485.

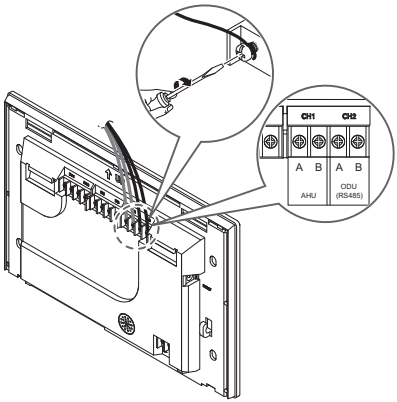

⚠ UPOZORNĚNÍ

Kabel RS485 má polaritu, takže při připojování kabelů dávejte na polaritu pozor.


5 Za účelem použití síťových funkcí (přenos e-mailů a webové ovládání) poskytovaných zařízením AC Smart 5 připojte ethernetový kabel LAN k zadní části AC Smart 5.

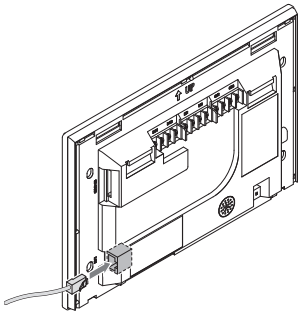

6 Připojte napájení.

• U globálních modelů

- V zadní části AC Smart 5 připojte napájecí adaptér k napájecímu portu.

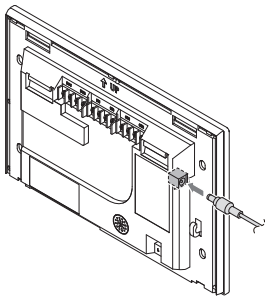


Adaptér se nedodává s balíčkem AC Smart prodávaným v USA.

POZNÁMKA

Napájecí kabel můžete zavěsit za hák na napájecí kabel, který se nachází pod napájecím portem.

7 Po připojení háku na horní straně hlavní konstrukce k horní části zadního panelu nainstalovaného na stěně zatlačte dopředu horní stranu hlavní konstrukce, dokud se nerozsvítí znak ZAHÁKNUTO.

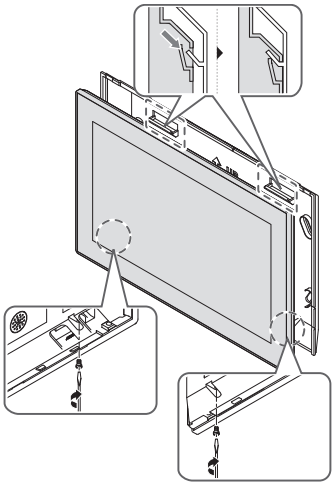

⚠ UPOZORNĚNÍ

Jednotku přišroubujte ještě na 2 místech v dolní části, aby nespadla.

POZNÁMKA

Odstranění produktu

Po odstranění 2 šroubů z dolní části konstrukce pomocí plochého šroubováku konstrukci nadzvedněte a produkt odstraňte.

SPUŠTĚNÍ

Popisuje, jak přistupovat k systému před tím, než začnete plně používat AC Smart 5.

Přihlášení a odhlášení

Následující popis vysvětluje, jak se k přihlásit a odhlásit k AC Smart 5.

AC Smart 5 lze používat nejen přímo ze zařízení, ale také z webu.

Pokud zadáte IP adresu AC Smart 5 do adresního řádku Internet Exploreru, můžete bez instalace dalšího programu používat funkce webového serveru AC Smart 5, který se automaticky spustí, a také nahlížet do zdejšího obsahu.

POZNÁMKA


• Nelze použít speciální znaky (^), ('), ("), (,), (|), (\).

Přihlášení

Přihlásit se můžete následovně.

1 Spusťte AC Smart 5.

2 Zadejte ID a heslo v okně přihlášení a stiskněte tlačítka [Log in (Přihlásit)].

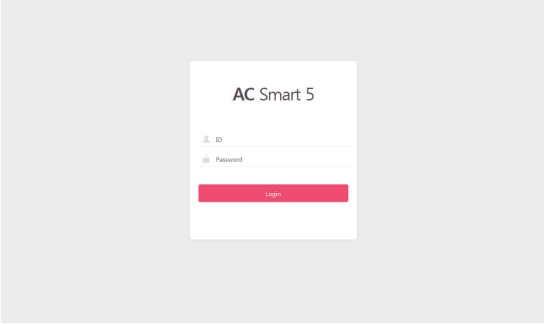


Přihlášení (pro první přístup)

V případě prvního přístupu je třeba nastavit heslo účtu správce (ID: admin).

1 Spusťte AC Smart 5.

2 V okně vytvoření účtu zadejte heslo účtu správce, které chcete použít, a klepněte na tlačítko [Create admin (Vytvořit administrátora)].

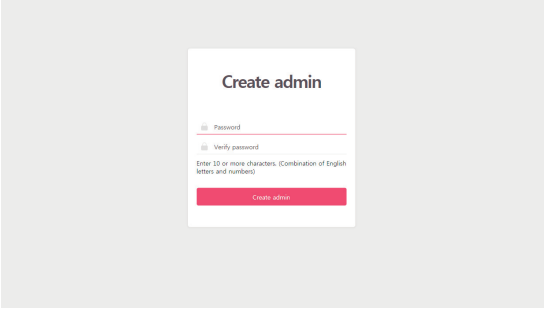

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, abyste nezapomněli ani neprozradili heslo účtu správce jiným osobám než je příslušný personál.
- Pokud jste zapomněli heslo účtu správce, obraťte se na instalačního technika.

POZNÁMKA


- Každých 90 dní se objeví vyskakovací okno pro změnu hesla. Pro ochranu osobních údajů a bezpečné používání služby pravidelně měňte heslo.

Odhlášení

Odhlásit se můžete následovně.

1 V nabídce AC Smart 5 klepněte na nabídku [Account (Účet)].

2 V okně s informacemi o účtu klepněte na tlačítko [Log out (Odhlásit)].

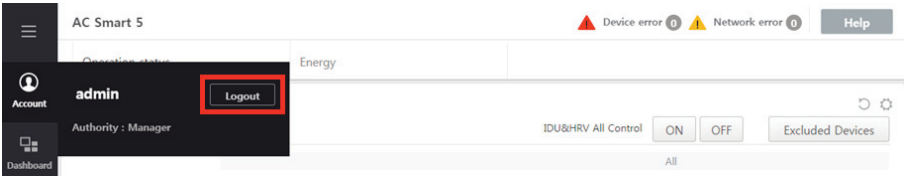


Uživatelská příručka

Uživatelskou příručku můžete zobrazit následujícím způsobem.

1 Na přihlašovací obrazovce AC Smart 5 zadejte ID a heslo a klepněte na tlačítko [Log in (Přihlásit se)].

2 Klepněte na tlačítko [Help (Nápověda)] v pravé horní části obrazovky AC Smart 5.
- Zobrazí se uživatelská příručka.

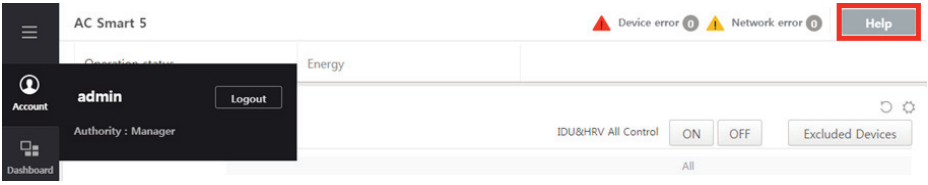

RADA

Kontrolní seznam před kontaktováním technické podpory

Pokud dojde k závadě produktu, projděte si před telefonátem na servisní středisko následující informace.

Příznak	Kontrola	Akce
Zvuk výstrahy se nezastavuje.	• Pracuje ovladač poptávky správně? • Je k produktu připojen kabel LAN?	• Zkontrolujte, zda ovladač poptávky pracuje normálně. • Zkontrolujte, zda je k zařízení správně připojen kabel LAN.
Všechny produkty se pořád vypínají.	Nedošlo ke zkratu DI1 CH?	Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu DI1 CH. (DI1 CH by měl být vždy rozepnutý s výjimkou nouzového stavu.)
Produkt byl o půlnoci restartován.	Produkt se automaticky restartuje každé ráno ve 2:05.	
Zařízení se nedá ovládat.	Není zařízení, které chcete ovládat, uzamčeno?	Zkontrolujte, zda je použit zámek, případně jej vypněte.
Ikona zařízení u sebe má znak chyby.	Je zařízení s chybou správně připojeno?	Pokud zařízení nejsou správně připojena, zobrazí se znak chyby. Zkontrolujte stav připojení zařízení.


Vyjmutí starých baterií a akumulátorů (POUZE pro výrobek s integrovanou baterií)


V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.


Všeobecné informace

Potřebné standardní nářadí	Šroubovák	O				
	Kleště	X				
	Chapadla	X				
	Kladivo	X				
	Jiné	X				
Potřebné nestandardní nářadí	-	-				
Typy používaných šroubů						Jiné -
Počet šroubů, které je nutné odstranit	-	9	-	-	-	-
Typ vestavěného nabíjecího článku	Baterie 1	Knoflíková baterie (ML2032)				
	Baterie 2					
	Baterie 3					
Zvláštní pokyny / Upozornění						Jiné
	Elektrické nebezpečí	Hořlavé	Korozní	Nebezpečné baterie	Nebezpečí skřípnutí prstů	-
	X	X	X	X	X	-
	-	-	-	-	-	-

Postup při rozebírání

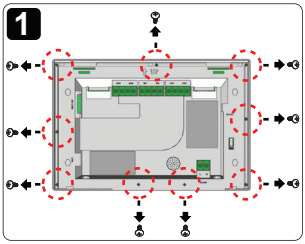

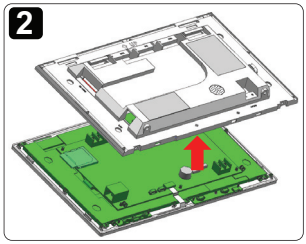

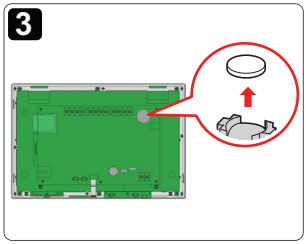



EU Representative : LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

U.K. Importer : LG Electronics U.K. Ltd.
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL, U.K.

Manufacturer : LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA